



HP PSC 2350 series all-in-one

Ghidul utilizatorului

HP PSC 2350 series all-in-one

---

**Ghidul utilizatorului**

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
Informațiile conținute în acest document se pot modifica fără preaviz. Reproducerea, adaptarea sau traducerea fără permisiune prealabilă sunt interzise, cu excepția cazurilor prevăzute de legile privind drepturile de autor.



Adobe și sigla Acrobat sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Pentru anumite fragmente, Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 2350 series all-in-one include tehnologie pentru driverul de tipărire cu licență de la Palomar Software, Inc. [www.palomar.com](http://www.palomar.com).

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® și Windows 2000® sunt mărci comerciale înregistrate în S.U.A. ale Microsoft Corporation.

Intel® și Pentium® sunt mărci înregistrate ale Intel Corporation.

Energy Star® și sigla Energy Star® sunt mărci înregistrate în S.U.A. ale United States Environmental Protection Agency (Agenția de protecție a mediului din Statele Unite). Număr publicație: Q5786-90209

Prima ediție: Iulie 2004

## Notă

Sigurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere a prezentului document nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nici o omisiune sau eroare tehnică sau editorială din prezentul document.

Hewlett-Packard Company nu este responsabilă pentru daunele produse în urma furnizării, respectării sau utilizării acestui document și a programelor descrise în el.

**Notă:** Informații privind reglementările legale pot fi găsite în capitolul de informații tehnice din acest ghid.



În anumite țări/regiuni este ilegală copierea următoarelor articole. Dacă aveți dubii, consultați un reprezentant legal.

- Acte și documente oficiale:
  - Pașapoarte
  - Documente de imigrare
  - Acte de recrutare și livrete militare
  - Legitimații, insigne și carduri de identificare
- Timbre și însemne oficiale:
  - Timbre poștale
  - Tichete de masă
- Cecuri și ordine de plată către agenții guvernamentale
- Bancnote, cecuri de călătorie sau ordine de plată
- Certificate de depozit
- Documente cu drepturi de autor

## Informații privind siguranță



**Avertisment** Pentru a preveni eventualele incendii și electrocutări, nu expuneți produsul la ploaie sau alt tip de umezeală.

Respectați întotdeauna măsurile de siguranță minime la utilizarea acestui produs, pentru a reduce riscul eventualelor arsuri sau electrocutări.



**Avertisment** Pericol de electrocutare

- 1 Citiți cu atenție și asigurați-vă că ati înțeles toate instrucțiunile din ghidul de instalare.
- 2 Utilizați numai prize electrice cu împământare atunci când conectați unitatea la o sursă de curent electric. În cazul în care nu știți dacă priza are împământare, adresați-vă unui electrician calificat.
- 3 Citiți cu atenție toate avertismentele și instrucțiunile de pe produs.
- 4 Deconectați produsul de la rețeaua de curent electric înainte de a-l curăța.
- 5 Nu instalați sau utilizați acest produs lângă apă sau atunci când sunteți ud.

- 6 Instalați produsul în siguranță, pe o suprafață stabilă.
- 7 Instalați produsul într-un loc protejat, unde nimeni să nu poată căca și să nu se poată împiedica de cablu și unde cablul să nu poată fi deteriorat.
- 8 Dacă produsul nu funcționează corespunzător, consultați ghidul de asistență online.
- 9 Acest produs nu poate fi depanat de persoane fără calificare. Pentru service, adresați-vă personalului calificat.
- 10 Utilizați produsul într-o zonă bine ventilată.



**Avertisment** Acest echipament nu va funcționa la întreruperea alimentării principale.

# Cuprins

<b>1</b>	<b>Prezentare generală HP all-in-one</b>	<b>5</b>
	Trecere în revistă a imprimantei HP all-in-one .....	5
	Prezentare generală a panoului de control .....	6
	Folosiți HP Image Zone pentru a utiliza mai eficient imprimanta HP all-in-one .....	11
<b>2</b>	<b>Aflarea de mai multe informații</b>	<b>19</b>
<b>3</b>	<b>Informații pentru conectare</b>	<b>21</b>
	Tipuri de conexiuni acceptate .....	21
	Conectarea utilizând un cablu USB .....	22
	Utilizarea partajării imprimantei în Windows .....	22
	Utilizarea partajării imprimantei (Macintosh OS X) .....	22
	Configurarea HP JetDirect 175x .....	22
	Utilizarea Webscan .....	24
<b>4</b>	<b>Lucrul cu fotografii</b>	<b>25</b>
	Transferarea fotografiilor .....	25
	Editarea fotografiilor .....	26
	Partajarea fotografiilor .....	28
	Tipărirea fotografiilor .....	28
<b>5</b>	<b>Încărcarea originalelor și a hârtiei</b>	<b>31</b>
	Încărcarea unui original .....	31
	Alegerea hârtiei pentru tipărire și copiere .....	32
	Încărcarea hârtiei .....	33
	Evitarea blocării hârtiei .....	38
<b>6</b>	<b>Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge</b>	<b>39</b>
	Sloturile pentru carduri de memorie și port-ul pentru camera foto .....	39
	Transferarea fotografiilor pe calculator .....	40
	Tipărirea fotografiilor de pe un index .....	41
	Setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor .....	44
	Utilizarea funcțiilor de editare .....	47
	Tipărirea fotografiilor direct de pe cardul de memorie .....	47
	Tipărirea fotografiilor de pe o cameră foto digitală compatibilă PictBridge .....	49
	Tipărirea fotografiei curente .....	49
	Tipărirea unui fișier DPOF .....	49
	Utilizarea caracteristicii Prezentare diapositive .....	50
	Partajarea fotografiilor cu HP Instant Share .....	51
	Utilizarea softului HP Image Zone .....	51
<b>7</b>	<b>Utilizarea funcțiilor de copiere</b>	<b>53</b>
	Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere .....	53
	Setarea tipului de hârtie pentru copiere .....	54
	Creșterea vitezei sau calității copierii .....	56
	Schimbarea setărilor de copiere prestabile .....	56
	Realizarea mai multor copii după același original .....	56
	Copierea unui document alb-negru de două pagini .....	57
	Realizarea unei copii fără margini a unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6 inch) .....	57

Copierea unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6 inch) pe o pagină standard .....	58
Copierea repetată pe aceeași pagină .....	59
Redimensionarea unui original pentru a-l încadra pe o pagină Letter sau A4 .....	60
Copierea unui original decolorat .....	61
Copierea unui document transmis prin fax de mai multe ori .....	61
Optimizarea zonelor deschise din copiile dvs. .....	62
Crearea unui poster .....	63
Pregătirea unui termo-transfer color .....	63
Oprirea copierii .....	64
<b>8 Utilizarea funcțiilor de scanare .....</b>	<b>65</b>
Scanarea către o aplicație .....	66
Trimiterea unui material scanat către o destinație HP Instant Share .....	66
Trimiterea unui material scanat către un card de memorie .....	67
Oprirea scanării .....	67
<b>9 Tipărirea de la calculator .....</b>	<b>69</b>
Tipărirea dintr-o aplicație software .....	69
Modificarea setărilor pentru tipărire .....	70
Oprirea unei operații de tipărire .....	71
<b>10 Utilizarea HP Instant Share .....</b>	<b>73</b>
Prezentare generală .....	73
Pornire .....	74
Trimiterea imaginilor utilizând HP all-in-one .....	74
Trimiterea imaginilor utilizând calculatorul .....	77
<b>11 Comandarea consumabilelor .....</b>	<b>81</b>
Comandarea hârtiei, a foliilor transparente și a altor suporturi de tipărire .....	81
Comandarea cartușelor de tipărire .....	81
Comandarea altor consumabile .....	82
<b>12 Întreținerea imprimantei HP all-in-one .....</b>	<b>83</b>
Curățarea echipamentului HP all-in-one .....	83
Verificarea nivelului de cerneală .....	84
Tipărirea unui raport auto-test .....	85
Lucrul cu cartușele de tipărire .....	86
Modificarea setărilor echipamentului .....	95
<b>13 Informații despre depanare .....</b>	<b>97</b>
Înainte de a apela asistența HP .....	97
Vizualizarea fișierului Readme .....	98
Depanare la configurare .....	98
Depanare în funcționare .....	109
Actualizarea echipamentului .....	111
<b>14 Obținerea de asistență tehnică de la HP .....</b>	<b>113</b>
Obținerea asistenței și a altor informații prin Internet .....	113
Asistență pentru clienți HP .....	113
Accesarea numărului de serie și a ID-ului de service .....	114
Apeluri în America de Nord în timpul perioadei de garanție .....	114
Apelarea serviciului de asistență în celelalte zone ale lumii .....	114
Call in Australia post-warranty .....	117
Call HP Korea customer support .....	117
Call HP Japan support .....	117
Pregătirea imprimantei HP all-in-one pentru expediere .....	118

<b>15</b>	<b>Informații despre garanție</b>	121
	Perioada de garanție limitată .....	121
	Service în perioada de garanție .....	121
	Upgrade pentru garanție .....	121
	Returnarea imprimantei HP all-in-one pentru service .....	122
	Declarație de garanție limitată globală Hewlett-Packard .....	122
<b>16</b>	<b>Informații tehnice</b>	125
	Cerinte de sistem .....	125
	Specificații privind hârtia .....	125
	Specificații pentru tipărire .....	127
	Specificații pentru copiere .....	127
	Specificații privind cardul de memorie .....	127
	Specificații pentru scanare .....	128
	Specificații fizice .....	128
	Specificații pentru alimentare .....	128
	Specificații privind mediul .....	128
	Specificații suplimentare .....	128
	Programul ambiental de gestionare a produselor .....	129
	Informații privind reglementările .....	130
	Declaration of conformity (European Economic Area) .....	131
	Declaration of conformity .....	132
<b>Index</b>	.....	133




# 1 Prezentare generală HP all-in-one

Numeroase funcții HP all-in-one pot fi accesate direct, fără pornirea calculatorului. Operații cum ar fi realizarea unei copii sau tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie pot fi efectuate ușor și rapid de pe imprimanta HP all-in-one.

Acest capitol descrie caracteristicile hardware ale HP all-in-one, funcțiile panoului de control și modul de accesare a software-ului **HP Image Zone**. Este posibil ca nu toate caracteristicile imprimantei HP all-in-one să fie descrise în acest ghid.

**Sfat** Aveți posibilitatea să faceți mai multe cu HP all-in-one prin utilizarea software-ului **HP Image Zone** instalat pe computer în timpul configurării inițiale. Software-ul oferă o funcționalitate îmbunătățită pentru copiere, scanare și foto, precum și sfaturi pentru depanare și asistență specifice produsului. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) și **Folosiți HP Image Zone pentru a utiliza mai eficient imprimanta HP all-in-one**.

## Trecere în revistă a imprimantei HP all-in-one

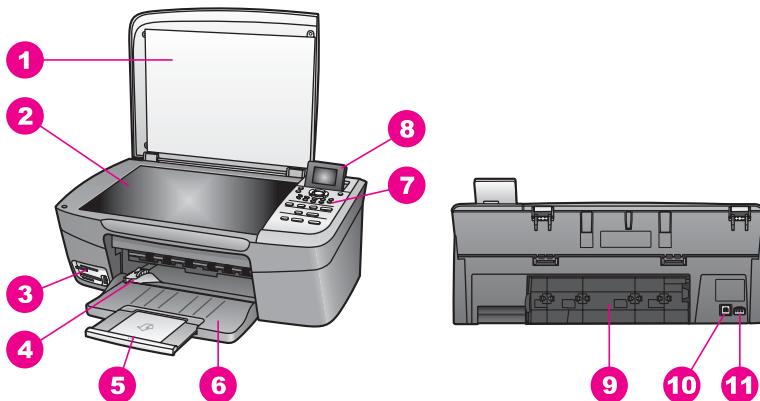

Etichetă	Descriere
1	Capac
2	Geam-suport
3	Sloturi pentru carduri de memorie și port pentru cameră foto
4	Ghidaj pentru lățimea hârtiei
5	Extensia tăvii pentru hârtie

## Capitol 1


(continuare)

Etichetă	Descriere
<b>6</b>	Tavă pentru hârtie
<b>7</b>	Panou de control
<b>8</b>	Afișaj color
<b>9</b>	Ușiță de curățare spate
<b>10</b>	Port USB posterior
<b>11</b>	Conexiune pentru alimentare

## Prezentare generală a panoului de control

Această secțiune descrie funcțiile diferitelor butoane, ale indicatoarelor luminoase și ale săgeților de pe panoul de control HP all-in-one.

## Caracteristicile panoului de control

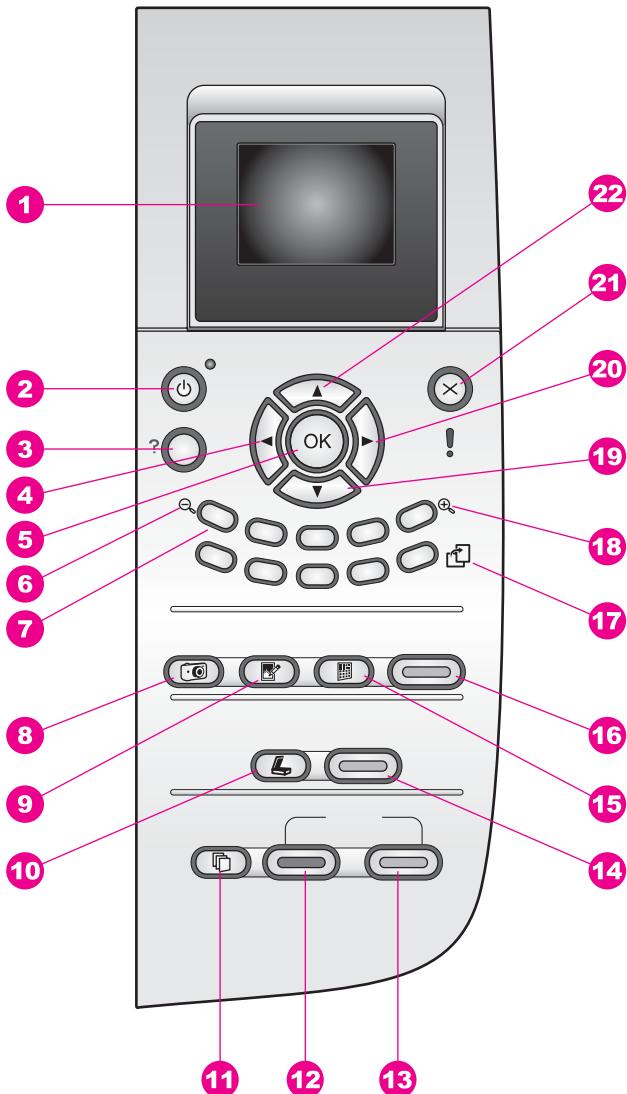

Etichetă	Nume și descriere
1	<b>Afișaj color:</b> Afișează meniurile, fotografiile și mesajele. Afișajul color poate fi ridicat și înclinat sub unghiul dorit.
2	<b>Pornire:</b> Pornește sau oprește imprimanta HP all-in-one. Chiar și atunci când imprimanta HP all-in-one este oprită, puterea reziduală consumată este diferită de zero. Pentru a deconecta complet sursa de alimentare de la imprimanta HP all-in-one, opriți echipamentul, apoi scoateți din priză cablul de alimentare.

Capitol 1  
(continuare)

Etichetă	Nume și descriere
3	<b>Setare</b> : Permite accesul la sistemul de meniuri pentru rapoarte, întreținere și asistență.
4	<b>Săgeată la stânga</b> : Permite decrementarea valorilor sau derularea înapoi a fotografiilor pe afișajul color.
5	<b>OK</b> : Permite selectarea unui meniu, a unei setări sau a unei valori afișate pe afișajul color.
6	<b>Micșorare</b> : Apăsați pe <b>1</b> pentru a vizualiza mai mult dintr-o fotografie pe afișajul color.
7	<b>Tastatură</b> : Permite introducerea numerelor de exemplare, navigarea prin meniuri, navigarea printre fotografiile de pe un card de memorie etc.
8	<b>Meniu Foto</b> : Permite tipărirea unei fotografii, transferul fotografiilor în calculator, vizualizarea unei suite de diapozitive sau partajarea fotografiilor prin HP Instant Share (Partajare instantanee HP).
9	<b>Editare fotografii</b> : Ajustează o fotografie pentru vizualizare sau tipărire. Caracteristicile includ efecte de culoare, luminozitate, cadre și eliminarea efectului de ochi roșii pentru fotografii.
10	<b>Destinație scanare</b> : Permite selectarea unei destinații pentru materialul scanat.
11	<b>Meniu Copiere</b> : Permite selectarea opțiunilor de copiere, precum numărul de exemplare, dimensiunea și tipul hârtiei.
12	<b>Start copiere alb-negru</b> : Pornește o lucrare de copiere alb-negru.
13	<b>Start copiere color</b> : Pornește o lucrare de copiere color.
14	<b>Start scanare</b> : Pornește o lucrare de scanare și o trimite la destinația selectată cu butonul <b>Destinație scanare</b> .
15	<b>Index</b> : Permite tipărirea unui index după inserarea unui card de memorie într-un slot pentru carduri de memorie. Un index prezintă vizualizări în miniatură ale tuturor fotografiilor de pe cardul de memorie. Fotografiile pot fi selectate în index, apoi se pot tipări prin scanarea indexului.
16	<b>Tipărire fotografii</b> : Selectează funcția foto. Când butonul luminează, funcția foto este selectată. Utilizați acest buton pentru a tipări fotografii de pe un card de memorie sau pentru a salva fotografii pe calculator.
17	<b>Rotire</b> : Rotește fotografie curentă de pe afișajul color cu 90 de grade. Apăsarea în continuare a butonului determină rotirea incrementală a fotografiei cu 90 de grade. <b>Notă</b> Rotirea afectează numai tipărirea în modul album.
18	<b>Mărire</b> : Pentru a mări imaginea de pe afișajul color, apăsați pe <b>5</b> . Acest buton se utilizează și pentru ajustarea casetei de decupare atunci când tipăriți.
19	<b>Săgeată în jos</b> : Permite parcurgerea descendantă a opțiunilor de meniu.

(continuare)

Etichetă	Nume și descriere
20	<b>Săgeată la dreapta:</b> Permite incrementarea valorilor sau derularea înainte a fotografiilor pe afișajul color.
21	<b>Anulare:</b> Permite oprirea operației în curs, părăsirea unui meniu sau ieșirea din ecranul de afișare a setărilor.
22	<b>Săgeată în sus:</b> Permite parcurgerea ascendentă a opțiunilor de meniu.

### Pictogramele afișajului color

În partea de jos a afișajului color apar următoarele pictograme care furnizează informații importante despre imprimanta HP all-in-one.

Pictogramă	Semnificație
	Indică faptul că un cartuș de tipărire este aproape gol. Culoarea de la bază a pictogramei corespunde cu culoarea din partea superioară a cartușului de tipărire. De exemplu, pictograma verde reprezintă cartușul cu verde pe partea superioară, acesta fiind cartușul de tipărire cu trei culori.
	Indică nivelul de cerneală al cartușului de tipărire corespunzător culorii pictogramei. În acest exemplu este prezentat cartușul de tipărire cu trei culori.

### Screen Saver afișaj color

Pentru prelungirea duratei de viață a afișajului color, luminozitatea acestuia scade după două minute de inactivitate. După încă opt minute de inactivitate (în total, zece minute), afișajul intră în modul Screen Saver. După 60 de minute de inactivitate, afișajul color intră în starea Sleep și este oprit complet. Afișajul este repornit când efectuați o operație cum ar fi apăsarea unui buton al panoului de control, ridicarea capacului, inserarea unui card de memorie, accesarea imprimantei HP all-in-one de la un calculator conectat sau conectarea unui echipament la portul frontal pentru cameră foto.

### Prezentare generală a meniurilor

Tabelele următoare furnizează o prezentare rapidă a meniurilor principale care apar pe afișajul color al imprimantei HP all-in-one.

#### Meniul Copiere

Meniul Copiere
1. Număr de exemplare
2. Micșorare/Mărire
3. Format hârtie

## Capitol 1

(continuare)

**Meniul Copiere**

4. Tip hârtie
5. Calitate copiere
6. Mai luminos/Mai obscur
7. Optimizări
8. Intensitate culoare
9. Setare valori prestabiliște noi

**Meniul Destinație scanare**

Meniul **Destinație scanare** listează destinațiile materialului scanat, inclusiv aplicațiile instalate în calculator. În consecință, meniul dvs. **Destinație scanare** poate să listeze alte destinații decât cele prezentate aici.

**Destinație scanare (USB - Windows)**

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. Card de memorie

**Destinație scanare (USB - Macintosh)**

1. JPEG - HP Gallery
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Card de memorie

**Meniul Foto****Meniul Foto**

1. Opțiuni de tipărire
2. Transfer pe computer
3. Prezentare diapositive
4. HP Instant Share

## Meniul Index

<b>Meniul Index</b>
1. Tipărire index
2. Scanare index

## Meniul Setare

Când selectați **Meniu Asistență** din **Meniu Setare** obțineți acces rapid la subiecte esențiale de asistență. Majoritatea informațiilor se afișează pe ecranul calculatorului conectat la echipament. În schimb, informațiile referitoare la pictogramele afișajului color sunt prezentate pe afișajul color.

<b>Meniul Setare</b>
1. Meniu Asistență
2. Tipărire raport
3. Instrumente
4. Preferințe

## Folosiți HP Image Zone pentru a utiliza mai eficient imprimanta HP all-in-one

Software-ul **HP Image Zone** se instalează pe computer când configurați HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul de instalare al echipamentului dvs.

Accesul la software-ul **HP Image Zone** diferă după sistemul de operare (OS). De exemplu, dacă aveți un PC și rulați Windows, punctul de intrare la software-ul **HP Image Zone** este **HP Director**. Dacă aveți un Macintosh și rulați OS X V10.1.5 sau ulterior, punctul de intrare la software-ul **HP Image Zone** este fereastra **HP Image Zone**. Indiferent de aceasta, punctul de intrare servește ca suport de lansare pentru software-ul și serviciile **HP Image Zone**.

Aveți posibilitatea să extindeți cu rapiditate și cu ușurință funcționalitatea HP all-in-one prin utilizarea software-ului **HP Image Zone**. Căutați prin ghid casete ca aceasta, care oferă sfaturi specifice subiectului și informații ajutătoare pentru proiectele dumneavoastră.

### Accesarea software-ului HP Image Zone (Windows)

Deschideți **HP Director** din pictograma de pe desktop, din pictograma din caseta de sistem sau din meniul **Start**. Caracteristicile software-ului **HP Image Zone** apar în **HP Director**.

## Pentru a deschide HP Director

- 1 Optați pentru una din următoarele acțiuni:
  - Pe desktop-ul Windows, execuția dublu clic pe pictograma **HP Director**.
  - În caseta de sistem din partea dreaptă a barei de sarcini Windows, execuția dublu clic pe pictograma **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor**.
  - În bara de sarcini, execuția clic pe **Start**, selectați **Programs** (Programe) sau **All Programs** (Toate programele), selectați **HP**, apoi execuția clic pe **HP Director**.
- 2 În caseta **Select Device** (Selectare echipament), execuția clic pentru a afișa o listă a echipamentelor instalate.
- 3 Selectați HP all-in-one.

**Notă** Pictogramele din figura **HP Director** de mai jos pot fi diferite de cele afișate pe calculatorul dvs. **HP Director** este personalizat astfel încât să afișeze numai pictogramele asociate echipamentului selectat. Dacă echipamentul selectat nu posedă o anumită caracteristică sau funcție, pictograma corespunzătoare caracteristicii sau funcției respective nu va fi afișată în **HP Director**.

**Sfat** Dacă softul **HP Director** de pe calculatorul dvs. nu conține nici o pictogramă, este posibil să fi survenit o eroare pe parcursul instalării softului. Pentru a corecta această situație, utilizați Control Panel (Panou de control) din Windows pentru a dezinstala complet softul **HP Image Zone**; apoi reinstalați softul. Pentru informații suplimentare, consultați manualul Ghid de instalare pentru HP all-in-one.

Buton	Nume și semnificație
	<b>Scan Picture</b> (Scanare imagine): Scanează o fotografie, o imagine sau un desen și o/îl afișează în <b>HP Image Zone</b> .
	<b>Scan Document</b> (Scanare document): Scanează un document care conține text sau text și imagini și afișează rezultatul în programul selectat.
	<b>Make Copies</b> (Creare copii): Afisează caseta de dialog Copy (Copiere) pentru echipamentul selectat, din care puteți realiza o copie tipărită a imaginii sau documentului. Puteți selecta calitatea copierii, numărul de exemplare, culoarea și dimensiunea.
	<b>HP Image Zone</b> : Afisează <b>HP Image Zone</b> , unde puteți: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vizualiza și edita imagini</li> <li>• Tipări fotografii de diverse dimensiuni</li> <li>• Realiza și tipări un album foto, o carte poștală sau un fluturaș</li> <li>• Realiza un CD multimedia</li> <li>• Partaja imagini prin e-mail sau pe un site Web</li> </ul>

(continuare)

Buton	Nume și semnificație
	<b>Transfer Images</b> (Transferare imagini): Afisează softul HP Image Transfer, care vă permite să transferați imagini de pe imprimanta HP all-in-one și să le salvați pe calculator.
<b>Notă</b>	Pentru informații despre caracteristici suplimentare și despre elemente de meniu precum Software Update (Actualizări soft), Creative Ideas (Idei creative) și HP Shopping (Achiziții HP), consultați <b>HP Image Zone Help</b> (Asistență HP Image Zone) care se afișează pe ecran.
Mai sunt disponibile meniu și liste pentru a vă ajuta să selectați dispozitivul de utilizat, să îi verificați starea, să ajustați o varietate de setări soft și să accesați asistență de pe ecran. Tabelul următor explică aceste elemente.	
Caracteristici	Semnificație
Help (Asistență)	Utilizați această caracteristică pentru a accesa <b>HP Image Zone Help</b> (Asistență HP Image Zone), care vă furnizează asistență soft și informații de depanare pentru imprimanta HP all-in-one.
Select Device (Selectare echipament)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta echipamentul pe care dorîți să-l utilizați dintr-o listă a echipamentelor instalate.
Settings (Setări)	Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza sau modifica diverse setări pentru imprimanta HP all-in-one, cum ar fi cele referitoare la tipărire, scanare, sau copiere.
Status (Stare)	Utilizați această caracteristică pentru a afișa starea curentă a imprimantei HP all-in-one.

### Deschiderea softului HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 sau anterior)

**Notă** Macintosh OS X v10.2.1 și v10.2.2 nu sunt acceptate.

Când instalați softul **HP Image Zone**, pictograma **HP Image Zone** este amplasată în Dock.

**Notă** Dacă instalați mai multe echipamente HP all-in-one, pentru fiecare dintre acestea, este afișată câte o pictogramă **HP Image Zone** în Dock. De exemplu, dacă aveți instalate un scanner HP și un echipament HP all-in-one, în Dock vor apărea două pictograme **HP Image Zone**, câte una pentru fiecare echipament. Totuși, dacă aveți două echipamente de același tip (de exemplu, două produse HP all-in-one), în Dock va fi afișată o singură pictogramă **HP Image Zone** care corespunde tuturor echipamentelor de acel tip.

Puteți să accesați softul **HP Image Zone** în două moduri:

- Prin fereastra **HP Image Zone**
- Prin meniul Dock **HP Image Zone**

## Deschiderea ferestrei HP Image Zone

Selectați pictograma **HP Image Zone** pentru a deschide fereastra **HP Image Zone**. Fereastra **HP Image Zone** are două elemente principale:

- Zona de afișare pentru filele **Products/Services** (Produse/Servicii)
  - Fila **Products** (Produse) vă oferă acces la multe caracteristici ale produselor HP pentru imagini, precum un meniu pop-up al produsului instalat și o listă de operații disponibile pentru produs. Lista poate să includă operații precum copiere, scanare, trimitere prin fax sau transferare de imagini. Executând clic pe o operație se deschide o aplicație care să vă asiste la acea operație.
  - Fila **Services** (Servicii) vă oferă acces la aplicații digitale pentru imagini care vă pot ajuta să vizualizați, să editați, să gestionăți și să partajați imaginile dumneavoastră.
- Câmpul de introducere a textului **Search HP Image Zone Help** (Căutare în Asistență HP Image Zone)

Câmpul de introducere a textului **Search HP Image Zone Help** vă permite să căutați în **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) cuvinte cheie sau fraze.

### Pentru a deschide fereastra HP Image Zone

→ Faceți clic pe pictograma **HP Image Zone** din Dock.

Apare fereastra **HP Image Zone**.

Fereastra **HP Image Zone** afișează numai caracteristicile **HP Image Zone** corespunzătoare echipamentului selectat.

**Notă** Pictogramele din tabelul de mai jos pot fi diferite de cele afișate pe calculatorul dvs. Fereastra **HP Image Zone** este personalizată astfel încât să afișeze numai pictogramele asociate echipamentului selectat. Dacă echipamentul selectat nu posedă o anumită caracteristică sau funcție, pictograma corespunzătoare caracteristicii sau funcției respective nu va fi afișată în fereastra **HP Image Zone**.

## Produse

Pictogramă	Caracteristică și semnificație
	<b>Descărcare imagini:</b> Utilizați această caracteristică pentru a transfera imagini de pe un card de memorie pe calculator.
	<b>Scanare imagine:</b> Utilizați această caracteristică pentru a scana o imagine și a o afișa în <b>HP Gallery</b> .
	<b>Scanare către OCR:</b> Utilizați această caracteristică pentru a scana text și a-l afișa în editorul de text selectat ca destinație.

**Notă** Disponibilitatea acestei caracteristici diferă în funcție de țară/regiune.

(continuare)

**Produse**

Pictogramă	Caracteristică și semnificație
	<b>Creare copii:</b> Utilizați această caracteristică pentru a realiza o copie alb-negru sau color.

**Servicii**

Pictogramă	Caracteristică și semnificație
	<b>HP Gallery:</b> Utilizați această caracteristică pentru a afișa aplicația <b>HP Gallery</b> prin intermediul căreia puteți vizualiza și edita imagini.
	<b>HP Image Print:</b> Utilizați această caracteristică pentru a tipări imagini dintr-un album, utilizând unul dintre şablonanele disponibile.
	<b>HP Instant Share:</b> Utilizați această caracteristică pentru a deschide aplicația client soft <b>HP Instant Share</b> .

Pe lângă pictogramele caracteristicilor, există diverse elemente din meniuri și liste care vă permit să selectați echipamentul pe care doriți să-l utilizați, să ajustați diverse setări soft și să accesați asistența onscreen. Tabelul următor explică aceste elemente.

Caracteristică	Semnificație
Select Device (Selectare echipament)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta echipamentul pe care doriți să-l utilizați dintr-o listă a echipamentelor instalate.
Settings (Setări)	Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza sau modifica diverse setări pentru imprimanta HP all-in-one, cum ar fi cele referitoare la tipărire, scanare, sau copiere.
Search HP Image Zone Help (Căutare în Asistență HP Image Zone)	Utilizați această caracteristică pentru a căuta în <b>HP Image Zone Help</b> (Asistență HP Image Zone) care vă furnizează asistență soft și informații de depanare pentru imprimanta HP all-in-one.

**Afișarea meniului Dock HP Image Zone**

Meniul Dock **HP Image Zone** oferă o scurtătură către serviciile **HP Image Zone**. Meniul Dock conține automat toate aplicațiile disponibile din fereastra **HP Image**

**Zone**, lista filei **Services** (Servicii). Puteți, de asemenea, să setați preferințele **HP Image Zone** pentru a adăuga alte elemente în meniu, precum operații din lista filei **Products** (Produse) sau din **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone).

#### Pentru a afișa meniul dock HP Image Zone

- Optați pentru una din următoarele acțiuni:
  - Setarea **HP Gallery** sau **iPhoto** ca manager foto preferat.
  - Setarea de opțiuni suplimentare asociate cu managerul foto preferat.
  - Personalizarea listei de elemente afișate în meniul Dock **HP Image Zone**.

#### Accesarea softului HP Image Zone (versiune Macintosh OS anterioară față de X v10.1.5)

**Notă** Macintosh OS 9 v9.1.5 sau mai recentă și v9.2.6 sau mai recentă **sunt acceptate**. Macintosh OS X v10.0 și v10.2.0.4 **nu sunt acceptate**.

**HP Director** este punctul de intrare în softul **HP Image Zone**. În funcție de facilitățile HP all-in-one, **HP Director** vă permite să inițiați funcțiile unității precum scanare, copiere sau descărcare de imagini de la o cameră digitală sau de la un card de memorie. De asemenea, puteți să utilizați **HP Director** pentru a deschide **HP Gallery** în vederea vizualizării, modificării și gestionării imaginilor de pe calculator.

Utilizați una dintre următoarele metode pentru a deschide **HP Director**. Metodele sunt specifice pentru sistemul de operare Macintosh.

- Macintosh OS X: **HP Director** se deschide automat în timpul instalării softului **HP Image Zone** și o pictogramă **HP Director** este creată în Dock pentru echipamentul dvs. Pentru a afișa meniul **HP Director**:

În Dock, executați clic pe pictograma **HP Director** pentru echipamentul dvs.

Este afișat meniul **HP Director**.

**Notă** Dacă instalați mai multe echipamente HP de tipuri diferite (de exemplu, un echipament HP all-in-one, o cameră foto și un scanner HP), în Dock se va afișa câte o pictogramă **HP Director** pentru fiecare tip de echipament. Totuși, dacă instalați două echipamente de același fel (de exemplu, puteți să aveți un laptop pe care să îl conectați la două echipamente HP all-in-one -- unul la lucru și unul acasă), în Dock se va afișa o singură pictogramă **HP Director**.

- Macintosh OS 9: **HP Director** este o aplicație independentă care trebuie deschisă înainte de a-i putea accesa caracteristicile. Utilizați una dintre următoarele metode pentru a deschide **HP Director**:

- Executați dublu clic pe aliasul **HP Director** de pe desktop.
- Executați dublu clic pe aliasul **HP Director** din dosarul **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**.

**HP Director** afișează numai butoanele pentru sarcini care corespund echipamentului selectat.

**Notă** Pictogramele din tabelul de mai jos pot fi diferite de cele afișate pe calculatorul dvs. Meniul **HP Director** este personalizat astfel încât să afișeze numai pictogramele asociate echipamentului selectat. Dacă echipamentul selectat nu

posedă o anumită caracteristică sau funcție, pictograma corespunzătoare caracteristicii sau funcției respective nu va fi afișată.

### Device Tasks (Sarcini echipament)

Pictogramă	Semnificație
	<b>Descărcare imagini:</b> Utilizați această caracteristică pentru a transfera imagini de pe un card de memorie pe calculator.
	<b>Scanare imagine:</b> Utilizați această caracteristică pentru a scană o imagine și a o afișa în <b>HP Gallery</b> .
	<b>Scanare document:</b> Utilizați această caracteristică pentru a scană text și a-l afișa în editorul de text selectat ca destinație. <b>Notă</b> Disponibilitatea acestei caracteristici diferă în funcție de țară/regiune.
	<b>Creare copii:</b> Utilizați această caracteristică pentru a realiza o copie alb-negru sau color.

### Manage and Share (Gestionare și partajare)

Pictogramă	Semnificație
	<b>HP Gallery:</b> Utilizați această caracteristică pentru a afișa aplicația <b>HP Gallery</b> prin intermediul căreia puteți vizualiza și edita imagini.

Suplimentar față de caracteristica **HP Gallery**, câteva elemente de meniu fără pictograme vă permit să selectați alte aplicații de pe calculator, să modificați setările caracteristicii la HP all-in-one și să accesați meniul de asistență. Tabelul următor explică aceste elemente.

### Manage and Share (Gestionare și partajare)


Caracteristică	Semnificație
More Applications (Alte aplicații)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta alte aplicații de pe computerul dvs.
HP on the Web (Site-uri Web HP)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta un site Web HP.
HP Help (Asistență HP)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta o sursă de asistență pentru echipamentul HP all-in-one.

**Capitol 1  
(continuare)****Manage and Share (Gestionare și partajare)**

Caracteristică	Semnificație
Settings (Setări)	Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza sau modifica diverse setări pentru imprimanta HP all-in-one, cum ar fi cele referitoare la tipărire, scanare, sau copiere.

# 2 Aflarea de mai multe informații

O varietate de resurse, atât tipărite cât și de pe ecran, oferă informații despre configurarea și utilizarea HP all-in-one.

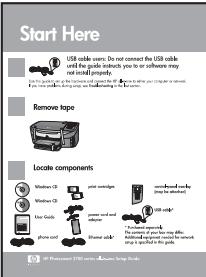	<h3>Ghid de instalare</h3> <p>Ghidul de instalare conține instrucțiuni pentru configurarea HP all-in-one și pentru instalarea de soft. Asigurați-vă că urmați pașii în ordine.</p> <p>Dacă aveți probleme în timpul configurației, consultați Depanare din ultima secțiune a Ghidului de instalare, secțiunea Depanare din acest ghid, sau vizitați <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>.</p>
	<h3>Ghidul utilizatorului</h3> <p>Ghidul utilizatorului conține informații despre modul de utilizare a HP all-in-one, inclusiv sfaturi pentru depanare și instrucțiuni pas cu pas.</p>
	<h3>Tur HP Image Zone</h3> <p>Turul HP Image Zone este un mod plăcut, interactiv de a urmări o scurtă prezentare a softului inclus cu HP all-in-one. Veți învăța cum <b>HP Image Zone</b> vă poate ajuta să editați, să organizați, și să tipăriți fotografiile.</p>
	<h3>HP Director</h3> <p>HP Director vă oferă accesarea cu ușurință a aplicațiilor soft, a setărilor prestabilite, a stării și a asistenței pentru echipamentul HP. Pentru a lansa <b>HP Director</b>, executați dublu clic pe pictograma <b>HP Director</b> de pe desktop.</p>
	<h3>HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)</h3> <p>HP Image Zone Help prezintă informații detaliate despre utilizarea softului pentru HP all-in-one.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Subiectul <b>Get step-by-step instructions</b> (Obținere de informații pas cu pas) oferă informații despre utilizarea softului <b>HP Image Zone</b> cu echipamentul HP.</li><li>Subiectul <b>Explore what you can do</b> (Explorați ce puteți face) oferă mai multe informații despre lucrurile</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>practice și creative pe care le puteți face cu softul <b>HP Image Zone</b> și cu echipamentele HP.</li><li>• Dacă vă este necesară mai multă asistență sau dacă dorîți să verificați actualizările softului HP, consultați subiectul <b>Depanare și suport tehnic</b>.</li></ul>
	<p><b>Meniul de asistență pentru echipament</b></p> <p>Meniul de asistență este disponibil de la echipament și conține informații suplimentare despre anumite subiecte. Accesați meniul de asistență din panoul de control. Din meniul Setare, evidențiați elementul Meniu Asistență, apoi apăsați pe OK.</p>
	<p><b>Readme</b></p> <p>Fișierul Readme conține cele mai recente informații care nu s-au putut găsi în alte publicații.</p> <p>Instalați softul pentru a accesa fișierul Readme.</p>

# 3 Informații pentru conectare

HP all-in-one se livrează cu un port USB astfel încât se poate conecta direct la calculator utilizând un cablu USB. De asemenea, are capacitate de lucru în rețea și se poate accesa prin utilizarea unui server de tipărire extern (HP JetDirect 175x).

HP JetDirect se poate achiziționa ca un accesoriu pentru HP all-in-one și vă permite să partajați cu ușurință și fără nici un cost echipamentul într-o rețea existentă Ethernet.

## Tipuri de conexiuni acceptate

Descriere	Număr recomandat de calculatoare conectate pentru performanțe optime	Caracteristici soft acceptate	Instrucțiuni de configurare
Conexiune USB	Un calculator conectat la echipament prin intermediul unui cablu USB.	Sunt acceptate toate caracteristicile.	Consultați manualul Ghid de instalare pentru instrucțiuni detaliate.
Partajarea imprimantei în Windows	Cinci. Calculatorul „gazdă” trebuie să fie pornit permanent pentru a tipări de la celelalte calculatoare.	Sunt acceptate toate caracteristicile de pe calculatorul gazdă. De la celelalte calculatoare este acceptată numai tipărirea.	Consultați instrucțiunile de configurare de mai jos pentru partajarea imprimantei în Windows.
Partajarea imprimantei (Macintosh)	Cinci. Calculatorul „gazdă” trebuie să fie pornit permanent pentru a tipări de la celelalte calculatoare.	Sunt acceptate toate caracteristicile de pe calculatorul gazdă. De la celelalte calculatoare este acceptată numai tipărirea.	Consultați instrucțiunile de configurare de mai jos pentru partajarea imprimantei.
În rețea prin intermediul HP JetDirect 175x (J6035C)	Cinci calculatoare conectate în rețea.	Sunt acceptate numai tipărirea și Webscan (Scanare Web).	Pentru instrucțiuni de configurare, consultați Configurarea HP JetDirect 175x.
Disponibilitatea produsului HP JetDirect diferă în funcție de țară/ regiune.			

## Conectarea utilizând un cablu USB

Instrucțiuni detaliate pentru conectarea unui calculator la HP all-in-one prin utilizarea unui cablu USB sunt incluse în manualul Ghid de instalare livrat împreună cu echipamentul.

## Utilizarea partajării imprimantei în Windows

În cazul în care calculatorul este într-o rețea, iar alt calculator din rețea are un echipament HP all-in-one conectat la acesta printr-un cablu USB, puteți să utilizați acest echipament ca și imprimantă proprie utilizând partajarea imprimantei în Windows. Calculatorul conectat direct la HP all-in-one acționează ca și găză pentru imprimantă și are funcționalitate completă a caracteristicilor. Calculatorul dumneavoastră, care este referit ca și client, are acces numai la caracteristicile de tipărire. Toate celelalte activități trebuie efectuate pe calculatorul găză.

### Pentru a activa partajarea imprimantei în Windows

→ Consultați ghidul de utilizare care a fost livrat împreună cu calculatorul.

## Utilizarea partajării imprimantei (Macintosh OS X)

În cazul în care calculatorul este într-o rețea, iar alt calculator din rețea are o imprimantă HP all-in-one conectată la acesta printr-un cablu USB, puteți să utilizați acest echipament ca și imprimantă proprie utilizând partajarea imprimantei. Calculatorul conectat direct la HP all-in-one acționează ca și găză pentru imprimantă și are funcționalitate completă a caracteristicilor. Calculatorul dumneavoastră, care este referit ca și client, are acces numai la caracteristicile de tipărire. Toate celelalte activități trebuie efectuate pe calculatorul găză.

### Pentru a activa partajarea imprimantei

- 1 La calculatorul găză, selectați **System Preferences** (Preferințe sistem) din Dock. Apare fereastra **System Preferences**.
- 2 Selectați **Sharing** (Partajare).
- 3 Din fila **Services** (Servicii), executați clic pe **Printer Sharing** (Partajare imprimantă).

## Configurarea HP JetDirect 175x

HP all-in-one poate fi partajat de până la cinci calculatoare pe o zonă a unei rețele locale (LAN) utilizând HP JetDirect 175x ca server de tipărire pentru toate calculatoarele din rețea. Conectați HP JetDirect la HP all-in-one și la ruter sau distribuitor, apoi rulați CD-ul de instalare HP JetDirect. Driverele necesare pentru imprimantă (fișierul INF) se află pe CD-ul de instalare pentru HP all-in-one.

**Notă** Dacă HP all-in-one s-a conectat la un calculator cu un cablu USB și acum dorîți să realizați conectarea la o rețea utilizând un HP JetDirect, nu veți putea decât să tipăriți sau să scanăți (utilizând Webscan) de la calculatorul (calculatoarele) dvs. Dacă încercați să utilizați softul **HP Image Zone**, pentru caracteristicile de scanare imagine, scanare documente, transmitere fax și creare copii se

afișează mesaje de eroare care indică faptul că imprimanta HP all-in-one este deconectată.

**Sfat** Dacă efectuați o instalare inițială atât pentru HP all-in-one cât și pentru HP JetDirect 175x, utilizați manualul Ghid de instalare pentru HP all-in-one și urmați instrucțiunile de configurare hardware. Apoi urmați instrucțiunile de mai jos.

#### **Pentru a conecta în rețea HP all-in-one utilizând HP JetDirect 175x (Windows)**

- 1 Urmați instrucțiunile de configurare HP JetDirect 175x pentru a conecta serverul de imprimare la o rețea LAN.
- 2 Conectați HP JetDirect la portul USB din spatele HP all-in-one.
- 3 Introduceți CD-ul de instalare furnizat cu HP JetDirect în unitatea CD-ROM a calculatorului.  
Veți utiliza acest CD pentru a localiza HP JetDirect în rețea.
- 4 Selectați **Install** (Instalare) pentru a rula programul de instalare HP JetDirect.
- 5 Când vi se solicită, introduceți CD-ul de instalare pentru HP all-in-one.

**Notă** Dacă efectuați o instalare inițială pentru HP all-in-one și HP JetDirect 175x, nu rulați expertul de configurare HP all-in-one. Instalați driverele urmând instrucțiunile de mai jos.

Dacă ulterior decideți să conectați HP all-in-one utilizând un cablu USB, atunci introduceți CD-ul de instalare HP all-in-one și rulați expertul de configurare.

- 6 Parcurgeți pașii corespunzători sistemului dvs. de operare:

#### **Dacă utilizați Windows XP sau 2000:**

- a Navigați la directorul rădăcină al CD-ului și selectați driverul corect .inf pentru HP all-in-one.  
Fișierul driverului de imprimantă, amplasat în directorul rădăcină, este hpopr08.inf.

#### **Dacă utilizați Windows 98 sau ME:**

- a Navigați în CD până la dosarul „Drivers” (Drivere) și găsiți subdosarul corespunzător limbii.  
De exemplu, pentru clienti vorbitori de limba engleză, navigați până la directorul \enu\drivers\win9x\_me, unde enu este directorul pentru limba engleză iar win9x\_me este pentru Windows ME. Fișierul driverului de imprimantă este hpoupdrx.inf.
- b Repetați pentru fiecare dintre driverele necesare.

- 7 Finalizați instalarea.

#### **Pentru a conecta în rețea HP all-in-one utilizând HP JetDirect 175x (Macintosh)**

- 1 Urmați instrucțiunile de configurare HP JetDirect 175x pentru a conecta serverul de imprimare la o rețea LAN.
- 2 Conectați HP JetDirect la portul USB din spatele HP all-in-one.

3 Optați pentru una din următoarele acțiuni:

- Dacă efectuați o instalare inițială pentru HP all-in-one, introduceți CD-ul de instalare HP all-in-one în unitatea CD-ROM și rulați expertul de configurare a HP all-in-one.  
În acest moment, softul de acceptare a rețelei pentru calculatorul dvs. este instalat.  
După terminarea instalării, pe calculator apare **HP all-in-one Setup Assistant** (Asistent de configurare HP All-In-One).
- De pe unitatea de disc, deschideți **HP all-in-one Setup Assistant** din următoarea locație: Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software  
Pe calculator apare **HP all-in-one Setup Assistant**.

4 Urmați solicitările de pe ecran și furnizați informațiile solicitate.

**Notă** Execuția clic pe **TCP/IP Network** (Rețea TCP/IP) din ecranul pentru conexiune.

## Utilizarea Webscan

Webscan (Scanare Web) vă permite să efectuați o scanare de bază prin HP JetDirect 175x utilizând un browser Web. De asemenea, permite scanarea de la HP all-in-one fără a avea softul echipamentului instalat pe calculator. Introduceți adresa IP a HP JetDirect într-un browser Web și accesați serverul Web încorporat HP JetDirect și Webscan. Pentru informații suplimentare despre tipărirea unei pagini de configurare a rețelei pentru a obține adresa IP a HP JetDirect, consultați ghidul utilizatorului livrat împreună cu HP JetDirect 175x.

Interfața utilizator pentru Webscan este unică pentru utilizarea HP Jet Direct și nu acceptă scanare către destinații precum softul de scanare **HP Image Zone**. Funcționalitatea e-mail pentru Webscan este limitată, astfel încât în locul acestei caracteristici se recomandă utilizarea softului de scanare **HP Image Zone**.

# 4 Lucrul cu fotografii


HP all-in-one vă permite să transferați, să editați, să partajați și să tipăriți fotografii în câteva moduri diferite. Acest capitol conține o scurtă prezentare generală despre intervalul larg de opțiuni pentru efectuarea fiecăreia dintre aceste activități, în funcție de preferințele dvs. și de configurarea calculatorului. Informații mai detaliate despre fiecare activitate sunt disponibile în alte capitole din acest ghid sau în **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) care s-a livrat împreună cu softul.

## Transferarea fotografiilor

Aveți câteva opțiuni diferite pentru transferarea fotografiilor. Puteți să transferați fotografii în HP all-in-one, în calculator sau într-un card de memorie. Pentru informații suplimentare, consultați din secțiunea de mai jos referirile specifice sistemului dvs. de operare.

### Transferarea fotografiilor utilizând un calculator cu Windows

Imaginea de mai jos prezintă câteva metode pentru transferarea fotografiilor într-un calculator Windows, într-un echipament HP all-in-one sau pe un card de memorie. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.



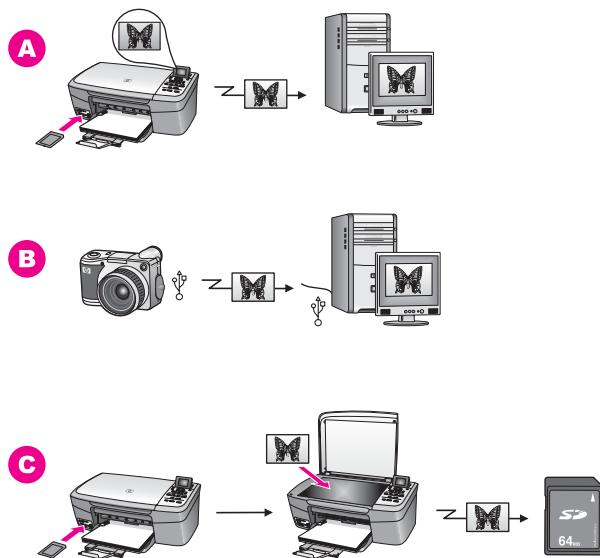


<b>A</b>	Transferarea unei fotografii de pe un card de memorie introdus în HP all-in-one pe un calculator Windows.
<b>B</b>	Transferarea unei fotografii din camera foto digitală HP în calculatorul Windows.

**C** Transferarea unei fotografii prin scanarea unei fotografii direct pe un card de memorie introdus în HP all-in-one.

### Transferarea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh

Imaginea de mai jos prezintă câteva metode pentru transferarea fotografiilor într-un calculator Macintosh, într-un HP all-in-one sau pe un card de memorie. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

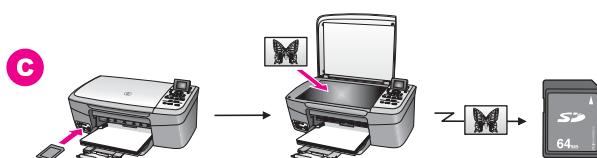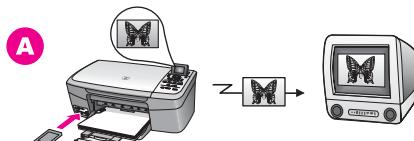

**A** Transferarea unei fotografii de pe un card de memorie introdus în HP all-in-one pe un calculator Macintosh.

**B** Transferarea unei fotografii din camera foto digitală HP în calculatorul Macintosh.


**C** Transferarea unei fotografii prin scanarea unei fotografii direct pe un card de memorie introdus în HP all-in-one.

## Editarea fotografiilor

Aveți câteva opțiuni diferite pentru editarea fotografiilor. Pentru informații suplimentare, consultați din secțiunea de mai jos referirile specifice sistemului dvs. de operare.

### Editarea fotografiilor utilizând un calculator cu Windows


Imaginea de mai jos prezintă două metode pentru editarea fotografiilor utilizând un calculator cu Windows. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

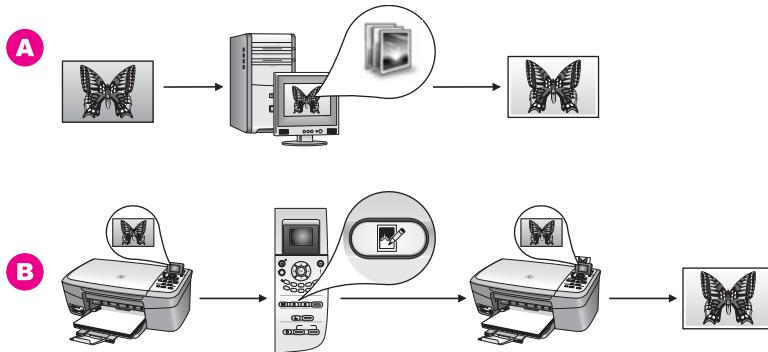

<b>A</b>	Editarea unei fotografii de pe un calculator cu Windows utilizând softul <b>HP Image Zone</b> .
<b>B</b>	Editarea unei fotografii utilizând panoul de control de pe HP all-in-one.

### Editarea fotografiilor utilizând un Macintosh

Imaginea de mai jos prezintă două metode pentru editarea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

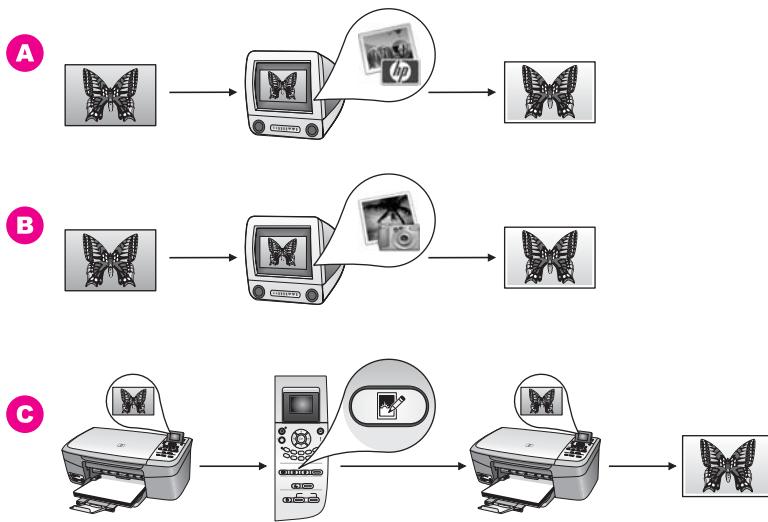


<b>A</b>	Editarea unei fotografii de pe un calculator cu Macintosh utilizând softul <b>HP Image Zone</b> .
<b>B</b>	Editarea unei fotografii de pe un calculator cu Macintosh utilizând softul <b>iPhoto</b> .
<b>C</b>	Editarea unei fotografii utilizând panoul de control de pe HP all-in-one.

## Partajarea fotografiilor

Aveți câteva opțiuni diferite pentru partajarea fotografiilor cu prietenii și cu familia. Pentru informații suplimentare, consultați din secțiunea de mai jos referirile specifice sistemului dvs. de operare.

### Partajarea fotografiilor utilizând un calculator cu Windows


Imaginea de mai jos prezintă câteva metode pentru partajarea fotografiilor utilizând un calculator cu Windows. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

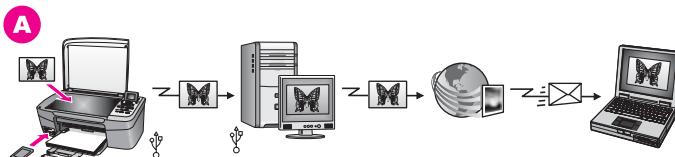

**A** Partajarea fotografiilor de la HP all-in-one cu conectare prin USB, utilizând serverul HP Instant Share. Transferarea fotografiilor de la HP all-in-one cu conectare prin USB în calculator, unde utilizați softul HP Instant Share pentru a trimite fotografiile prin serverul HP Instant Share ca e-mail către prietenii sau familie.

### Partajarea fotografiilor utilizând un Macintosh

Imaginea de mai jos prezintă câteva metode pentru partajarea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

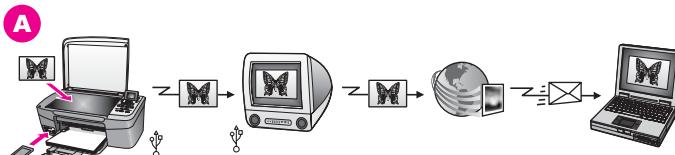


**A** Partajarea fotografiilor de la HP all-in-one cu conectare prin USB, utilizând serverul HP Instant Share. Transferarea fotografiilor de la HP all-in-one cu conectare prin USB în calculator, unde utilizați softul HP Instant Share pentru a trimite fotografiile prin serverul HP Instant Share ca e-mail către prietenii sau familie.

## Tipărirea fotografiilor

Aveți câteva opțiuni diferite pentru tipărirea fotografiilor. Pentru informații suplimentare, consultați din secțiunea de mai jos referirile specifice sistemului dvs. de operare.

## Tipărirea fotografiilor utilizând un calculator cu Windows


Imaginea de mai jos prezintă câteva metode pentru tipărirea fotografiilor utilizând un calculator cu Windows. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

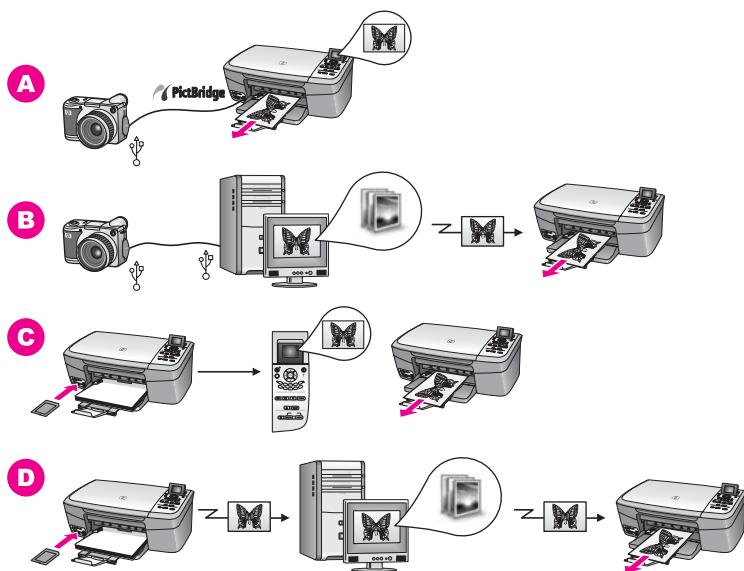

<b>A</b>	Tipărirea fotografiilor de la camera foto digitală HP utilizând PictBridge.
<b>B</b>	Tipărirea fotografiilor de la camera foto utilizând o aplicație soft de pe calculator.
<b>C</b>	Tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie utilizând panoul de control de la HP all-in-one.
<b>D</b>	Tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie prin transferarea fotografiilor pe calculatorul cu Windows și tipărirea lor utilizând softul <b>HP Image Zone</b> .

## Tipărirea fotografiilor utilizând un Macintosh

Imaginea de mai jos prezintă câteva metode pentru partajarea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

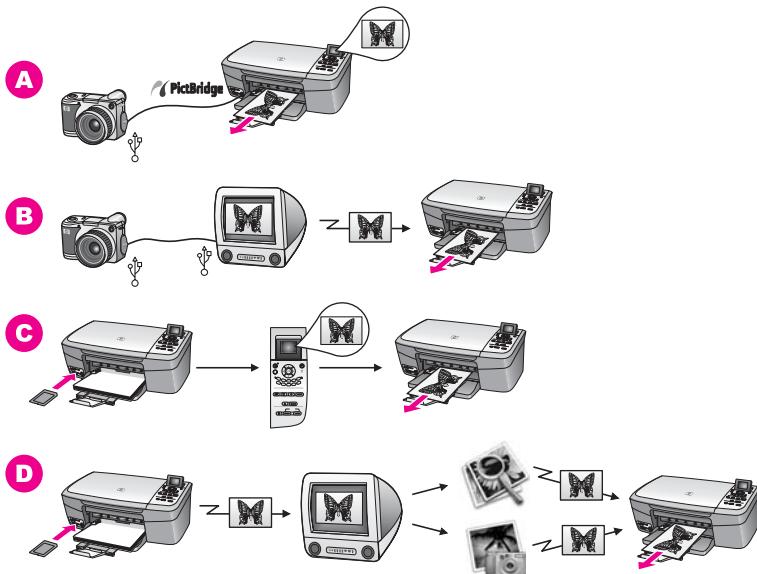

<b>A</b>	Tipărirea fotografiilor de la camera foto digitală HP utilizând PictBridge.
<b>B</b>	Tipărirea fotografiilor de la camera foto utilizând o aplicație soft de pe calculator.
<b>C</b>	Tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie utilizând panoul de control de la HP all-in-one.
<b>D</b>	Tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie prin transferarea fotografiilor pe calculatorul Macintosh și tipărirea lor utilizând softul <b>HP Gallery</b> .

# 5 Încărcarea originalelor și a hârtiei

În acest capitol sunt prezentate instrucțiuni pentru încărcarea de originale pe geamul suport în vederea copierii sau scanării; instrucțiuni pentru alegerea celui mai bun tip de hârtie pentru acțiunea desfășurată; instrucțiuni pentru încărcarea hârtiei în tava pentru hârtie și sfaturi pentru evitarea blocajelor hârtiei.

## Încărcarea unui original


Se pot copia sau scana originale cu dimensiunea maximă Letter sau A4, încărcându-le pe geamul-suport, conform descrierii următoare. Aceste instrucțiuni sunt valabile și în cazul în care încărcați o coală index pe geamul-suport, pentru tipărirea fotografiilor.

**Notă** Multe dintre caracteristicile speciale nu vor funcționa corect dacă geamul-suport sau protecția capacului nu sunt curate. Pentru informații suplimentare, consultați [Curățarea echipamentului HP all-in-one](#).

### Pentru a încărca un original pe geamul-suport

- 1 Ridicați capacul și așezați originalul cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului-suport. Dacă încărcați o coală index, latura superioară a colii trebuie aliniată cu marginea din dreapta a geamului-suport.


**Sfat** Pentru asistență suplimentară la încărcarea unui original, consultați ghidajele de pe marginile frontală și din dreapta ale geamului-suport.

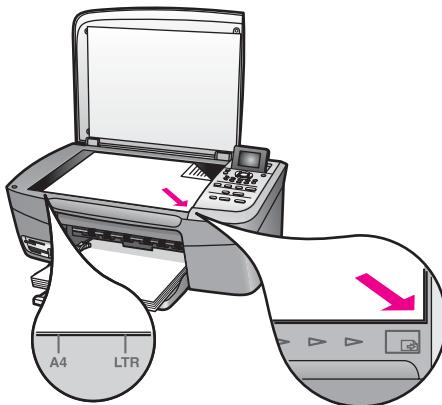

- 2 Închideți capacul.

**Sfat** Originalele de dimensiuni mai mari pot fi copiate sau scanate prin îndepărarea completă a capacului imprimantei HP all-in-one. Pentru a îndepărta capacul, ridicați-l în poziția deschis, apucați-l de părțile laterale și trageți-l în sus. Echipamentul HP all-in-one funcționează normal chiar și

fără capac. Repoziționați capacul inserând aripioarele articulațiilor în locașurile corespunzătoare.

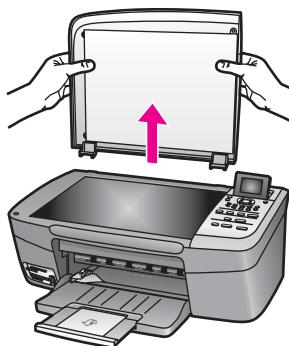

## Alegerea hârtiei pentru tipărire și copiere

În HP all-in-one se pot utiliza multe tipuri și dimensiuni de hârtie. Pentru a obține o calitate optimă la tipărire și copiere, respectați următoarele recomandări. De fiecare dată când schimbați tipul sau dimensiunea hârtiei, nu uitați să schimbați și setările corespunzătoare ale imprimantei.

### Tipuri de hârtie recomandate

Pentru cea mai bună calitate la tipărire, HP recomandă utilizarea de hârtie HP care este destinată special tipului de proiect pe care îl tipăriți. Dacă tipăriți, de exemplu, fotografii, încărcați hârtie foto lucioasă sau mată în tava pentru hârtie. Dacă tipăriți o broșură sau o prezentare, utilizați un tip de hârtie special destinat aceluia scop.

Pentru informații suplimentare despre tipurile de hârtie HP, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) sau vizitați [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Tipuri de hârtie nerecomandate

Hârtia prea subțire, cu granulație prea fină sau care se întinde ușor poate cauza blocaje în imprimantă. Hârtia cu granulație grosieră sau care nu acceptă cerneala poate determina tipărirea de imagini cu aspect pătat, neclar sau incomplet.

#### **Nu este recomandabil să tipăriți pe următoarele tipuri de hârtie:**

- Hârtie cu benzi detașabile sau perforații (decât dacă este destinată în mod expres utilizării cu echipamente HP Inkjet).
- Hârtie cu textură grosieră, tip pânză. Este posibil ca cerneala să nu fie absorbită uniform și să se întindă pe aceste tipuri de hârtie.
- Tipuri de hârtie foarte moale, foarte lucioasă sau acoperită cu folie, care nu sunt destinate în mod expres pentru HP all-in-one. Acestea pot cauza blocarea echipamentului HP all-in-one sau respingerea cernelui.
- Formulare multi-partite (formulare duble sau triple). Acestea se pot șifona sau bloca în imprimantă. De asemenea, în cazul utilizării acestor tipuri de hârtie, este foarte probabil ca cerneala să se întindă.

- Plicuri cu cleme sau ferestre.
- Hârtie pentru bannere.

#### Nu este recomandabilă copierea pe următoarele tipuri de hârtie:

- Orice hârtie cu alte dimensiuni decât Letter, A4, 10 pe 15 cm, 5 pe 7 inch, Hagaki sau L (numai pentru Japonia).
- Hârtie cu benzi deașabile sau perforații (decât dacă este destinată în mod expres utilizării cu echipamente HP Inkjet).
- Hârtie foto, alta decât HP Premium Photo Paper sau HP Premium Plus Photo Paper.
- Plicuri.
- Hârtie pentru bannere.
- Folii transparente, altele decât HP Premium Inkjet Transparency Film sau HP Premium Plus Inkjet Transparency Film.
- Formulare multi-partite sau etichete.

## Încărcarea hârtiei

În această secțiune este descrisă procedura de încărcare a diverselor tipuri de hârtie în imprimanta HP all-in-one pentru copii sau lucrări tipărite.

**Sfat** Pentru a preveni șifonarea și îndoirea marginilor, păstrați hârtia pe o suprafață plană, în pungi închise ermetic. Dacă hârtia nu este păstrată în mod corespunzător, variațiile extreme de temperatură și umiditate pot conduce la ondularea hârtiei, care nu va mai putea fi folosită în imprimanta HP all-in-one.

### Încărcarea hârtiei standard

În tava pentru hârtie a echipamentului HP all-in-one se pot încărca numeroase tipuri de hârtie Letter, A4 sau Legal.

#### Pentru a încărca hârtie standard


- 1 Deschideți ușa tăvii pentru hârtie.




- 2 Trageți afară și extindeți complet extensia tăvii pentru hârtie.



**Avertisment** Când tipăriți pe hârtie Legal, aceasta ar putea fi prinșă în extensia tăvii pentru hârtie, dacă tava este extinsă la maxim. Pentru a evita un blocaj de hârtie când utilizați hârtie de dimensiune Legal, **nu** deschideți brusc extensia tăvii pentru hârtie aşa cum este prezentat aici.

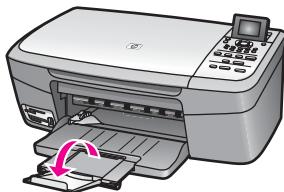


- 3 Strângeți și țineți apăsată aripioara din partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei, apoi glisați ghidajul până la limita sa exterioară.

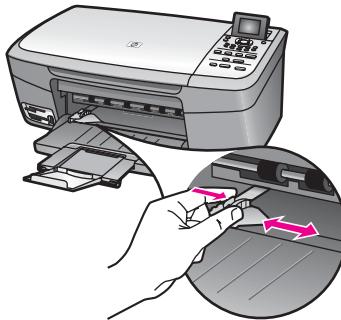


- 4 Bateți ușor un top de hârtie pe o suprafață plană pentru a alinia marginile, apoi efectuați următoarele verificări:
  - Asigurați-vă că nu există praf, denivelări și că marginile nu sunt ondulate sau îndoite.
  - Asigurați-vă că toate colile din top au aceeași dimensiune și sunt de același tip.
- 5 Introduceți topul de hârtie în tava pentru hârtie, cu latura mică spre înainte și cu fața de tipărit în jos. Împingeți topul de hârtie spre înainte până când se oprește.

**Sfat** Dacă utilizați hârtie cu antet, introduceți colile cu partea superioară înainte și cu fața de tipărit în jos. Pentru asistență suplimentară referitoare la încărcarea hârtiei standard și a hârtiei cu antet, consultați diagrama gravată la baza tăvii pentru hârtie.

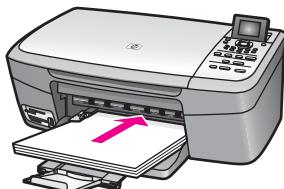

- 6 Strângeți și țineți apăsată aripioara din partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei, apoi glisați ghidajul spre interior până când se oprește în marginea hârtiei.

Nu supraîncărcați tava pentru hârtie; asigurați-vă că topul de hârtie încape în tava pentru hârtie și că nu depășește partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei.

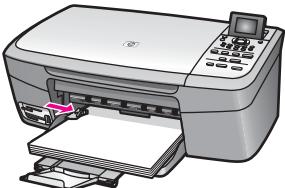

### Încărcarea hârtiei foto de 10 x 15 cm (4 x 6 inch)

În tava pentru hârtie a echipamentului HP all-in-one se poate încărca hârtie foto 10 x 15 cm. Pentru rezultate optime, utilizați un tip recomandat de hârtie foto 10 x 15 cm. Pentru informații suplimentare, consultați [Tipuri de hârtie recomandate](#).

De asemenea, pentru rezultate optime, setați tipul și dimensiunea hârtiei înainte de copiere sau tipărire. Pentru informații suplimentare despre **HP Image Zone**, consultați [HP Image Zone Help](#) (Asistență HP Image Zone).

**Sfat** Pentru a preveni șifonarea și îndoarea marginilor, păstrați hârtia pe o suprafață plană, în pungi închise ermetice. Dacă hârtia nu este păstrată în mod corespunzător, variațiile extreme de temperatură și umiditate pot conduce la ondularea hârtiei, care nu va mai putea fi folosită în imprimanta HP all-in-one.

#### Pentru a încărca hârtie foto 10 x 15 cm

- 1 Scoateți hârtia din tava pentru hârtie.
- 2 Introduceți topul de hârtie foto în partea dreaptă a tăvii pentru hârtie, cu latura mică spre înainte și cu fața lucioasă în jos. Împingeți topul de hârtie foto până când se oprește. Dacă hârtia foto are benzi perforate, încărcați-o astfel încât benzile perforate să fie orientate spre dvs.
- 3 Strângeți și țineți apăsată aripioara din partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei, apoi glisați ghidajul spre interior, spre topul de hârtie foto, până când se oprește.

Nu supraîncărcați tava pentru hârtie; asigurați-vă că topul de hârtie foto încape în tava pentru hârtie și că nu depășește partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei.



### Încărcarea cărților poștale sau a cărților Hagaki

În tava pentru hârtie a HP all-in-one se pot încărca și cărți poștale sau cărți Hagaki.

Pentru rezultate optime, setați tipul și dimensiunea hârtiei înainte de tipărire sau copiere. Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență al softului **HP Image Zone**.

### Pentru încărcarea cărților poștale sau a cărților Hagaki

- 1 Scoateți hârtia din tava pentru hârtie.
- 2 Introduceți topul de cărți poștale în partea dreaptă a tăvii pentru hârtie, cu latura mică spre înainte și cu fața de tipărit în jos. Împingeți topul de cărți poștale spre înainte până când se oprește.
- 3 Strângeți și țineți apăsată aripioara din partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei, apoi glisați ghidajul spre interior, spre topul de cărți poștale, până când se oprește.

Nu supraîncărcați tava pentru hârtie; asigurați-vă că topul de cărți poștale începe în tava pentru hârtie și că nu depășește partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei.



### Încărcarea plicurilor

În tava pentru hârtie a HP all-in-one se pot încărca unul sau mai multe plicuri. Nu utilizați plicuri strălucitoare, în relief sau plicuri cu cleme sau cu ferestre.

**Notă** Pentru detalii suplimentare referitoare la formatarea textului în vederea tipăririi pe plicuri, consultați fișierele de asistență ale softului de procesare a textelor. Pentru rezultate optime, utilizați o etichetă pentru adresa expeditorului.

### Pentru a încărca plicuri

- 1 Scoateți hârtia din tava pentru hârtie.
- 2 Introduceți unul sau mai multe plicuri în partea dreaptă a tăvii pentru hârtie, cu deschizăturile orientate în sus și spre stânga. Împingeți topul de plicuri spre înainte până când se oprește.
- 3 Strângeți și țineți apăsată aripioara din partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei, apoi glisați ghidajul spre interior, spre topul de plicuri, până când se oprește.

**Sfat** Pentru asistență suplimentară referitoare la încărcarea plicurilor, consultați diagrama gravată la baza tăvii pentru hârtie.

Nu supraîncărcați tava pentru hârtie; asigurați-vă că topul de plicuri începe în tava pentru hârtie și că nu depășește partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei.



## Încărcarea altor tipuri de hârtie

Următorul tabel conține informații cu privire la încărcarea anumitor tipuri de hârtie. Pentru rezultate optime, ajustați setările pentru hârtie de fiecare dată când schimbați tipul sau dimensiunea hârtiei. Pentru informații despre modificarea setărilor hârtiei, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone).

**Notă** Anumite tipuri și dimensiuni de hârtie nu acceptă toate funcțiile echipamentului HP all-in-one. Anumite dimensiuni și tipuri de hârtie pot fi utilizate numai dacă porniți o lucrare de tipărire din caseta de dialog **Print** (Tipărire) a unei aplicații software. Acestea nu se pot utiliza pentru copierea sau tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe o cameră foto digitală. Tipurile de hârtie care pot fi utilizate numai pentru tipărirea dintr-o aplicație sunt indicate în mod explicit în tabelul de mai jos.

Hârtie	Sugestii
Tipuri de hârtie HP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HP Premium Paper: Identificați săgeata gri de pe fața netipăribilă a hârtiei, apoi introduceți hârtia în tava pentru hârtie cu această față în sus.</li> <li>• HP Premium Inkjet Transparency Film: Introduceți folia astfel încât banda albă (cu săgeți și cu sigla HP) să fie deasupra și să intre prima în tava pentru hârtie.</li> </ul> <p><b>Notă</b> Echipamentul HP all-in-one nu detectează automat folia transparentă. Pentru rezultate optime, setați tipul de hârtie ca folie transparentă înainte de tipărirea sau copierea pe folie transparentă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HP Iron-On Transfer (Hârtie pentru transfer termic HP): Hârtia de transfer trebuie să fie perfect plană; nu încărcați colii ondulate. (Pentru a preveni ondularea hârtiei, păstrați hârtia de transfer închisă etanș în ambalajul original până când urmează să o utilizați.) Identificați banda albastră de pe fața netipăribilă a hârtiei de transfer, apoi încărcați manual colile una câte una în tava pentru hârtie, cu banda albastră în sus.</li> <li>• HP Matte Greeting Cards, HP Photo Greeting Cards sau HP Textured Greeting Cards: Introduceți un top subțire de hârtie de felicitări HP în tava pentru hârtie, cu fața tipăribilă în jos; împingeți topul de felicitări spre înainte până când se oprește.</li> </ul>

Hârtie	Sugestii
Etichete (exclusiv pentru tipărirea dintr-o aplicație)	<p>Utilizați întotdeauna colii cu etichete de dimensiune Letter sau A4, destinate utilizării cu produsele HP inkjet (cum ar fi etichetele Avery Inkjet) și asigurați-vă că etichetele nu sunt mai vechi de doi ani.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Răsfoiți topul de etichete pentru a vă asigura că nu există colii lipite una de alta.</li> <li>Amplasați un top de colii cu etichete deasupra hârtiei simple standard în tava pentru hârtie, cu fața cu etichete în jos. Nu introduceți colile cu etichete pe rând.</li> </ol>

## Evitarea blocării hârtiei

Pentru a evita blocajele de hârtie, respectați următoarele indicații:

- Preveniți șifonarea sau îndoirea hârtiei prin stocarea hârtiei neutilizate în pungi închise ermetic, așezate pe suprafete drepte.
- Înlăturați cu regularitate colile tipărite din tava pentru hârtie.
- Asigurați-vă că hârtia încărcată în tava pentru hârtie este așezată orizontal și că marginile nu sunt îndoite.
- Nu combinați tipuri și dimensiuni diferite de hârtie în tava pentru hârtie; întregul top de hârtie din tava pentru hârtie trebuie să fie de aceeași dimensiune și de același tip.
- Ajustați ghidajul pentru lățimea hârtiei al tăvii pentru hârtie astfel încât să încadreze fix toate colile de hârtie. Asigurați-vă că ghidajul pentru hârtie nu îndoiește hârtia în tava pentru hârtie.
- Nu împingeți hârtia prea adânc în tava pentru hârtie.
- Utilizați tipurile de hârtie recomandate pentru echipamentul HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați [Alegerea hârtiei pentru tipărire și copiere](#).

Pentru informații suplimentare despre rezolvarea blocajelor hârtiei, consultați [Depanarea hârtiei](#).

# Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge

Imprimanta HP all-in-one poate accesa cardurile de memorie utilizate de majoritatea camerelor foto digitale, ceea ce permite tipărirea, stocarea, gestionarea și partajarea fotografiilor. Cardul de memorie se poate insera direct în imprimanta HP all-in-one, sau se poate conecta direct camera foto, lăsând imprimanta HP all-in-one să citească conținutul cardului de memorie aflat în camera foto.

Acest capitol conține informații despre utilizarea cardurilor de memorie sau a unei camere foto PictBridge împreună cu HP all-in-one. Citiți acest capitol pentru informații despre transferarea fotografiilor în calculator, setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor, tipărirea fotografiilor, editarea fotografiilor, vizualizarea prezentărilor de diapoziitive și partajarea fotografiilor cu familia și cu prietenii.

## Sloturile pentru carduri de memorie și port-ul pentru camera foto


Dacă ati stocat fotografiile realizate pe un card de memorie, acesta poate fi inserat în imprimanta HP all-in-one pentru a tipări sau salva fotografiile.

Aveți posibilitatea să tipăriți un index, care poate avea mai multe pagini și care conține miniaturi ale fotografiilor stocate pe cardul de memorie, și să tipăriți fotografiile de pe cardul de memorie chiar dacă imprimanta HP all-in-one nu este conectată la calculator. De asemenea, aveți posibilitatea să conectați o cameră foto digitală compatibilă PictBridge la imprimanta HP all-in-one prin intermediul port-ului pentru camera foto și să tipăriți direct de pe camera foto.

Imprimanta dvs. HP all-in-one poate citi următoarele tipuri de carduri de memorie: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia și xD-Picture Card.

**Notă** Aveți posibilitatea să scanați un document și să transferați imaginea scanată pe un card de memorie inserat. Pentru informații suplimentare, consultați [Trimiterea unui material scanat către un card de memorie](#).

Imprimanta dvs. HP all-in-one are patru sloturi pentru carduri de memorie, prezentate în figura următoare, fiind specificate cardurile de memorie care corespund fiecărui slot.

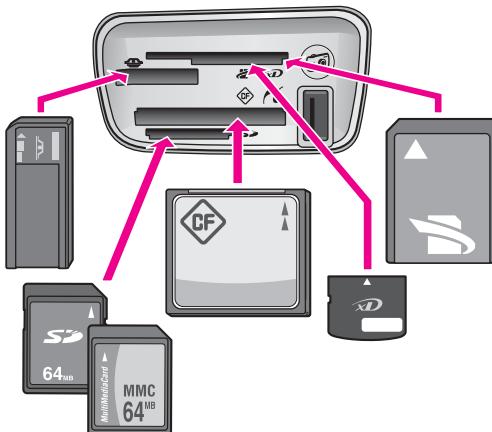

Sloturile sunt configurate astfel (de sus în jos):

- SmartMedia, xD-Picture Card (se introduc în extremitatea din dreapta a slotului)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (cu adaptor special), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Port pentru cameră foto (sub sloturile pentru carduri de memorie): compatibil cu orice cameră foto cu port USB care acceptă PictBridge

**Notă** Port-ul pentru cameră foto acceptă exclusiv camere foto digitale cu port USB compatibile PictBridge. Nu este compatibil cu alte tipuri de echipamente USB. Dacă ataşați la port-ul pentru cameră foto un echipament USB altul decât o cameră foto digitală compatibilă, pe afișajul color apare un mesaj de eroare. Dacă dispuneți de o cameră foto digitală HP mai veche, încercați să utilizați cablul USB al acestieia. Introduceți-l în port-ul USB din spatele imprimantei HP all-in-one, nu în port-ul pentru cameră foto de lângă sloturile pentru carduri de memorie.

**Sfat** În mod preestabilit, Windows XP va formați cardurile de memorie cu o capacitate de până la 8 MB și cele cu o capacitate de 64 MB sau mai mult în formatul FAT32. Camerele foto digitale și alte dispozitive utilizează formatul FAT (FAT16 sau FAT12) și nu pot funcționa cu un card formatat FAT32. Fie formați cardul de memorie în camera digitală, fie selectați formatul FAT când formați cardul de memorie cu un PC Windows XP.

## Transferarea fotografiilor pe calculator

După ce ați realizat fotografii cu camera foto digitală, le puteți tipări imediat sau le puteți salva direct pe calculator. Pentru a le salva pe calculator, trebuie să scoateți cardul de memorie din camera foto și să-l inserați în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.

**Notă** Imprimanta HP all-in-one nu poate utiliza mai multe carduri de memorie simultan.

## Pentru a utiliza un card de memorie

- 1 Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one. Când cardul de memorie este inserat corect, ledul de stare de lângă sloturile pentru carduri de memorie începe să lumineze intermitent. Pe afișajul color, apare mesajul **Citire fotografii....**. Ledul de stare din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie luminează verde intermitent când este accesat cardul. Dacă inserăți cardul incorect, ledul de stare din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie luminează portocaliu intermitent și pe afișajul color apare un mesaj de eroare, cum ar fi **Card introdus invers** sau **Card inserat incomplet**.



**Avertisment** Nu scoateți niciodată cardul în timp ce este accesat. Acest lucru poate să deterioreze fișierele de pe card. Cardul poate fi scos în siguranță numai atunci când ledul de stare din dreptul sloturilor luminează continuu.

- 2 Dacă pe cardul de memorie există fișiere foto care nu au fost transferate niciodată, pe calculator se deschide o casetă de dialog și vi se cere să confirmați dacă doriți să salvați fișierele foto pe calculator.
- 3 Execuția clic pe opțiunea de salvare.

Toate fotografiile noi de pe cardul de memorie sunt salvate pe calculator.

**Pentru Windows:** În mod preștabilit, fișierele sunt salvate în dosare pe luni și pe ani, în funcție de data la care au fost realizate fotografiile. În Windows XP și Windows 2000, fișierele sunt create în dosarul **C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures**.

**Pentru Macintosh:** În mod preștabilit, fișierele sunt salvate în dosarul **Hard Drive:Documents:HP all-in-one Data:Photos** (OS 9) sau în dosarul **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (OS X).

**Sfat** De asemenea, pentru a transfera fișierele de pe cardul de memorie pe un calculator atașat se poate utiliza panoul de control. În zona Foto, apăsați pe **Meniu Foto**, apoi apăsați pe **3** pentru a selecta **Transfer pe computer**. Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului. Concomitent, cardul de memorie apare ca unitate de disc pe calculator. Fișierele foto pot fi mutate de pe cardul de memorie pe desktop.

Când echipamentul HP all-in-one termină de citit cardul de memorie, ledul de stare de lângă sloturile pentru carduri de memorie nu mai luminează intermitent, rămânând aprins. Pe afișajul color este afișată prima fotografie de pe cardul de memorie.

Pentru a naviga prin fotografiile de pe cardul de memorie, apăsați pe **◀** sau pe **▶** pentru a viziona fotografiile una câte una, în direcția înapoi, respectiv înainte. Apăsați și mențineți apăsată tasta **◀** sau **▶** pentru a parcurge rapid fotografiile în direcția înapoi, respectiv înainte.

## Tipărirea fotografiilor de pe un index

Indexul reprezintă o metodă simplă și eficientă de selectare și tipărire a fotografiilor direct de pe un card de memorie, fără utilizarea calculatorului. Un index, care poate avea mai multe pagini, prezintă vizualizări în miniatură ale fotografiilor memorate pe cardul de memorie. Sub fiecare miniatură apar numele de fișier, numărul de index și

data. Indexul reprezintă, de asemenea, o metodă rapidă de creare a unui catalog tipărit al fotografiilor dvs. Pentru a tipări fotografii utilizând un index, tipăriți-l, completați-l, apoi scanăți-l.

Tipărirea fotografiilor de pe un index se face în trei pași: tipărirea unui index, completarea indexului și scanarea indexului. Această secțiune conține informații despre toți acești trei pași.

**Sfat** Calitatea fotografiilor pe care le tipăriți cu imprimanta HP all-in-one poate fi îmbunătățită achiziționând un cartuș de tipărire foto. Având instalate cartușul de tipărire tricolor și cartușul de tipărire foto, aveți un sistem cu șase cerneluri care produce fotografii de calitate superioară. Pentru informații suplimentare despre cartușul foto, consultați [Utilizarea unui cartuș de tipărire foto](#).

## Tipărirea unui index

Pentru a utiliza un index, începeți prin a-l tipări de pe imprimanta HP all-in-one.

- 1 Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
- 2 În zona Foto, apăsați pe **Index**, apoi apăsați pe **1**.

Se afișează **Meniu Index**, apoi se selectează opțiunea **Tipărire index**.

**Notă** Timpul necesar pentru tipărirea unui index poate varia semnificativ, în funcție de numărul de fotografii de pe cardul de memorie.

- 3 În cazul în care cardul conține peste 20 de fotografii, se afișează meniul **Selectare fotografii**. Apăsați numărul din dreptul comenzii dorite:
  - **1. Toate**
  - **2. Ultimele 20**
  - **3. Interval personalizat**

**Notă** Dacă ați selectat Interval personalizat, utilizați indicele numeric de pe index pentru a selecta fotografiiile pe care doriti să le tipăriți. Acest număr poate fi diferit de numărul asociat fotografiei în camera foto. Dacă adăugați sau ștergeți fotografii de pe cardul de memorie, retipăriți indexul pentru a vedea indicele numeric corect al fiecărei fotografii.

- 4 Dacă ați selectat **Interval personalizat**, introduceți indicele numeric pentru prima și ultima fotografie din intervalul de tipărit.

**Notă** Indicii numerici se pot șterge apăsând pe **◀**.

## Completarea indexului


După ce ați tipărit un index, acesta poate fi utilizat pentru a selecta fotografiiile pe care doriti să le tipăriți.

**Notă** Pentru o calitate superioară a tipăririi, este recomandabil să utilizați un cartuș de tipărire foto. Având instalat cartușul de tipărire tricolor și cartușul de tipărire foto, aveți un sistem cu șase cerneluri. Pentru informații suplimentare, consultați [Utilizarea unui cartuș de tipărire foto](#).



### Pentru a completa un index

- 1 Selectați fotografiiile pe care doriți să le tipăriți înneagrind cu un creion sau pix negru cercurile de pe index corespunzătoare imaginilor.
- 2 Selectați o machetă înneagrind unul dintre cercurile din secțiunea 2 a indexului.

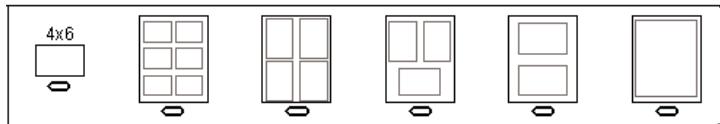


**Notă** Dacă doriți să aveți un control mai mare asupra setărilor, față de ce permite indexul, tipăriți fotografiiile direct de pe panoul de control. Pentru informații suplimentare, consultați [Tipărirea fotografiiilor direct de pe cardul de memorie](#).

### Scanarea unui index

Ultima etapă pentru utilizarea unui index o reprezintă scanarea colii complete pe care ati așezat-o pe geamul-suport al scannerului.

**Sfat** Asigurați-vă că geamul suport al imprimantei HP all-in-one este perfect curat; în caz contrar, indexul nu va fi scanat corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați [Curățarea geamului](#).

- 1 Încărcați indexul cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului suport. Asigurați-vă că laturile indexului ating marginea frontală și cea din dreapta. Închideți capacul.

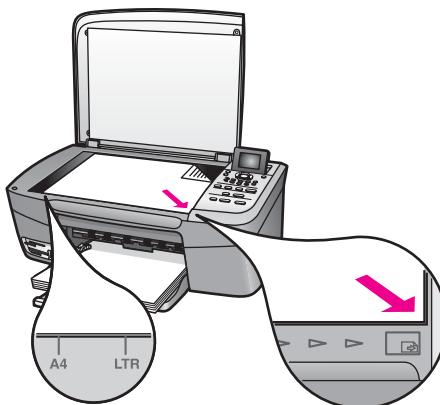

- 2 Încărcați hârtie foto 10 x 15 cm în tava de alimentare. Asigurați-vă că, atunci când scanăți indexul, în slot se află același card de memorie de pe care acesta a fost tipărit.
- 3 În zona Foto, apăsați pe **Index**, apoi apăsați pe **2**.  
Se afișează **Meniu Index**, apoi se selectează opțiunea **Scanare Index**. Imprimanta HP all-in-one scană indexul și tipărește fotografiile selectate.

## Setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor

Din panoul de control se poate controla modul în care imprimanta HP all-in-one tipărește fotografiile, inclusiv tipul și dimensiunea hârtiei, machetarea și altele.

Această secțiune conține informații despre următoarele subiecte: setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor, modificarea opțiunilor de tipărire și setarea noilor valori prestabilite ale opțiunilor de tipărire a fotografiilor.

Accesarea și setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor se poate face din **Meniu Foto**, disponibil prin intermediul panoului de control.

**Sfat** De asemenea, puteți să utilizați softul **HP Image Zone** pentru a seta opțiunile de tipărire a fotografiilor. Pentru informații suplimentare, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone).

### Utilizarea meniului **Opțiuni de tipărire** pentru setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor

Meniul **Opțiuni de tipărire** vă permite să accesați diverse setări care afectează modul de tipărire a fotografiilor: numărul de exemplare, tipul hârtiei și altele. Unitățile de măsură și dimensiunile prestabilite diferă în funcție de țară/regiune.

- 1 Inserați un card de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
- 2 În zona Foto, apăsați pe **Meniu Foto**.  
Se afișează **Meniu Foto**.
- 3 Apăsați pe **1** pentru a accesa meniul **Opțiuni de tipărire**, apoi apăsați numărul corespunzător setării pe care doriți să o modificați.

Setare	Descriere
1. Număr de exemplare	Permite setarea numărului de exemplare de tipărit.
2. Format imagine	Permite setarea dimensiunilor imaginii tipărite. Majoritatea opțiunilor sunt evidente, însă două dintre ele necesită explicații suplimentare: <b>Complet. toată pag.</b> și <b>Încadrare în pagină</b> . Setarea <b>Complet. toată pag.</b> scalează imaginea astfel încât să acopere întreaga coală fără zone albe pe margini. Este posibil ca imaginea să fie decupată. <b>Încadrare în pagină</b> scalează imaginea astfel încât să ocupe o porțiune cât mai mare a paginii, păstrând proporțiile originalului și fără a decupa imaginea. Imaginea este centrată pe pagină și este înconjurată de margini albe.
3. Format hârtie	Permite selectarea dimensiunii hârtiei pentru operația de tipărire curentă. Setarea <b>Automat(ă)</b> conduce automat la o dimensiune mare (Letter sau A4) sau mică 10 x 15 cm a hârtiei, care diferă în funcție de țară/ regiune. Atunci când ambele opțiuni <b>Format hârtie</b> și <b>Tip hârtie</b> au valoarea <b>Automat(ă)</b> , HP all-in-one selectează opțiunile optime de tipărire pentru operația curentă de tipărire. Celelalte setări pentru <b>Format hârtie</b> permit ignorarea setărilor automate.
4. Tip hârtie	Permite selectarea tipului hârtiei pentru operația curentă de tipărire. Setarea <b>Automat(ă)</b> permite ca imprimanta HP all-in-one să detecteze și să seteze automat tipul hârtiei. Atunci când ambele opțiuni <b>Format hârtie</b> și <b>Tip hârtie</b> au valoarea <b>Automat(ă)</b> , HP all-in-one selectează opțiunile optime de tipărire pentru operația curentă de tipărire. Celelalte setări pentru <b>Tip hârtie</b> permit ignorarea setărilor automate.
5. Stil așezare în pagină	Permite selectarea unuia dintre cele trei stiluri de machetare pentru operația curentă de tipărire. Macheta <b>Economie de hârtie</b> tipărește numărul maxim posibil de fotografii per coală, rotind și decupând fotografii dacă este necesar. Macheta <b>Album</b> păstrează orientarea fotografiilor originale. <b>Album (Pagină portret)</b> și <b>Album (Pagină peisaj)</b> se referă la orientarea hârtiei și nu la orientarea fotografiilor. Este posibil ca unele fotografii să fie decupate.
6. Smart Focus	Permite activarea sau dezactivarea optimizării digitale a clarității fotografiilor. <b>Smart Focus</b> afectează numai

Setare	Descriere
	fotografiile tipărite. Această opțiune nu modifică aspectul fotografiilor pe afișajul color sau fișierul imagine de pe cardul de memorie. Opțiunea <b>Smart Focus</b> este activată în mod preestabilit.
7. Digital Flash	Permite mărirea luminozității fotografiilor. Opțiunea <b>Digital Flash</b> afectează numai fotografiile tipărite. Această opțiune nu modifică aspectul fotografiilor pe afișajul color sau fișierul imagine de pe cardul de memorie. Opțiunea <b>Digital Flash</b> este dezactivată în mod preestabilit.
8. Setare valori implicate noi	Permite salvarea setărilor curente pentru <b>Opțiuni de tipărire</b> drept noile valori preestabilite.

### Modificarea opțiunilor de tipărire

Orice setare din meniul **Opțiuni de tipărire** se modifică în același mod.

- 1 În zona Foto, apăsați pe **Meniu Foto**, apăsați pe **1**, apoi apăsați pe numărul corespunzător setării pe care dorîți să o modificați. Pentru a vizualiza toate opțiunile, parcurgeți meniul **Opțiuni de tipărire** apăsând butonul **▼** de pe panoul de control.  
Opțiunea selectată este evidențiată, iar setarea preestabilită (dacă există) apare dedesubtul meniului, la baza afișajului color.
- 2 Modificați setarea, apoi apăsați pe **OK**.

**Notă** În zona Foto, apăsați din nou pe **Meniu Foto**, pentru a părăsi meniul **Opțiuni de tipărire** și a reveni la fotografia afișată.

Pentru informații despre setarea opțiunilor preestabilite de tipărire a fotografiilor, consultați **Setarea noilor valori preestabilite pentru opțiunile de tipărire a fotografiilor**.

### Setarea noilor valori preestabilite pentru opțiunile de tipărire a fotografiilor

Valorile preestabilite ale opțiunilor de tipărire a fotografiilor se pot modifica de pe panoul de control.

- 1 În zona Foto, apăsați pe **Meniu Foto**, apoi apăsați pe **1**.  
Se afișează meniul **Opțiuni de tipărire**.
- 2 Modificați opțiunile dorite.  
Meniul **Opțiuni de tipărire** reapare atunci când confirmați o nouă setare pentru o opțiune.
- 3 Apăsați pe **8** când este afișat meniul **Opțiuni de tipărire**, apoi apăsați pe **OK** când vi se solicită să setați noile valori preestabilite.  
Toate setările curente devin noile setări preestabilite.

## Utilizarea funcțiilor de editare

Imprimanta HP all-in-one oferă o serie de controale elementare de editare care pot fi aplicate imaginii afișate pe afișajul color. Aceste controale includ ajustarea luminozității, efecte speciale de culoare și altele.

ACESTE controale de editare pot fi aplicate fotografiei afișate. Editările afectează numai tipărirea și afișarea; ele nu se aplică imaginii salvate.

- 1 În zona Foto, apăsați pe **Editare Foto**.  
Se afișează meniu **Photo Edit** (Editare Foto).
- 2 Selectați opțiunea de editare dorită prin apăsarea numărului corespunzător.

Opțiune de editare	Semnificație
1. Zoom	Apăsați pe <b>1</b> pentru a micșora și pe <b>5</b> pentru a mări vizualizarea imaginii la diferite dimensiuni.
2. Rotire	Apăsați pe <b>0</b> pentru a roti imaginea cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.
3. Luminozitate foto	Permite mărirea sau micșorarea luminozității fotografiei. Apăsați pe <b>◀</b> pentru a face imaginea mai întunecată. Apăsați pe <b>▶</b> pentru a face mai luminoasă.
4. Efect culoare	Afișează un meniu conținând efecte speciale de culoare care pot fi aplicate imaginii. <b>Fără efecte</b> păstrează imaginea nemodificată. <b>Sepia</b> aplică o tentă maronie similară fotografiilor din anii 1900. <b>Antique</b> seamănă cu <b>Sepia</b> , prezentând însă culori palide adăugate imaginii, astfel încât aceasta pare pictată manual. <b>Alb-negru</b> permite același rezultat ca și apăsarea pe <b>Start Negru</b> .
5. Cadru	Permite aplicarea unui chenar și unei culori de chenar imaginii curente.
6. Redeye	Permite eliminarea efectului de ochi-roșii. <b>Activat(ă)</b> activează eliminarea efectului de ochi-roșii. <b>Dezactivat(ă)</b> dezactivează eliminarea efectului de ochi-roșii. Setarea prestabilită este <b>Dezactivat(ă)</b> .

## Tipărirea fotografiilor direct de pe cardul de memorie

Aveți posibilitatea să inserați un card de memorie în imprimanta HP all-in-one și să utilizați panoul de control pentru a tipări fotografiile. Pentru informații referitoare la tipărirea fotografiilor de pe o cameră foto compatibilă PictBridge pe imprimanta HP all-in-one, consultați [Tipărirea fotografiilor de pe o cameră foto digitală compatibilă PictBridge](#).

Această secțiune conține informații despre următoarele subiecte: tipărirea fotografiilor individuale, crearea de fotografii fără margini și deselectarea fotografiilor.

**Notă** Atunci când tipăriți fotografiile, trebuie să selectați opțiunile pentru tipul corect de hârtie și pentru îmbunătățirea calității foto. Pentru informații suplimentare, consultați [Setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor](#). Pentru rezultate de calitate superioară, este recomandabil să utilizați și cartușul de tipărire foto. Pentru informații suplimentare, consultați [Utilizarea unui cartuș de tipărire foto](#).

Pe lângă tipărirea fotografiilor digitale, puteți să realizați și alte lucruri dacă utilizați softul **HP Image Zone**. Acest soft vă permite să utilizați fotografiile pentru transferuri termice, postere, bannere, stickere etc. Pentru informații suplimentare, consultați fișierul **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

## Tipărirea fotografiilor individuale

Fotografiile pot fi tipărite direct de pe panoul de control, fără să utilizați un index.

- 1 Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one. Ledul de stare de lângă sloturile pentru carduri de memorie se aprinde.
- 2 Încărcați hârtie foto 10 x 15 cm în tava de alimentare.
- 3 Afișați o fotografie pe afișajul color și apăsați pe **OK** pentru a o selecta pentru tipărire. Fotografia selectată apare bifată. Utilizați **◀** sau **▶** pentru a parcurge fotografiile una câte una, în direcția înapoi, respectiv înainte. Apăsați și mențineți apăsată tasta **◀** sau **▶** pentru a parcurge rapid fotografiile.
- 4 Pentru a tipări fotografiile selectate, în zona Foto apăsați pe **Tipărire fotografi**.

## Tipărirea fără margini

O caracteristică remarcabilă a imprimantei HP all-in-one o reprezintă capacitatea acesteia de a transforma fotografiile de pe un card de memorie în fotografi tipărite profesionale, fără margini.

- 1 Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one. Ledul de stare de lângă sloturile pentru carduri de memorie se aprinde.
- 2 Afișați o fotografie pe afișajul color și apăsați pe **OK** pentru a o selecta pentru tipărire. Fotografia selectată apare bifată. Utilizați **◀** sau **▶** pentru a parcurge fotografiile una câte una, în direcția înapoi, respectiv înainte. Apăsați și mențineți apăsată tasta **◀** sau **▶** pentru a parcurge rapid fotografiile.
- 3 Încărcați hârtie foto 10 x 15 cm cu fața în jos în colțul din dreapta-spate al tăvii pentru hârtie și ajustați ghidajul pentru hârtie.

**Sfat** Dacă hârtia foto are benzi perforate, încărcați-o astfel încât benzile perforate să fie orientate spre dvs.

- 4 Pentru a tipări fără margini fotografiile selectate, în zona Foto apăsați pe **Tipărire fotografi**.

## Deselectarea fotografiilor

Fotografiile pot fi deselectate de pe panoul de control.

→ Optați pentru una din următoarele acțiuni:

- Apăsați pe **OK** pentru a deselecta fotografia indicată drept selectată pe afișajul color.
- Apăsați pe **Anulare** pentru a deselecta **toate** fotografiile.

## Tipărirea fotografiilor de pe o cameră foto digitală compatibilă PictBridge

Imprimanta HP all-in-one acceptă standardul PictBridge, ceea ce vă permite să conectați orice cameră foto compatibilă PictBridge la port-ul pentru cameră și să tipăriți fotografii JPEG de pe cardul de memorie din camera foto.

- 1 Asigurați-vă că echipamentul HP all-in-one este pornit și că procesul de initializare s-a încheiat.
- 2 Conectați camera foto digitală compatibilă PictBridge la port-ul pentru cameră din partea frontală a imprimantei HP all-in-one utilizând cablul USB al camerei foto.
- 3 Porniți camera foto și asigurați-vă că este în modul PictBridge.

**Notă** Când camera foto este conectată corect, ledul de stare de lângă sloturile pentru carduri de memorie se aprinde. Ledul de stare luminează verde intermitent când se tipărește de pe camera foto.

În cazul în care camera foto nu este compatibilă PictBridge sau nu este în mod PictBridge, ledul de stare luminează portocaliu intermitent și pe monitorul calculatorului se afișează un mesaj de eroare (dacă aveți instalat softul HP all-in-one). Deconectați camera foto, rezolvați problema și reconectați camera foto. Pentru informații suplimentare despre depanarea port-ului pentru cameră foto PictBridge, consultați fișierul **Troubleshooting Help** (Asistență depanare) livrat împreună cu softul **HP Image Zone**.

După ce ați conectat cu succes camera foto compatibilă PictBridge la imprimanta HP all-in-one, fotografiile pot fi tipărite. Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei din imprimanta HP all-in-one corespunde cu setarea camerei foto. Dacă setarea dimensiunii hârtiei de la camera foto este cea de prestabilită, HP all-in-one utilizează hârtia încărcată în tava de alimentare. Pentru informații detaliate referitoare la tipărirea de pe camera foto, consultați ghidul de utilizare al camerei foto.

**Sfat** Chiar și atunci când camera digitală este un model HP care nu acceptă PictBridge, tipărirea la HP all-in-one este posibilă. Conectați camera la port-ul USB din spatele imprimantei HP all-in-one, nu la port-ul pentru cameră. Această soluție este valabilă exclusiv pentru camere foto digitale HP.

## Tipărirea fotografiei curente

Pentru a tipări fotografia afișată pe afișajul color se poate utiliza caracteristica **Tipărire rapidă**.

- 1 Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
- 2 Navigați până la fotografia pe care dorîți să o tipăriți.
- 3 Pentru a tipări fotografia utilizând setările curente, în zona Photo apăsați pe **Tipărire fotografiilor**.

## Tipărirea unui fișier DPOF

Formatul DPOF (Digital Print Order Format) este un format standard de fișier din anumite camere foto digitale. Fotografiile selectate pe camera foto sunt fotografii pe care le-ați marcat pentru tipărire pe camera foto digitală. Când selectați fotografii pe

camera foto, aceasta creează un fișier DPOF care identifică fotografiile marcate pentru tipărire. Imprimanta HP all-in-one poate citi fișierul DPOF de pe cardul de memorie, astfel încât nu este necesar să reselecțați fotografiile de tipărit.

**Notă** Nu toate camerele foto digitale permit marcarea fotografiilor pentru tipărire. Consultați documentația camerei foto pentru a vedea dacă aceasta acceptă standardul DPOF. Imprimanta dvs. HP all-in-one acceptă formatul de fișier DPOF 1.1.

Când tipăriți fotografiile selectate pe camera foto, setările de tipărire ale imprimantei HP all-in-one nu au efect; setările din fișierul DPOF privind machetarea și numărul de exemplare au prioritate asupra setărilor imprimantei HP all-in-one.

Fișierul DPOF este stocat de către camera foto digitală pe un card de memorie și conține următoarele informații:

- Fotografiile de tipărit
- Numărul de exemplare de tipărit pentru fiecare fotografie
- Rotația aplicată unei fotografii
- Decuparea aplicată unei fotografii
- Tipărirea indicilor (miniaturi ale fotografiilor selectate)

#### Pentru a tipări fotografiile selectate de pe camera foto

- 1 Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one. Dacă există fotografii marcate DPOF, pe afișajul color apare prompt-ul **Tipărire fotografii DPOF**.
- 2 Optați pentru una din următoarele acțiuni:
  - Apăsați pe **1** pentru a tipări toate fotografiile marcate DPOF de pe cardul de memorie.
  - Apăsați pe **2** pentru a anula tipărirea fotografiilor DPOF.

## Utilizarea caracteristicii Prezentare diapoziitive

Pentru a viziona toate fotografiile de pe un card de memorie sub forma unei prezentări de diapoziitive, utilizați opțiunea **Prezentare diapoziitive** din **Meniu Foto**.

#### Vizionarea și tipărirea fotografiilor dintr-o prezentare de diapoziitive

Fotografiile afișate sub forma unei prezentări de diapoziitive pot fi vizionate sau tipărite utilizând caracteristica Prezentare diapoziitive a imprimantei HP all-in-one.

#### Pentru a viziona o prezentare de diapoziitive

- 1 Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one. Ledul de stare de lângă sloturile pentru carduri de memorie se aprinde.
- 2 În zona **Foto**, apăsați pe **Meniu Foto** pentru a afișa **Meniu Foto**.
- 3 Apăsați pe **3** pentru a lansa prezentarea de diapoziitive.
- 4 Apăsați pe **Anulare** pentru a încheia prezentarea de diapoziitive.

#### Pentru a tipări fotografia curentă dintr-o prezentare de diapoziitive

- 1 Atunci când fotografia pe care doriți să o tipăriți apare pe afișajul color, apăsați pe **Anulare** pentru a anula prezentarea de diapoziitive.

- 2 Pentru a tipări fotografia utilizând setările curente, în zona Foto apăsați pe **Tipărire fotografiilor**.

## Partajarea fotografiilor cu HP Instant Share

HP all-in-one și softul său vă pot ajuta să partajați fotografii cu prietenii și cu membrii familiei prin utilizarea unei tehnologii denumite HP Instant Share. Puteți să utilizați HP Instant Share pentru:

- Partajarea fotografiilor cu prietenii și cu rudele prin e-mail.
- Crearea de albume online.
- Comandarea de fotografii tipărite online.

Pentru a beneficia de toate caracteristicile HP Instant Share disponibile de pe panoul de control al HP all-in-one, trebuie să configurați HP Instant Share pe HP all-in-one. Pentru informații despre configurarea HP Instant Share pentru HP all-in-one, consultați [Utilizarea HP Instant Share](#).

Pentru informații suplimentare despre utilizarea HP Instant Share, consultați [HP Image Zone Help](#) (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

## Utilizarea softului HP Image Zone

Pentru vizionarea și editarea fișierelor imagine, utilizați softul **HP Image Zone**. De asemenea, aveți posibilitatea să tipăriți imagini, să transmiteți imagini prin e-mail sau prin fax familiei și prietenilor, să încărcați imagini pe un site Web sau să utilizați imaginile în scopuri diverse. Softul HP vă permite să faceți toate acestea și multe altele. Explorați posibilitățile softului pentru a beneficia de toate caracteristicile imprimantei HP all-in-one.

Pentru informații suplimentare despre utilizarea **HP Image Zone**, consultați fișierul [HP Image Zone Help](#) (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

**Pentru Windows:** Dacă doriți să deschideți **HP Image Zone** ulterior, deschideți **HP Director** și execuțați clic pe pictograma **HP Image Zone**.

**Pentru un sistem de operare Macintosh anterior față de OS X v10.1.5, inclusiv OS 9:** Pentru a deschide ulterior componenta **HP Gallery** a softului **HP Image Zone**, selectați pictograma **HP Director** de pe desktop.

**Pentru Macintosh OS X v10.1.5 sau ulterior:** Pentru a deschide ulterior componenta **HP Gallery** a softului **HP Image Zone**, selectați **HP Director** din Dock. Se deschide fereastra **HP Image Zone**. Selectați fila **Services** (Servicii), apoi selectați **HP Gallery**.



# 7 Utilizarea funcțiilor de copiere

Imprimanta HP all-in-one permite realizarea de copii color sau alb-negru de înaltă calitate pe diverse tipuri de hârtie, inclusiv pe folii transparente. Dimensiunea unui original poate fi mărită sau micșorată astfel încât să încapă pe hârtie de o anumită dimensiune, se poate ajusta luminositatea și intensitatea culorilor copiei și se pot utiliza funcțiile speciale pentru a realiza copii de înaltă calitate ale fotografiilor, inclusiv copii fără margini de 10 x 15 cm.

Acest capitol oferă informații despre creșterea vitezei de copiere, îmbunătățirea calității copierii, setarea numărului de exemplare de tipărit, principiile de selectare a tipului optim de hârtie și a dimensiunilor, realizarea afișelor și a transferurilor termice.

**Sfat** Pentru performanțe optime la copierea proiectelor standard, setați dimensiunea hârtiei pe **Letter** sau pe **A4**, tipul de hârtie **Hârtie normală** și calitatea copierii **Rapid(ă)**.

Pentru informații despre setarea dimensiunii hârtiei, consultați [Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere](#).


Pentru informații despre setarea tipului de hârtie, consultați [Setarea tipului de hârtie pentru copiere](#).

Pentru informații despre setarea calității copierii, consultați [Creșterea vitezei sau calității copierii](#).

Aflați cum se efectuează lucrările de copiere a fotografiilor, precum copierea fără margini a fotografiilor, mărirea și micșorarea după preferință a exemplarelor copiate după fotografii, tipărirea mai multor exemplare pe pagină și îmbunătățirea calitativă a exemplarelor copiate după fotografii decolorate.




Realizarea unei copii fără margini a unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6 inch).



Copierea unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6 inch) pe o pagină standard.



Copierea repetată pe aceeași pagină.



Copierea repetată pe aceeași pagină.

## Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere

Dimensiunea hârtiei pentru imprimanta HP all-in-one poate fi setată. Dimensiunea selectată trebuie să corespundă cu dimensiunea hârtiei încărcate în tava pentru hârtie. Setarea prestabilită a dimensiunii hârtiei pentru copiere este **Automat(ă)**, ceea ce determină imprimanta HP all-in-one să detecteze dimensiunea hârtiei din tava de alimentare.

Tip hârtie	Setări recomandate pentru dimensiunea hârtiei
Hârtie pentru copiator, multi-scop sau normală	Letter sau A4
Hârtie Inkjet	Letter sau A4
hârtie pentru transfer termic	Letter sau A4
Hârtie cu antet	Letter sau A4
Hârtie foto	4 x 6 in. (cu bandă), 5 x 7 in., Letter, A4 sau de dimensiunea corespunzătoare din listă Foto fără margini (4 x 6 in., Letter, A4 sau de dimensiunea corespunzătoare din listă)
cărți Hagaki	carte Hagaki Carte Hagaki fără margini
Folii transparente	Letter sau A4

#### Pentru a seta dimensiunea hârtiei de pe panoul de control

- Apăsați pe **Meniu Copiere**, apoi apăsați pe **3**.  
Se afișează **Meniu Copiere**, apoi se selectează opțiunea **Format hârtie**.
- Apăsați butonul **▼** până la apariția dimensiunii corespunzătoare.
- Pentru a selecta dimensiunea afișată, apăsați pe **OK**.

## Setarea tipului de hârtie pentru copiere

Tipul de hârtie din imprimanta HP all-in-one poate fi setat. Setarea prestatibilită a tipului de hârtie pentru copiere este **Automat(ă)**, ceea ce determină imprimanta HP all-in-one să detecteze tipul hârtiei din tava pentru hârtie.

Dacă tipăriți pe tipuri speciale de hârtie sau dacă vă confruntați cu o calitate mai slabă a tipăririi când utilizați setarea **Automat(ă)**, aveți posibilitatea să setați manual tipul de hârtie din **Meniu Copiere**.

#### Pentru a seta tipul de hârtie de pe panoul de control

- Apăsați pe **Meniu Copiere**, apoi apăsați pe **4**.  
Se afișează **Meniu Copiere**, apoi se selectează opțiunea **Tip hârtie**.
- Apăsați pe **▼** pentru a evidenția o setare a tipului de hârtie, apoi apăsați pe **OK**.

Pentru a determina care setare a tipului de hârtie corespunde cu hârtia încărcată în imprimantă, consultați tabelul următor.

Tip hârtie	Setare pe panoul de control
Hârtie pentru copiator sau hârtie cu antet	Hârtie normală

(continuare)

Tip hârtie	Setare pe panoul de control
HP Bright White Paper (Hârtie HP albă strălucitoare)	Hârtie normală
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (Hârtie foto HP Premium Plus, lucioasă)	Foto Premium
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (Hârtie foto HP Premium Plus, mată)	Foto Premium
HP Premium Plus 4 by 6 inch Photo Paper (Hârtie foto HP Premium Plus 4 x 6 inch)	Foto Premium
HP Photo Paper (Hârtie foto HP)	Hârtie foto
HP Everyday Photo Paper (Hârtie foto HP obișnuită)	Foto normal
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (Hârtie foto HP obișnuită, semi-lucioasă)	Hârtie mată
Alt tip de hârtie foto	Altă fotografie
HP Iron-On Transfer (for color fabrics) (Hârtie HP pentru transfer termic, pentru suporturi colorate)	Hârtie de transfer
HP Iron-On Transfer (for color fabrics) (Hârtie HP pentru transfer termic, pentru suporturi albe sau de culori deschise)	Transf. termic (oglindă)
HP Premium Paper (Hârtie HP Premium)	Premium Inkjet
Altă hârtie inkjet	Premium Inkjet
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy) (Hârtie pentru broșuri și fluturași HP Professional, lucioasă)	Broșură lucioasă
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Matte) (Hârtie pentru broșuri și fluturași HP Professional, mată)	Broșură mată
HP Premium or Premium Plus Inkjet Transparency Film (Hârtie HP Premium sau folie transparentă Premium Plus Inkjet)	Transparentă
Alt tip de folie transparentă	Transparentă
Plain Hagaki (Cărți Hagaki simple)	Hârtie normală
Glossy Hagaki (Cărți Hagaki lucioase)	Foto Premium
L (numai pentru Japonia)	Foto Premium

## Creșterea vitezei sau calității copierii

Imprimanta HP all-in-one oferă trei opțiuni care afectează viteza și calitatea copierii.

- **Normal(ă)** produce rezultate de calitate înaltă și este setarea recomandată pentru cea mai mare parte a operațiunilor de copiere. **Normal(ă)** copiază mai repede decât **Optim(ă)**.
- **Optim(ă)** oferă cel mai ridicat nivel de calitate pentru toate tipurile de hârtie și elimină dungile care pot apărea în zonele pline. **Optim(ă)** copiază mai încet decât alte setări de calitate.
- **Rapid(ă)** copiază mai repede decât setarea **Normal(ă)**. Textul are o calitate comparabilă cu setarea **Normal(ă)**, dar este posibil ca ilustrațiile să aibă o calitate mai redusă. Setarea **Rapid(ă)** utilizează mai puțină cerneală și mărește durata de viață a cartușelor de tipărire.

### Pentru a schimba calitatea copierii de pe panoul de control

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsați pe **Meniu Copiere**, apoi apăsați pe **5**.  
Se afișează **Meniu Copiere**, apoi se selectează opțiunea **Calitate copiere**.
- 4 Apăsați pe **▼** pentru a evidenția o setare de calitate, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe **Start copiere Negru** sau pe **Start copiere Color**.

## Schimbarea setărilor de copiere prestabilite

### Pentru a stabili setările de copiere prestabilite de pe panoul de control

- 1 Modificați setările dorite din **Meniu Copiere**.
- 2 Apăsați pe **9** pentru a selecta **Setare valori implicate noi** din **Meniu Copiere**.
- 3 Pentru a accepta setările drept noile setări prestabilite, apăsați pe **OK**.

Setările specificate aici sunt salvate numai în imprimanta HP all-in-one. Setările din software nu sunt modificate. Setările utilizate cel mai frecvent pot fi salvate cu ajutorul softului HP Image Zone, livrat împreună cu HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone).

## Realizarea mai multor copii după același original


Numărul de exemplare pe care doriți să le tipăriți poate fi setat utilizând opțiunea **Număr de exemplare** din **Meniu Copiere**.

### Pentru a realiza mai multe copii ale unui original de la panoul de control

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsați pe **Meniu Copiere**, apoi apăsați pe **1**.  
Se afișează **Meniu Copiere**, apoi se selectează opțiunea **Număr de exemplare**.
- 4 Apăsați pe **►** sau utilizați tastatura pentru a introduce numărul de exemplare, apoi apăsați pe **OK**.  
(Numărul maxim de exemplare variază în funcție de model.)


**Sfat** Dacă țineți apăsat oricare dintre butoanele săgeată, numărul de exemplare se modifică din 5 în 5 pentru a ușura setarea unui număr mare de exemplare.

5 Apăsați pe **Start copiere Negru** sau pe **Start copiere Color**.  
În acest exemplu, HP all-in-one realizează șase exemplare ale fotografiei originale 10 x 15 cm.

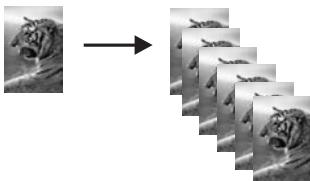

## Copierea unui document alb-negru de două pagini

Imprimanta HP all-in-one poate fi utilizată pentru a copia documente alb-negru sau color de una sau mai multe pagini. În acest exemplu, imprimanta HP all-in-one este utilizată pentru a copia un original alb-negru de două pagini.

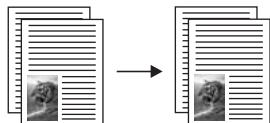

### Pentru a copia un document de două pagini de pe panoul de control

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați prima pagină a originalului cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsați pe **Copiere**, dacă butonul nu luminează deja.
- 4 Apăsați pe **Start copiere Negru**.
- 5 Îndepărtați prima pagină de pe geamul suport și încărcați a doua pagină.
- 6 Apăsați pe **Start copiere Negru**.

## Realizarea unei copii fără margini a unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6 inch)

Pentru rezultate optime când copiați o fotografie, încărcați hârtie foto în tava pentru hârtie și modificați setările de copiere pentru tipul corect de hârtie și pentru îmbunătățirea calității foto. Pentru rezultate de calitate superioară, este recomandabil să utilizați și cartușul de tipărire foto. Având instalat cartușul de tipărire tricolor și cartușul de tipărire foto, aveți un sistem cu șase cerneluri. Pentru informații suplimentare, consultați **Utilizarea unui cartuș de tipărire foto**.

## Pentru a copia o fotografie de pe panoul de control

- 1 Încărcați hârtie foto 10 x 15 cm în tava pentru hârtie.



**Avertisment** Pentru a realiza o copie fără margini, trebuie să încărcați hârtie foto (sau altă hârtie specială). Dacă HP all-in-one detectează hârtie normală în tava de alimentare, nu va realiza o copie fără margini. Copia va avea margini.

- 2 Încărcați fotografie originală cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului suport.

Pozitionați latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamului-suport.

- 3 Apăsați pe **Meniu Copiere**.

Se afișează **Meniu Copiere**.

- 4 Apăsați pe **2**, apoi apăsați pe **3**.

Se afișează meniul **Micșorare/Mărire**, apoi se selectează opțiunea **Complet. toată pag..**

- 5 Apăsați pe **Start copiere Color**.

Imprimanta HP all-in-one realizează o copie fără margini 10 x 15 cm a fotografiei originale, așa cum se arată mai jos.



**Sfat** Dacă rezultatul tipăririi nu este fără margini, setați dimensiunea hârtiei pe **5x7 fără chenar** sau pe **4x6 fără chenar**, setați tipul de hârtie pe **Hârtie foto**, setați îmbunătățirea calității **Foto** și încercați din nou.

Pentru informații suplimentare despre setarea dimensiunii hârtiei, consultați **Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere**.

Pentru informații suplimentare despre setarea tipului de hârtie, consultați **Setarea tipului de hârtie pentru copiere**.

Pentru informații suplimentare despre îmbunătățirea calității **Foto**, consultați **Optimizarea zonelor deschise din copile dvs..**

## Copierea unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6 inch) pe o pagină standard

Pentru a mări sau reduce automat originalul astfel încât acesta să umple întreaga zonă tipăribilă a hârtiei din tava pentru hârtie, utilizați setarea **Complet. toată pag..** În acest exemplu, **Complet. toată pag.** se utilizează pentru mărirea unei fotografii 10 x 15 cm și crearea unei copii fără margini pe hârtie standard. Când copiați o fotografie, este recomandabil să utilizați un cartuș de tipărire foto pentru o calitate superioară. Având instalat cartușul de tipărire tricolor și cartușul de tipărire foto, aveți un sistem cu șase cerneluri. Pentru informații suplimentare, consultați **Utilizarea unui cartuș de tipărire foto**.

**Notă** Pentru o tipărire fără margini fără modificarea proporțiilor originalului, este posibil ca imprimanta HP all-in-one să decupeze o parte a imaginii în jurul marginilor. În majoritatea cazurilor, decuparea nu va fi sesizabilă.



### Pentru a copia o fotografie pe o pagină standard de pe panoul de control

1 Încărcați hârtie foto Letter sau A4 în tava pentru hârtie.



**Avertisment** Pentru a realiza o copie fără margini, trebuie să încărcați hârtie foto (sau altă hârtie specială). Dacă HP all-in-one detectează hârtie normală în tava de alimentare, nu va realiza o copie fără margini. Copia va avea margini.

2 Încărcați fotografie originală cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului suport.

Positionați latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamului suport.

3 Apăsați pe **Meniu Copiere** pentru a afișa **Meniu Copiere**.

4 Apăsați pe 2, apoi apăsați pe 3.

Se afișează meniul **Micșorare/Mărire**, apoi se selectează opțiunea **Complet. toată pag..**

5 Apăsați pe **Start copiere Color**.

**Sfat** Dacă rezultatul tipăririi nu este fără margini, setați dimensiunea hârtiei pe **Letter** sau pe **A4**, setați tipul de hârtie pe **Hârtie foto**, setați îmbunătățirea calității **Foto** și încercați din nou.

Pentru informații suplimentare despre setarea dimensiunii hârtiei, consultați **Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere**.


Pentru informații suplimentare despre setarea tipului de hârtie, consultați **Setarea tipului de hârtie pentru copiere**.

Pentru informații suplimentare despre îmbunătățirea calității **Foto**, consultați **Optimizarea zonelor deschise din copiile dvs..**

## Copierea repetată pe aceeași pagină

Se pot tipări mai multe copii ale unui original pe o singură pagină selectând o dimensiune a imaginii din opțiunea **Micșorare/Mărire** din **Meniu Copiere**.

După selectarea uneia dintre dimensiunile disponibile, este posibil să fiți întrebat dacă dorîți să tipăriți mai multe copii ale fotografiei pentru umplerea colii din tava pentru hârtie.

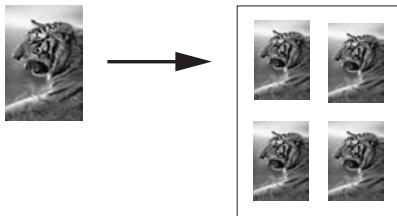


### Pentru a copia o fotografie de mai multe ori pe aceeași pagină de pe panoul de control

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați fotografia originală cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului suport. Poziționați latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamului-suport.
- 3 Apăsați pe **Meniu Copiere** pentru a afișa **Meniu Copiere**.
- 4 Apăsați pe **2**, apoi apăsați pe **5**. Se afișează meniul **Micșorare/Mărire**, apoi se selectează opțiunea **Formate imagine**.
- 5 Apăsați pe **▼** pentru a evidenția dimensiunea la care doriți să copiați fotografie, apoi apăsați pe **OK**. În funcție de dimensiunea selectată pentru imagine, este posibil să apară promptul **Multiple pe pag?** cerându-vă să confirmați dacă doriți să tipăriți mai multe copii ale fotografiei pentru a umple coala din tava pentru hârtie, sau o singură copie. Pentru unele dimensiuni mai mari, promptul pentru numărul de imagini nu va fi afișat. În acest caz, se va tipări o singură imagine pe pagină.
- 6 Dacă apare promptul **Multiple pe pag?**, selectați **Da** sau **Nu**, apoi apăsați pe **OK**.
- 7 Apăsați pe **Start copiere Negru** sau pe **Start copiere Color**.

### Redimensionarea unui original pentru a-l încadra pe o pagină Letter sau A4

Dacă imaginea sau textul de pe original umple întreaga pagină fără margini, utilizați caracteristica **Încadrare în pagină** pentru a reduce originalul și a evita decuparea nedorită a textului sau imaginilor la marginea hârtiei.

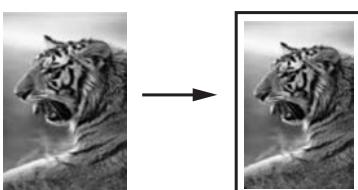

**Sfat** Caracteristica **Încadrare în pagină** poate fi utilizată și pentru a mări o fotografie mai mică pentru a se încadra în zona tipăribilă a unei pagini standard. Pentru a

realiza acest lucru fără a modifica proporțiile originalului și fără decuparea marginilor, este posibil ca imprimanta HP all-in-one să lase spații albe inegale pe laturile hârtiei.

#### Pentru a redimensiona un document de pe panoul de control.

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsați pe **Meniu Copiere**, apoi apăsați pe **3**.  
Se afișează **Meniu Copiere**, apoi se selectează opțiunea **Format hârtie**.
- 4 Apăsați pe **▼** pentru a evidenția **Letter** sau **A4**, după cum este cazul, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe **2** pentru a selecta **Micșorare/Mărire** din **Meniu Copiere**.
- 6 Apăsați pe **▼** pentru a evidenția **Încadrare în pagină**, apoi apăsați pe **OK**.
- 7 Apăsați pe **Start copiere Negru** sau pe **Start copiere Color**.

## Copierea unui original decolorat

Pentru a ajusta luminozitatea copiilor pe care le realizați, utilizați opțiunea **Mai luminos/Mai obscur**. De asemenea, aveți posibilitatea să ajustați intensitatea culorilor pentru a obține copii cu culori mai vii sau mai subtile.

#### Pentru a copia un original decolorat de pe panoul de control

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsați pe **Meniu Copiere**, apoi apăsați pe **6**.  
Se afișează **Meniu Copiere**, apoi se selectează opțiunea **Mai luminos/Mai obscur**. Intervalul de valori pentru opțiunea **Mai luminos/Mai obscur** apare ca o scală gradată pe afișajul color.
- 4 Apăsați pe **►** pentru întunecarea copiei, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Notă Pentru a spori luminozitatea copiei, apăsați pe **◀**.
- 6 Apăsați pe **8** pentru a selecta **Intensitate culoare** din **Meniu Copiere**. Intervalul de valori pentru intensitatea culorii apare ca o scală gradată pe afișajul color.
- 7 Apăsați pe **►** pentru a face imaginea mai vie, apoi apăsați pe **OK**.
- 8 Notă Pentru ca imaginea să devină mai palidă, apăsați pe **◀**.
- 9 Apăsați pe **Start copiere Negru** sau pe **Start copiere Color**.

## Copierea unui document transmis prin fax de mai multe ori

Caracteristica **Optimizări** poate fi utilizată pentru ajustarea automată a textelor prin accentuarea contururilor textului alb-negru sau pentru ajustarea fotografilor prin accentuarea culorilor deschise, care ar fi posibil să apară albe.

Optimizarea **Mixt** este opțiunea prestabilită. Pentru a face mai clare marginile pentru majoritatea originalelor, utilizați optimizarea **Mixt**.

#### Pentru a copia un document neclar de pe panoul de control

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsați pe **Copiere**, apoi apăsați pe **7**.  
Se afișează **Meniu Copiere**, apoi se selectează opțiunea **Optimizări**.
- 4 Apăsați pe **▼** pentru a evidenția setarea de optimizare **Text**, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe **Start copiere Negru** sau pe **Start copiere Color**.

**Sfat** În cazul în care survine una din următoarele situații, dezactivați optimizarea **Text** selectând **Foto** sau **Nici unul/una**:

- Puncte de culoare înconjoară o parte a textului din copiile dvs.
- Fonturile mari, alb-negru au un aspect pătat (neclar)
- Obiectele sau liniile subțiri și colorate conțin secțiuni negre
- În zonele cu tonuri de gri deschis sau mediu apar benzi orizontale albe sau punctate

## Optimizarea zonelor deschise din copiile dvs.

Optimizarea **Foto** poate fi utilizată pentru a îmbunătăți culorile deschise care, în caz contrar, ar apărea albe. De asemenea, optimizarea **Foto** poate fi utilizată pentru a elimina sau reduce următoarele efecte care pot apărea la copierea cu optimizarea **Text**:

- Puncte de culoare înconjoară o parte a textului din copiile dvs.
- Fonturile mari, alb-negru au un aspect pătat (neclar)
- Obiectele sau liniile subțiri și colorate conțin secțiuni negre
- În zonele cu tonuri de gri deschis sau mediu apar benzi orizontale albe sau punctate


#### Pentru a copia o fotografie supraexpusă de pe panoul de control

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați fotografie originală cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului suport.  
Poziționați latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamului-suport.
- 3 Apăsați pe **Meniu Copiere**, apoi apăsați pe **7**.  
Se afișează **Meniu Copiere**, apoi se selectează opțiunea **Optimizări**.
- 4 Apăsați pe **▼** pentru a evidenția setarea de optimizare **Foto**, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe **Start copiere Color**.

Setările **Optimizare** pentru fotografii și alte documente copiate se pot stabili ușor cu softul **HP Image Zone** livrat împreună cu HP all-in-one. Cu un simplu clic, puteți seta copierea unei fotografii cu optimizare **Foto**, copierea unui document text cu optimizare **Text** sau a unui document care conține atât imagini cât și text, activând ambele opțiuni **Foto** și **Text**. Pentru informații suplimentare, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone).

## Crearea unui poster

Caracteristica **Poster** poate fi utilizată pentru a realiza o copie mărită a originalului sub forma unor secțiuni care urmează să fie asamblate.

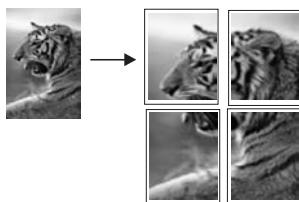

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport. În cazul în care copiați o fotografie, poziționați-o pe geamul-suport cu latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamului-suport.
- 3 Apăsați pe **Meniu Copiere** pentru a afișa **Meniu Copiere**.
- 4 Apăsați pe **2**, apoi apăsați pe **6**. Se afișează meniu **Micșorare/Mărire**, apoi se selectează opțiunea **Poster**.
- 5 Apăsați pe **▼** pentru a evidenția o lățime a paginii pentru poster, apoi apăsați pe **OK**. Dimensiunea prestată pentru postere este de două pagini pe lățime.
- 6 Apăsați pe **Start copiere Negru** sau pe **Start copiere Color**. După selectarea lățimii posterului, imprimanta HP all-in-one ajustează automat lungimea pentru a păstra proporțiile originalului.

**Sfat** Dacă originalul nu poate fi mărit la dimensiunea selectată a posterului, deoarece ar depăși procentul maxim de transfocare, este afișat un mesaj de eroare care vă indică să încercați o lățime mai mică. Selectați o dimensiune mai mică a posterului și realizați copia din nou.

Aveți posibilitatea să fiți și mai creativ cu fotografiile, utilizând softul **HP Image Zone** livrat împreună cu HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone).

## Pregătirea unui termo-transfer color

Aveți posibilitatea să copiați o imagine sau un text pe hârtie pentru transfer termic, apoi să o imprimați pe un tricou, față de pernă, față de masă sau alt obiect textil.

**Sfat** Testați în prealabil aplicarea foliei de transfer pe o țesătură veche.

- 1 Încărcați folia de transfer termic în tava pentru hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport. În cazul în care copiați o fotografie, poziționați-o pe geamul-suport cu latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamului-suport.
- 3 Apăsați pe **Meniu Copiere**, apoi apăsați pe **4**. Se afișează **Meniu Copiere**, apoi se selectează opțiunea **Tip hârtie**.

- 4 Apăsați pe ▼ pentru a evidenția Hârtie de transfer sau Transf. termic (oglindă), apoi apăsați pe **OK**.

**Notă** Selectați Hârtie de transfer ca tip de hârtie pentru țesături în culori închise, și Transf. termic (oglindă) pentru țesături albe sau în culori deschise.
- 5 Apăsați pe **Start cpoiere Negru** sau pe **Start copiere Color**.

**Notă** Când selectați Transf. termic (oglindă) pentru tipul hârtiei, imprimanta HP all-in-one copiază automat o imagine în oglindă a originalului, astfel încât acesta să apară corect atunci când îl transferați prin călcare pe materialul textil.

## Oprirea copierii

→ Pentru a opri copierea, apăsați butonul **Anulare** de pe panoul de control.

# 8 Utilizarea funcțiilor de scanare

Scanarea este procesul de conversie a imaginilor și textului din format grafic în format electronic. Se poate scana aproape orice: fotografii, articole din reviste, documente text și chiar obiecte 3D, cătă vreme aveți grija să nu zgâriați geamul-suport al HP all-in-one. Scanarea într-un card de memorie face ca imaginile scanate să fie și mai portabile.

Caracteristicile de scanare ale HP all-in-one vă permit:

- Scanarea textului dintr-un articol într-un procesor de text și citarea lui într-un raport.
- Tipărirea de cărți de vizită și de broșuri prin scanarea unei sigle și utilizarea acestora în softul de tehnoredactare.
- Trimiterea fotografiei către prietenii și rude prin scanarea materialelor preferate și includerea lor în mesaje de e-mail.
- Crearea unui inventar fotografic al casei sau al biroului sau arhivarea fotografiei strânsă într-un album electronic.

**Notă** Scanarea textului (cunoscut și sub numele de recunoaștere optică a caracterelor, OCR) vă permite să transferați conținutul articolelor din reviste, al cărților și al altor materiale tipărite în procesorul de text preferat (și în multe alte programe) sub formă de text editabil. Pentru rezultate optimale, este important să știți să utilizați corect funcția de recunoaștere optică a caracterelor (OCR). Nu este de așteptat ca documentele text scanate să fie corecte din punct de vedere ortografic de la prima utilizare a softului OCR. Utilizarea softului OCR este o artă care cere timp și exercițiu. Pentru informații suplimentare despre scanarea documentelor, în special a documentelor care conțin atât text cât și imagini, consultați documentația softului OCR.

Pentru a utiliza funcțiile de scanare, este necesar ca imprimanta HP all-in-one și calculatorul să fie conectate și pornite. Pentru a putea începe scanarea, softul HP all-in-one trebuie să fie instalat și să ruleze pe calculator. Pentru a verifica dacă softul HP all-in-one rulează pe un calculator Windows, căutați pictograma HP all-in-one în fereastra barei de sarcini situată în colțul din dreapta-jos al ecranului, lângă ceas. Pe calculatoarele Macintosh, softul HP all-in-one rulează în permanentă.

**Notă** Închiderea pictogramei HP Windows din fereastra barei de sarcini poate face ca imprimanta HP all-in-one să piardă anumite funcționalități de scanare și poate conduce la afișarea mesajului de eroare **Conexiune inexistentă**. Dacă acest lucru se întâmplă, puteți restabili funcționalitățile de scanare prin repornirea calculatorului sau prin pornirea softului **HP Image Zone**.

Pentru informații suplimentare cu privire la modul de scanare de la calculator și la modurile de ajustare, redimensionare, rotire, decupare și optimizare a imaginilor scanate, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) din cadrul softului furnizat.

Acest capitol conține informații despre: trimitera unui material scanat către și de la diferite destinații și ajustarea imaginii de previzualizare.

## Scanarea către o aplicație

Originalele plasate pe geamul-suport pot fi scanate utilizând direct panoul de control.

**Notă** Conținutul meniurilor prezentate în această secțiune poate fi diferit în funcție de sistemul de operare al calculatorului și de aplicațiile setate în **HP Image Zone** drept destinații pentru materialele scanate.

- 1 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 În zona de scanare, apăsați pe **Destinație scanare**. Se afișează meniul **Destinație scanare**, unde sunt listate destinațiile, inclusiv aplicațiile, pentru materialele scanate. Destinația prestabilită este cea selectată la ultima utilizare a acestui meniu. Se poate stabili care aplicații și destinații să fie afișate în meniul **Destinație scanare**, utilizând softul **HP Image Zone** de pe calculator.
- 3 Pentru a selecta o aplicație drept destinatar a materialului scanat, apăsați numărul corespunzător acesteia pe panoul de control sau utilizați tastele direcționale pentru a evidenția, apoi apăsați **OK** sau **Start Scanare**. În fereastra **HP Scan** (Scanare HP) de pe calculator apare o imagine de previzualizare a materialului scanat în care acesta poate fi editat. Pentru informații suplimentare despre editarea unei imagini de previzualizare, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) din cadrul softului furnizat.
- 4 Editați imaginea de previzualizare în fereastra **HP Scan** (Scanare HP). Când ați terminat, executați clic pe **Accept** (Acceptare).

Imprimanta HP all-in-one trimite materialul scanat aplicației selectate. De exemplu, dacă ați ales **HP Image Zone**, aplicația se va deschide automat și va afișa imaginea.

Softul **HP Image Zone** posedă numeroase instrumente pe care le puteți utiliza pentru a edita imaginea scanată. Puteti îmbunătăți calitatea imaginii prin ajustarea luminozității, clarității, tonalității sau saturăției culorilor. Puteti, de asemenea, să decupați, să îndreptați, să rotiți sau să redimensionați imaginea. Când sunteți mulțumit de modul în care arată imaginea scanată, puteți să o deschideți în altă aplicație, să o transmități prin e-mail să o salvați într-un fișier sau să o tipăriți. Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea softului **HP Image Zone**, consultați secțiunea **HP Gallery** din **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) din cadrul softului furnizat.

## Trimiterea unui material scanat către o destinație HP Instant Share

HP Instant Share vă oferă posibilitatea să partajați fotografiile dvs. cu familia și prietenii prin mesaje de e-mail, albume foto online și copii tipărite de înaltă calitate.

Pentru informații despre utilizarea HP Instant Share, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) din cadrul softului.

## Trimiterea unui material scanat către un card de memorie

Imaginea scanată poate fi trimisă ca o imagine JPEG către un card de memorie introdus într-unul dintre sloturile pentru carduri de memorie ale imprimantei HP all-in-one. Acest lucru permite utilizarea caracteristicilor cardului de memorie pentru a genera copii tipărite fără margini și pagini de album pe baza imaginilor scanate. De asemenea, vă permite să accesați imaginea scanată de pe alte echipamente care acceptă cardul de memorie.

- 1 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al greamului-suport.
- 2 În zona de scanare, apăsați pe **Destinație scanare**.  
Se afișează meniul **Destinație scanare**, în care sunt listate diverse opțiuni și destinații. Destinația prestabilită este cea selectată la ultima utilizare a acestui meniu.
- 3 Apăsați pe numărul de lângă **Card de memorie**.  
Imprimanta HP all-in-one scanează imaginea și salvează fișierul pe cardul de memorie în format JPEG.

## Oprirea scanării

→ Pentru a opri scanarea, apăsați butonul **Anulare** de pe panoul de control sau execuțați clic pe **Cancel** (Anulare) în **HP Image Zone**.



# 9 Tipărirea de la calculator

Imprimanta HP all-in-one poate fi utilizată cu orice aplicație soft care permite tipărirea. Instrucțiunile pot fi ușor diferite în funcție de sistemul de pe care tipăriți, Windows sau Macintosh. Asigurați-vă că urmați instrucțiunile din acest capitol care corespund sistemului dvs. de operare.

În afară de funcțiile de tipărire descrise în acest capitol, se pot tipări lucrări speciale precum tipării fără margine și scrisori, tipării de imagini direct de pe un card de memorie sau de pe o cameră foto digitală care acceptă PictBridge sau utilizarea imaginilor scanate în proiecte de tipărire din **HP Image Zone**.

- Pentru informații suplimentare referitoare la tipărirea de pe un card de memorie sau de la o cameră foto digitală, consultați [Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge](#).
- Pentru informații suplimentare referitoare la lucrări speciale de tipărire sau la tipărirea imaginilor în **HP Image Zone**, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) din softul livrat.

## Tipărirea dintr-o aplicație software

Majoritatea setărilor pentru tipărire sunt configurate automat de software-ul din care efectuați tipărirea sau de tehnologia HP ColorSmart. Trebuie să schimbați manual setările numai atunci când modificați calitatea tipăririi, tipăriți pe anumite tipuri de hârtie sau folie transparentă sau utilizați funcțiile speciale.

### Pentru a tipări din aplicația software pe care ati utilizat-o pentru a crea documentul (utilizator Windows)

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 În meniul **File** (Fișier) al aplicației, execuțați clic pe **Print** (Tipărire).
- 3 Selectați HP all-in-one drept imprimanta pe care se va tipări.
- 4 Dacă dorîți să modificați setările, execuțați clic pe butonul care deschide caseta de dialog **Properties** (Proprietăți).

În funcție de aplicația pe care o utilizați, butonul poate avea o denumire de tipul **Properties** (Proprietăți), **Options** (Opțiuni), **Printer Setup** (Configurare imprimantă) sau **Printer** (Imprimantă).

- 5 Selectați opțiunile adecvate pentru operația de tipărire utilizând caracteristicile disponibile în filele **Paper/Quality** (Hârtie/Calitate), **Finishing** (Finisaj), **Effects** (Efecte), **Basics** (Elementar) și **Color** (Culoare).

**Sfat** Tipărirea se poate realiza utilizând un set de setări prestabilite în funcție materialul pe care dorîți să-l tipăriți. În fila **Printing Shortcuts** (Scurtături tipărire) execuțați clic pe un tip de operație de tipărire din lista **What do you want to do?** (Ce dorîți să faceți?). Setările prestabilite pentru respectivul tip de operație de tipărire sunt setate și sunt rezumate în fila **Printing Shortcuts** (Scurtături tipărire). Dacă este necesar, modificați aici aceste setări, sau efectuați modificările în celelalte file din caseta de dialog **Properties** (Proprietăți).

- 6 Execuțați clic pe **OK** pentru a închide caseta de dialog **Properties** (Proprietăți).

- 7 Execuțați clic pe **Print** (Tipărire) sau pe **OK** pentru a începe tipărirea.

#### Pentru a tipări din aplicația software pe care ați utilizat-o pentru a crea documentul (utilizatori Macintosh)

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Selectați HP all-in-one în **Chooser** (Selector - OS 9), **Print Center** (Centru de tipărire - OS 10.2 sau anterior) sau **Printer Setup Utility** (Utilitar pentru configurarea imprimantei - OS 10.3 sau ulterior) înainte de a începe imprimarea.
- 3 Din meniul **File** (Fișier) al aplicației, alegeți **Page Setup** (Configurare pagină). Se afișează caseta de dialog **Page Setup** (Configurare pagină) care vă permite să specificați dimensiunea, orientarea și scalarea hârtiei.
- 4 Specificați atributele paginii:
  - Alegeți dimensiunea hârtiei.
  - Selectați orientarea.
  - Introduceți procentajul de scalare.

**Notă** Pentru OS 9, caseta de dialog **Page Setup** (Configurare pagină) conține și opțiuni pentru tipărirea unei versiuni în oglindă (sau inversată) a imaginii și pentru ajustarea marginilor paginii pentru tipărire față-verso.

- 5 Execuțați clic pe **OK**.
- 6 Din meniul **File** (Fișier) al aplicației, alegeți **Print** (Tipărire). Se afișează caseta de dialog **Print** (Tipărire). Dacă utilizați OS 9, se va deschide panoul **General** (Setări generale). Dacă utilizați OS X, se va deschide panoul **Copies & Pages** (Copii și pagini).
- 7 Modificați setările de tipărire pentru fiecare opțiune din meniu, după cum este necesar pentru proiectul dvs.
- 8 Pentru a începe tipărirea execuțați clic pe **Print** (Tipărire).

## Modificarea setărilor pentru tipărire

Puteți personaliza setările pentru tipărire ale imprimantei HP all-in-one pentru a răspunde cerințelor majorității proiectelor dvs.

#### Pentru utilizatorii de Windows:

Înainte de a modifica setările pentru tipărire, trebuie să decideți dacă dorîți să modificați setările numai pentru operația de tipărire curentă sau dacă dorîți ca setările să devină cele prestabile pentru toate operațiile de tipărire viitoare. Modul de afișare a setărilor depinde de aplicarea setărilor la toate lucrările de tipărire viitoare sau numai la lucrarea de tipărire curentă.

#### Pentru a schimba setările de tipărire pentru toate operațiile viitoare

- 1 În **HP Director**, execuțați clic pe **Settings** (Setări), alegeți **Print Settings** (Setări tipărire) și apoi execuțați clic pe **Printer Settings** (Setări imprimantă).
- 2 Schimbați setările imprimantei, apoi execuțați clic pe **OK**.

#### Pentru a schimba setările de tipărire pentru operația de tipărire curentă

- 1 În meniul **File** (Fișier) al aplicației, execuțați clic pe **Print** (Tipărire).

- 2 Asigurați-vă că imprimanta HP all-in-one este cea selectată.
- 3 Execuția clic pe butonul care deschide caseta de dialog **Properties** (Proprietăți). În funcție de aplicația pe care o utilizați, butonul poate avea o denumire de tipul **Properties** (Proprietăți), **Options** (Opțiuni), **Printer Setup** (Configurare imprimantă) sau **Printer** (Imprimantă).
- 4 Schimbați setările imprimantei, apoi execuția clic pe **OK**.
- 5 Pentru a începe tipărirea, execuția clic pe **Print** (Tipărire) sau pe **OK** în caseta de dialog **Print** (Tipărire).

## Utilizatori Macintosh

Utilizați casetele de dialog **Page Setup** (Configurare pagină) și **Print** (Tipărire) pentru a modifica setările pentru operația de tipărire. Caseta de dialog pe care o utilizați depinde de setările pe care doriți să le modificați.

### Pentru a modifica dimensiunea hârtiei, orientarea sau procentajul de scalare

- 1 Selectați HP all-in-one în **Chooser** (Selector - OS 9), **Print Center** (Centru de tipărire - OS 10.2 sau anterior) sau **Printer Setup Utility** (Utilitar pentru configurarea imprimantei - OS 10.3 sau ulterior) înainte de a începe imprimarea.
- 2 Din meniul **File** (Fișier) al aplicației, alegeți **Page Setup** (Configurare pagină).
- 3 Modificați dimensiunea hârtiei, orientarea și procentajul de scalare și execuția clic pe **OK**.

### Pentru a modifica celelalte setări pentru tipărire

- 1 Selectați HP all-in-one în **Chooser** (Selector - OS 9), **Print Center** (Centru de tipărire - OS 10.2 sau anterior) sau **Printer Setup Utility** (Utilitar pentru configurarea imprimantei - OS 10.3 sau ulterior) înainte de a începe imprimarea.
- 2 Din meniul **File** (Fișier) al aplicației, alegeți **Print** (Tipărire).
- 3 Efectuați modificări ale setărilor de tipărire, apoi execuția clic pe **Print** pentru a începe tipărirea.

## Oprirea unei operații de tipărire

Deși oprirea unei operații de tipărire se poate face fie de la imprimanta HP all-in-one fie de la calculator, pentru rezultate optime se recomandă să o faceți de la imprimanta HP all-in-one.

### Pentru a opri o lucrare de tipărit de la imprimanta HP all-in-one

→ Apăsați pe **Anulare** pe panoul de control. Așteptați apariția mesajului Tipărire anulată pe afișajul color. Dacă mesajul nu apare, apăsați din nou pe **Anulare**.



# 10 Utilizarea HP Instant Share


HP Instant Share vă oferă posibilitatea de a partaja fotografiile cu familia și prietenii. Scănați o fotografie sau inserați un card de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one, selectați una sau mai multe fotografii pe care doriți să le partajați, selectați destinația și transmiteți fotografiile. Puteti, de asemenea, să încărcați fotografiile într-un album foto online sau să le transmiteți unui serviciu online de finisare a fotografiilor. Disponibilitatea acestor servicii diferă în funcție de țară/regiune.

Cu **HP Instant Share E-mail**, familia și prietenii au acces la fotografiile pe care le pot vedea, fără să trebuiască să le descarce și fără fotografii prea mari pentru a fi deschise. Un mesaj e-mail conținând miniaturi ale fotografiilor dvs. este trimis cu o legătură către o pagină Web sigură, unde familia și prietenii pot vizualiza, partaja, tipări și salva fotografiile.

## Prezentare generală

Dacă imprimanta HP all-in-one este conectată USB, puteți partaja fotografii cu prietenii și rudele utilizând echipamentul dvs. și softul HP instalat pe calculator. Dacă utilizați un calculator Windows, folosiți softul **HP Image Zone**; dacă aveți un calculator Macintosh, utilizați aplicația client **HP Instant Share**.

**Notă** Un echipament conectat USB este un echipament HP all-in-one conectat la calculatorul dvs. prin intermediul unui cablu USB, care se bazează pe calculatorul dvs. pentru acces Internet.

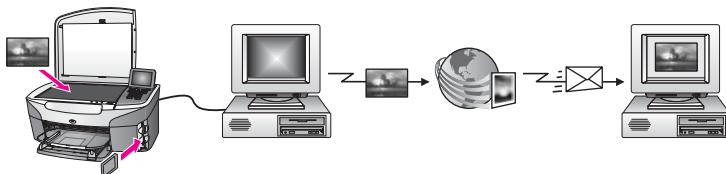

Utilizați HP Instant Share pentru a trimite imagini de pe imprimanta dvs. HP all-in-one către destinația dorită. Destinația poate fi orice adresă de e-mail, un album foto online sau un serviciu online de finisare a fotografiilor. Disponibilitatea acestor servicii diferă în funcție de țară/regiune.

**Notă** Puteți, de asemenea, să trimiteți imaginile către echipamentul HP all-in-one sau imprimanta foto conectate la rețea ale unui prieten. Pentru a trimite către un echipament, trebuie să aveți un ID și o parolă de utilizator HP Passport. Echipamentul destinatar trebuie să fie configurat și înregistrat cu HP Instant Share. De asemenea, trebuie să obțineți numele destinatarului asociat echipamentului destinatar. Mai multe instrucțiuni sunt furnizate în pasul 6 din **Trimiterea imaginilor utilizând HP all-in-one**.

## Pornire

Pentru a utiliza HP Instant Share cu HP all-in-one, trebuie să aveți următoarele:

- Un echipament HP all-in-one conectat la un calculator printr-un cablu USB
- Acces la Internet prin intermediul calculatorului la care este conectată imprimanta HP all-in-one
- Softul **HP Image Zone** instalat pe calculator. Utilizatorii de Macintosh vor avea instalată și aplicația client **HP Instant Share**.

După ce configurația HP all-in-one și instalarea softului **HP Image Zone**, sunteți pregătiți să începeți partajarea fotografiilor cu HP Instant Share. Pentru informații suplimentare despre configurația HP all-in-one, consultați Ghidul de configurație al echipamentului.

## Trimiterea imaginilor utilizând HP all-in-one

Imaginiile pot fi fotografii sau documente scanate. Ambele pot fi partajate cu prietenii și rudele utilizând HP all-in-one și HP Instant Share. Selectați fotografii de pe un card de memorie sau scanăți o imagine, apăsați pe **HP Instant Share** pe panoul de control al echipamentului dvs. HP all-in-one și trimiteți imaginile la destinația dorită. Pentru instrucții detaliate, citiți secțiunile de mai jos.

### Trimiterea fotografiilor de pe un card de memorie

Utilizați HP all-in-one pentru a partaja fotografii imediat după inserarea unui card de memorie. Introduceți cardul de memorie în slotul corespunzător, selectați una sau mai multe fotografii, apoi apăsați pe **Meniu Foto** pe panoul de control.

**Notă** Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea unui card de memorie, consultați [Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge](#).

### Pentru a trimite fotografii utilizând Meniul Foto

- 1 Asigurați-vă că ati inserat cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
- 2 Selectați una sau mai multe fotografii.

**Notă** Pentru informații suplimentare referitoare la selectarea fotografiilor, consultați [Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge](#).

- 3 Apăsați pe **Meniu Foto** pe panoul de control al imprimantei HP all-in-one. Pe afișajul color se afișează **Meniu Foto**.
- 4 Apăsați pe **4** pentru a selecta **HP Instant Share**.  
Pentru utilizatorii Windows, softul **HP Image Zone** se deschide pe calculator. Apare fila **HP Instant Share**. În fereastra de selectare, sunt afișate miniaturi ale fotografiilor dvs. Pentru informații suplimentare despre **HP Image Zone**, consultați [Use the HP Image Zone \(Utilizarea HP Image Zone\)](#) din meniul de asistență.  
Pentru utilizatorii Macintosh, aplicația client **HP Instant Share** se deschide pe calculator. În fereastra **HP Instant Share** sunt afișate miniaturi ale fotografiilor dvs.

**Notă** Dacă utilizați un sistem Macintosh mai vechi decât OS X v10.1.5 (inclusiv OS 9 v9.1.5), fotografiile dvs. sunt încărcate în **HP Gallery** pe calculatorul

Macintosh. Execuțiați clic pe **E-mail**. Trimiteți fotografile sub forma unui atașament de e-mail urmând instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

5 Parcurgeți pașii corespunzători sistemului dvs. de operare:

**Dacă utilizați un calculator Windows:**

a În oricare dintre zonele **Control** sau **Work** (Lucru) ale filei **HP Instant Share**, execuțiați clic pe legătura sau pictograma serviciului pe care dorîți să îl utilizați pentru trimiterea fotografiilor.

**Notă** Dacă execuțiați clic pe **See All Services** (Vizualizarea tuturor serviciilor), aveți posibilitatea să alegeti din toate serviciile disponibile în țara/regiunea dvs., ca de exemplu: **HP Instant Share E-mail** și **Create Online Albums** (Creare albume online). Urmați instrucțiunile de pe ecran.

În zona Work (Lucru), este afișat ecranul **Go Online** (Trecere Online).

b Execuțiați clic pe **Next** (Următor) și urmați instrucțiunile de pe ecran.

**Dacă utilizați un calculator Macintosh:**

a Asigurați-vă că fotografile pe care dorîți să le partajați sunt afișate în fereastra **HP Instant Share**. Utilizați butonul - pentru a elimina fotografii sau butonul + pentru a adăuga fotografii în fereastră.

b Execuțiați clic pe **Continue** (Continuare) și urmați instrucțiunile de pe ecran.

c Din lista de servicii HP Instant Share, selectați serviciul pe care dorîți să îl utilizați pentru trimiterea fotografiilor.

d Urmați instrucțiunile de pe ecran.

6 Prin serviciul **HP Instant Share E-mail** aveți posibilitatea să:

- Trimiteți un mesaj e-mail cu imagini în miniatură ale fotografiilor care pot fi vizualizate, tipărite și salvate prin Web.
- Deschideți și întrețineți o carte de adrese de e-mail. Execuțiați clic pe **Address Book** (Carte de adrese), înregistrați-vă cu HP Instant Share și creați un cont HP Passport.
- Trimiteți mesajul e-mail la mai multe adrese. Execuțiați clic pe legătura înrudită.
- Trimiteți o colecție de imagini la un echipament conectat în rețea al unui prieten sau al unei rude. Introduceți numele asociat echipamentului de către destinatar în câmpul **E-mail address** (Adresă e-mail), urmat de @send.hp.com. Vi se va solicita să vă înregistrați la HP Instant Share cu **userid** (ID utilizator) și **password** (parola) HP Passport ale dvs.

**Notă** Dacă nu ați configurați anterior HP Instant Share, execuțiați clic pe **I need an HP Passport account** (Îmi trebuie un cont HP Passport) în ecranul **Sign in with HP Passport** (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport.

### Trimiterea unei imagini scanate

Partajați o imagine scanată apăsând pe **Destinație scanare** pe panoul de control. Pentru a utiliza butonul **Destinație scanare**, plasați o imagine cu față în jos pe

geamul-suport, selectați destinația la care dorîți să trimiteți imaginea și începeți scanarea.

**Notă** Pentru informații suplimentare despre scanarea unei imagini, consultați Utilizarea funcțiilor de scanare.

### Pentru a trimite de la HP all-in-one o imagine scanată

- 1 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 Apăsați pe **Destinație scanare** pe panoul de control al imprimantei HP all-in-one. Pe afișajul color este afișat meniul **Destinație scanare**.
- 3 Utilizați săgețile **▲** și **▼** pentru a evidenția **HP Instant Share**.
- 4 Pentru a selecta destinația, apăsați pe **OK** sau pe **Start Scanare**.

Imaginea este scanată și încărcată pe calculator.

Pentru utilizatorii Windows, softul **HP Image Zone** se deschide pe calculator.

Apare fila **HP Instant Share**. În fereastra de selectare, este afișată o pictogramă a imaginii scanate. Pentru informații suplimentare despre **HP Image Zone**, consultați **Use the HP Image Zone** (Utilizarea HP Image Zone) din meniul de asistență.

Pentru utilizatorii Macintosh, aplicația client **HP Instant Share** se deschide pe calculator. În fereastra **HP Instant Share**, apare o pictogramă a imaginii scanate.

**Notă** Dacă utilizați un sistem Macintosh mai vechi decât OS X v10.1.5 (inclusiv OS 9 v9.1.5), fotografile dvs. sunt încărcate în **HP Gallery** pe calculatorul Macintosh. Execuțați clic pe **E-mail**. Trimiteți imaginea scanată sub forma unui atașament de e-mail, urmând instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

- 5 Parcurgeți pașii corespunzători sistemului dvs. de operare:

#### Dacă utilizați un calculator Windows:

- a În oricare dintre zonele **Control** sau **Work** (Lucru) ale filei **HP Instant Share**, execuțați clic pe legătura sau pictograma serviciului pe care dorîți să îl utilizați pentru trimiterea imaginii scanate.

**Notă** Dacă execuțați clic pe **See All Services** (Vizualizarea tuturor serviciilor), aveți posibilitatea să alegeti din toate serviciile disponibile în țara/regiunea dvs., ca de exemplu: **HP Instant Share E-mail** și **Create Online Albums** (Creare alume online). Urmați instrucțiunile de pe ecran.

În zona **Work** (Lucru), este afișat ecranul **Go Online** (Trecere Online).

- b Execuțați clic pe **Next** (Următor) și urmați instrucțiunile de pe ecran.

#### Dacă utilizați un calculator Macintosh:

- a Asigurați-vă că imaginea scanată pe care dorîți să o partajați este afișată în fereastra **HP Instant Share**. Utilizați butonul - pentru a elimina fotografii sau butonul + pentru a adăuga fotografii în fereastră.
- b Execuțați clic pe **Continue** (Continuare) și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- c Din lista de servicii HP Instant Share, selectați serviciul pe care dorîți să îl utilizați pentru trimiterea imaginii scanate.

d Urmați instrucțiunile de pe ecran.

6 Prin serviciul **HP Instant Share E-mail** aveți posibilitatea să:

- Trimiteti un mesaj e-mail cu imagini în miniatură ale fotografiilor care pot fi vizualizate, tipărite și salvate prin Web.
- Deschideți și întrețineți o carte de adrese de e-mail. Execuțiați clic pe **Address Book** (Carte de adrese), înregistrați-vă cu HP Instant Share și creați un cont HP Passport.
- Trimiteti mesajul e-mail la mai multe adrese. Execuțiați clic pe legătura înrudită.
- Trimiteti o colecție de imagini la un echipament conectat în rețea al unui prieten sau al unei rude. Introduceți numele asociat echipamentului de către destinatar în câmpul **E-mail address** (Adresă e-mail), urmat de @send.hp.com. Vi se va solicita să vă înregistrați la HP Instant Share cu **userid** (ID utilizator) și **password** (parola) HP Passport ale dvs.

**Notă** Dacă nu ati configurat anterior HP Instant Share, execuțiați clic pe **I need an HP Passport account** (Îmi trebuie un cont HP Passport) în ecranul **Sign in with HP Passport** (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport.

## Trimiterea imaginilor utilizând calculatorul

Pe lângă utilizarea imprimantei dvs. HP all-in-one pentru a trimite imagini prin intermediul HP Instant Share, puteți utiliza softul **HP Image Zone** instalat pe calculatorul dvs. pentru trimiterea imaginilor. Softul **HP Image Zone** vă permite să selectați și să editați una sau mai multe imagini, apoi să accesați HP Instant Share pentru a selecta un serviciu (de exemplu, **HP Instant Share E-mail**) și a trimite imaginile. Pe scurt, puteți partaja imagini utilizând:

- HP Instant Share E-mail (trimitere la o adresă de e-mail)
- HP Instant Share E-mail (trimitere la un echipament)
- Albe online
- Servicii de finisare online a fotografiilor (disponibile în funcție de țară/regiune)

### Trimiterea imaginilor utilizând softul HP Image Zone (utilizatori Windows)

Pentru a partaja imagini cu prietenii sau cu rudele, utilizați softul **HP Image Zone**. Deschideți pur și simplu **HP Image Zone**, selectați imaginile pe care doriți să le partajați și trimiteți-le utilizând serviciul **HP Instant Share E-mail**.

**Notă** Pentru informații suplimentare despre utilizarea softului **HP Image Zone**, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

#### Pentru a utiliza softul HP Image Zone

- 1 Execuțiați dublu clic pe pictograma **HP Image Zone** de pe desktop. Pe calculator se deschide fereastra **HP Image Zone**. Este afișată fila **My Images** (Imagini proprii).
- 2 Selectați una sau mai multe imagini din dosarul (dosarele) în care sunt stocate. Pentru informații suplimentare, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

**Notă** Utilizați instrumentele de editare a imaginilor ale softului **HP Image Zone** pentru a edita imaginile și a obține rezultatele dorite. Pentru informații suplimentare, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

3 Execuțați clic pe fila **HP Instant Share**.

Este afișată fila **HP Instant Share** în fereastra **HP Image Zone**.

4 În oricare dintre zonele **Control** sau **Work** (Lucru) ale filei **HP Instant Share**, execuțați clic pe legătura sau pictograma serviciului pe care dorîți să îl utilizați pentru trimiterea imaginii scanate.

**Notă** Dacă execuțați clic pe **See All Services** (Vizualizarea tuturor serviciilor), aveți posibilitatea să alegeti din toate serviciile disponibile în tara/regiunea dvs., ca de exemplu: **HP Instant Share E-mail** și **Create Online Albums** (Creare albume online). Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Este afișat ecranul **Go Online** (Trecere Online) în zona **Work** (Lucru) a filei **HP Instant Share**.

5 Execuțați clic pe **Next** (Următor) și urmați instrucțiunile de pe ecran.

6 Prin serviciul **HP Instant Share E-mail** aveți posibilitatea să:

- Trimiteti un mesaj e-mail cu imagini în miniatură ale fotografiilor care pot fi vizualizate, tipărite și salvate prin Web.
- Deschideți și întrețineți o carte de adrese de e-mail. Execuțați clic pe **Address Book** (Carte de adrese), înregistrați-vă cu HP Instant Share și creați un cont HP Passport.
- Trimiteti mesajul e-mail la mai multe adrese. Execuțați clic pe legătura Înrudită.
- Trimiteti o colecție de imagini la un echipament conectat în rețea al unui prieten sau al unei rude. Introduceți numele asociat echipamentului de către destinatar în câmpul **E-mail address** (Adresă e-mail), urmat de @send.hp.com. Vi se va solicita să vă înregistrați la HP Instant Share cu **userid** (ID utilizator) și **password** (parola) HP Passport ale dvs.

**Notă** Dacă nu ați configurat anterior HP Instant Share, execuțați clic pe **I need an HP Passport account** (Îmi trebuie un cont HP Passport) în ecranul **Sign in with HP Passport** (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport.

## Trimiteți imaginile utilizând aplicația client HP Instant Share (utilizatori Macintosh OS X v10.1.5 sau mai recentă)

**Notă** Macintosh OS X v10.2.1 și v10.2.2 nu sunt acceptate.

Pentru a partaja imagini cu prietenii sau cu rudele, utilizați aplicația client HP Instant Share. Deschideți pur și simplu fereastra HP Instant Share, selectați imaginile pe care dorîți să le partajați și trimiteți-le utilizând serviciul **HP Instant Share E-mail**.

**Notă** Pentru informații suplimentare despre utilizarea aplicației client **HP Instant Share**, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

## Pentru a utiliza aplicația client HP Instant Share

- 1 Selectați pictograma **HP Image Zone** din Dock.  
Pe desktop, se deschide fereastra **HP Image Zone**.
- 2 În **HP Image Zone**, execuțiați clic pe butonul **Services** (Servicii) din partea superioară a ferestrei.  
În partea inferioară a **HP Image Zone**, este afișată o listă de aplicații.
- 3 Alegeți **HP Instant Share** din lista de aplicații.  
Aplicația client **HP Instant Share** se deschide pe calculator.
- 4 Utilizați butonul + pentru a adăuga imagini în fereastră sau butonul - pentru a elimina imagini.

**Notă** Pentru informații suplimentare despre utilizarea aplicației client **HP Instant Share**, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

- 5 Asigurați-vă că imaginile pe care dorîți să le partajați sunt afișate în fereastra **HP Instant Share**.
- 6 Execuțiați clic pe **Continue** (Continuare) și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 7 Din lista de servicii HP Instant Share, selectați serviciul pe care dorîți să îl utilizați pentru trimiterea imaginii scanate.
- 8 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 9 Prin serviciul **HP Instant Share E-mail** aveți posibilitatea să:
  - Trimități un mesaj e-mail cu imagini în miniatură ale fotografiilor care pot fi vizualizate, tipărite și salvate prin Web.
  - Deschideți și întrețineți o carte de adrese de e-mail. Execuțiați clic pe **Address Book** (Carte de adrese), înregistrați-vă cu HP Instant Share și creați un cont HP Passport.
  - Trimități mesajul e-mail la mai multe adrese. Execuțiați clic pe legătura Înrudită.
  - Trimități o colecție de imagini la un echipament conectat în rețea al unui prieten sau al unei rude. Introduceți numele asociat echipamentului de către destinatar în câmpul **E-mail address** (Adresă e-mail), urmat de @send.hp.com. Vi se va solicita să vă înregistrați la HP Instant Share cu **userid** (ID utilizator) și **password** (parola) HP Passport ale dvs.

**Notă** Dacă nu ați configurați anterior HP Instant Share, execuțiați clic pe **I need an HP Passport account** (Îmi trebuie un cont HP Passport) în ecranul **Sign in with HP Passport** (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport.

## Partajați imagini utilizând HP Director (sisteme Macintosh mai vechi de OS X v10.1.5)

**Notă** Macintosh OS 9 v9.1.5 sau versiuni ulterioare și v9.2.6 sau versiuni ulterioare sunt acceptate. Macintosh OS X v10.0 și v10.0.4 nu sunt acceptate.

Partajați imagini cu oricine care are un cont de e-mail. Porniți **HP Director** și deschideți **HP Gallery**. Creați apoi un mesaj de e-mail, utilizând o aplicație de e-mail instalată pe calculator.

**Notă** Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea HP Imaging Gallery din meniu **HP Photo and Imaging Help** (Asistență HP Photo and Imaging).

#### Pentru a utiliza opțiunea pentru e-mail din HP Director

- 1 Afișați meniul **HP Director**:
  - În OS X, selectați pictograma **HP Director** din Dock.
  - În OS 9, execuțiați dublu clic pe scurtătura **HP Director** de pe desktop.
- 2 Deschideți aplicația **HP Photo and Imaging Gallery**:
  - În OS X, selectați **HP Gallery** din secțiunea **Manage and Share** (Gestionare și partajare) a meniului **HP Director**.
  - În OS 9, execuțiați clic pe **HP Gallery**.
- 3 Selectați una sau mai multe imagini pe care dorîți să le partajați.  
Pentru informații suplimentare, consultați meniul **HP Photo and Imaging Help** (Asistență HP Photo and Imaging) afișat pe ecran.
- 4 Execuțiați clic pe **E-mail**.  
Este deschis clientul de e-mail de pe calculatorul Macintosh.  
Trimiteți imaginea sub forma unui atașament de e-mail, urmând instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

# 11 Comandarea consumabilelor

Tipurile de hârtie HP recomandate și cartușele de tipărire pot fi comandate online de pe site-ul HP.

- Comandarea hârtiei, a foliilor transparente și a altor suporturi de tipărire
- Comandarea cartușelor de tipărire
- Comandarea altor consumabile

## Comandarea hârtiei, a foliilor transparente și a altor suporturi de tipărire

Pentru a comanda suporturi de tipărire cum ar fi HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper, HP Premium Inkjet Transparency Film sau HP Iron-On Transfer, vizitați site-ul [www.hp.com](http://www.hp.com): Dacă vi se solicită, selectați țara/ regiunea, urmați indicațiile pentru selectarea produsului, apoi faceți clic pe una dintre legăturile pentru achiziții din pagină.

## Comandarea cartușelor de tipărire

Pentru a comanda cartușe de tipărire pentru HP all-in-one, vizitați site-ul [www.hp.com](http://www.hp.com). Dacă vi se solicită, selectați țara/regiunea, urmați indicațiile pentru selectarea produsului, apoi faceți clic pe una dintre legăturile pentru achiziții din pagină. Imprimanta dvs. HP all-in-one acceptă următoarele cartușe de tipărire:

Cartușe de tipărire	Număr de re-comandă HP
Cartuș de tipărire negru HP inkjet	#338, 16 ml black print cartridge
Cartuș de tipărire tricolor HP inkjet	#344, 16 ml color print cartridge #343, 11 ml color print cartridge
Cartuș de tipărire foto HP inkjet	#348, 15 ml color photo print cartridge

**Notă** Numerele de re-comandă ale cartușelor de tipărire diferă în funcție de țară/ regiune. Dacă numerele de re-comandă listate în acest ghid nu corespund cu numerele de pe cartușele de tipărire instalate în HP all-in-one, comandați cartușe de tipărire noi cu aceleași numere ca cele pe care le aveți instalate.

Numerele de re-comandă pentru toate cartușele de tipărire acceptate de echipamentul dvs. pot fi găsite prin intermediul **Printer Toolbox** (Bară cu instrumente pentru imprimantă). În **Printer Toolbox** (Bară cu instrumente pentru imprimantă), faceți clic pe fila **Estimated Ink Levels** (Niveluri estimate de cerneală), apoi faceți clic pe **Ink Cartridge Ordering Information** (Informații despre comandarea cartușelor de cerneală).

Se poate lua legătura cu un distribuitor HP local sau se poate vizita site-ul [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) pentru a confirma numerele de re-comandă corecte ale cartușelor de tipărire pentru țara/regiunea dvs.

## Comandarea altor consumabile

Pentru a comanda alte consumabile, precum softul HP all-in-one, copii tipărite ale Ghidului utilizatorului sau ale Ghidului de instalare sau componente care pot fi înlocuite de către client, apelați numărul corespunzător:

- În S.U.A. sau Canada, formați 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- În Europa, formați +49 180 5 290220 (Germania) sau +44 870 606 9081 (Marea Britanie).

Pentru a comanda softul HP all-in-one în alte țări/regiuni, apelați numărul de telefon corespunzător țării/regiunii dvs. Numerele de mai jos sunt cele în vigoare la data tipăririi acestui ghid. Pentru o listă actuală a numerelor pentru comenzi, vizitați site-ul [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Dacă vi se solicită, selectați țara/regiunea, apoi execuțați clic pe **Contact HP** (Contactare suport tehnic HP) pentru informații despre apelarea la suportul tehnic.

Țară/regiune	Număr pentru plasarea comenziilor
Asia Pacific (cu excepția Japoniei)	65 272 5300
Australia	131047
Europa	+49 180 5 290220 (Germania) +44 870 606 9081 (Marea Britanie)
Noua Zeelandă	0800 441 147
Africa de Sud	+27 (0)11 8061030
Statele Unite și Canada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 12 Întreținerea imprimantei HP all-in-one

Imprimanta multifuncțională HP all-in-one necesită eforturi de întreținere minime. Uneori este recomandabil să curățați geamul și suprafața interioară a capacului de praf, pentru a asigura claritatea copiilor și imaginilor scanate. De asemenea, este recomandabil să înlocuiți, să aliniați și să curățați din când în când cartușele de tipărire. Acest capitol oferă instrucțiuni pentru menținerea imprimantei HP all-in-one în stare bună de funcționare. Efectuați aceste operații de întreținere ori de câte ori este necesar.

## Curățarea echipamentului HP all-in-one

Prezența amprentelor, murdăriei, părului sau altor resturi pe geam sau pe suprafața interioară a capacului reduc performanțele și afectează acuratețea funcțiilor speciale, cum ar fi **Încadrare în pagină**. Pentru ca materialele copiate sau scanate să fie clare, este necesar să curățați geamul și suprafața interioară a capacului. De asemenea, este recomandabil să ștergeți de praf suprafețele exterioare ale imprimantei HP all-in-one.

### Curățarea geamului

Prezența amprentelor, murdăriei, părului sau altor resturi pe geam sau pe suprafața interioară a capacului reduc performanțele și afectează acuratețea funcțiilor speciale, cum ar fi **Încadrare în pagină**.

- 1 Opreți imprimanta HP all-in-one, deconectați cablul de alimentare și ridicați capacul.
- 2 Ștergeți suprafața de sticlă cu o cârpă moale sau cu un burete umezit cu o soluție de curățare neabrazivă pentru geamuri.



**Avertisment** Nu utilizați abrazivi, acetonă, benzen sau tetraclorură de carbon; acestea pot deteriora suprafața geamului. Nu plasați și nu pulverizați lichid direct pe geam; lichidul poate să pătrundă sub geam și să deterioreze echipamentul.

- 3 Ștergeți geamul cu o bucată de piele de căprioară sau cu un burete de celuloză, pentru a preveni formarea petelor.

### Curățarea suprafeței interioare a capacului

Pe suprafața interioară a capacului imprimantei HP all-in-one, se poate acumula murdărie.

- 1 Opreți imprimanta HP all-in-one, deconectați cablul de alimentare și ridicați capacul.
- 2 Curățați suprafața albă cu o cârpă moale sau cu un burete ușor umezit cu apă caldă și un săpun delicat.
- 3 Spălați suprafața cu grijă pentru a elibera murdăria. Nu frecăți suprafața.
- 4 Ștergeți suprafața albă cu o piele de căprioară sau cu o cârpă moale.



**Avertisment** Nu utilizați servetele de hârtie, deoarece acestea pot zgâria suprafața.

5 Dacă suprafața prezintă în continuare urme de murdărie, repetați operațiile anterioare utilizând alcool izopropilic, apoi ștergeți suprafața cu o cărpă umedă pentru a îndepărta urmele de alcool.



**Avertisment** Aveți grijă să nu scăpați alcool pe geam sau pe părțile vopsite ale HP all-in-one, deoarece echipamentul se poate deteriora.

## Curățarea exteriorului

Utilizați o cărpă moale, umedă, fără scame, pentru a curăța praful și petele de pe carcasa imprimantei. Interiorul imprimantei HP all-in-one nu necesită curățare. Feriți panoul de control și interiorul imprimantei HP all-in-one de contactul cu lichide.



**Avertisment** Pentru a evita deteriorarea părților vopsite ale imprimantei HP all-in-one, nu utilizați alcool sau produse de curățat pe bază de alcool când curățați panoul de control, capacul sau alte părți vopsite ale echipamentului.

## Verificarea nivelului de cerneală

Puteți verifica nivelul cernelui cu ușurință, pentru a determina cât de curând trebuie să înlocuiți un cartuș de tipărire. Nivelul de cerneală arată cu aproximativă cantitatea de cerneală rămasă în cartușele de tipărire.

### Pentru a verifica nivelul de cerneală de pe panoul de control

- Identificați cele două pictograme de la baza afișajului color care reprezintă nivelul de cerneală din cele două cartușe de tipărire instalate.
  - Pictograma verde reprezintă o estimare a cantității de cerneală rămasă în cartușul de tipărire tri-color.
  - Pictograma neagră reprezintă o estimare a cantității de cerneală rămasă în cartușul de tipărire negru.
  - Pictograma portocalie reprezintă o estimare a cantității de cerneală rămasă în cartușul de tipărire foto.

Dacă utilizați cartușe de tipărire non-HP sau cartușe care au fost reumplute, sau dacă într-unul dintre locașuri nu se află un cartuș de tipărire, una sau ambele pictograme pot să nu apară în bara de pictograme. Imprimanta HP all-in-one nu poate detecta cantitatea de cerneală rămasă în cartușele non-HP sau în cartușele care au fost reumplute.

Dacă una dintre pictograme indică un cartuș de tipărire gol, cartușul respectiv conține foarte puțină cerneală și trebuie schimbat în curând. Când calitatea tipăririi începe să scadă, înlocuiți cartușul de tipărire.

Pentru informații suplimentare despre pictogramele pentru nivelul cernelii de pe afișajul color, consultați [Pictogramele afișajului color](#).


Nivelul de cerneală rămasă în cartușe mai poate fi verificat și utilizând softul

**HP Image Zone** livrat împreună cu HP all-in-one. Pentru informații despre verificarea nivelului de cerneală din **HP Director**, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

## Tipărirea unui raport auto-test

Dacă aveți probleme la tipărire, tipăriți un Raport auto-test înainte de a înlocui cartușele de tipărire. Acest raport vă oferă informații utile despre diverse aspecte ale echipamentului dvs., inclusiv despre cartușele de tipărire.

- 1 Încărcați hârtie albă Letter, A4, sau Legal neutilizată în tava pentru hârtie.
- 2 Apăsați pe **Setup** (Configurare).
- 3 Apăsați pe **2**, apoi apăsați pe **1**.  
Se afișează meniul **Tipărire raport** și se selectează opțiunea **Raport auto-test**. Imprimanta HP all-in-one tipărește un raport auto-test, care poate indica sursa problemei de tipărire. Un exemplu de zonă pentru testarea cernelii din raport este prezentat mai jos.

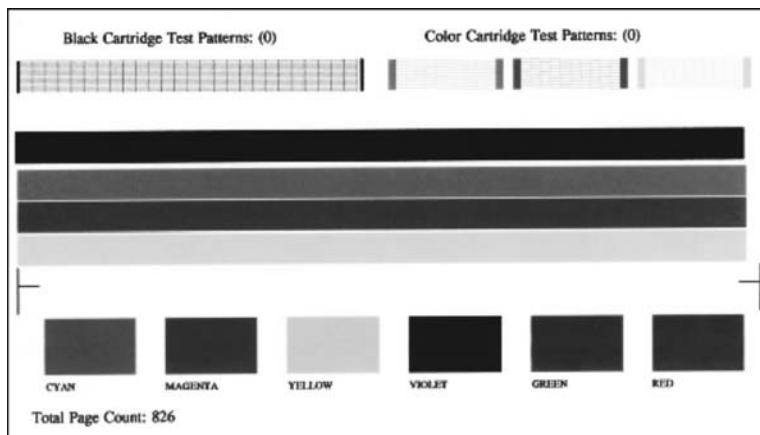

- 4 Asigurați-vă că modelele de testare sunt aliniate și afișează o grilă completă. Dacă mai mult decât câteva linii dintr-un model sunt întrerupte, acest lucru indică o problemă cu injectoarele. În acest caz, este recomandabilă curățarea cartușelor de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați [Curățarea cartușelor de tipărire](#).
- 5 Asigurați-vă că liniile de culoare se întind pe întreaga pagină. Dacă linia neagră lipsește, este decolorată, neregulată sau dungată, acest lucru indică o problemă cu cartușul de tipărire negru sau foto din slotul din dreapta. Dacă oricare dintre cele trei linii rămase lipsește, este decolorată, neregulată sau dungată, acest lucru indică o problemă cu cartușul de tipărire tri-color din slotul din stânga.
- 6 Asigurați-vă că blocurile de culoare au o consistență uniformă și că prezintă culorile de mai jos. Trebuie să vedeați blocuri de culoare cyan, magenta, galben, violet, verde și roșu. Dacă blocurile de culoare lipsesc sau culoarea unui bloc este urâtă sau nu corespunde cu eticheta indicată sub bloc, acest lucru indică faptul că nu mai este cerneală în cartușul de tipărire tri-color. În acest caz, este recomandabilă

Înlocuirea cartușului de tipărire. Pentru informații suplimentare cu privire la înlocuirea cartușelor, consultați secțiunea [Înlocuirea cartușelor de tipărire](#).

7 Verificați dacă blocurile de culoare prezintă neregularități sau linii albe.

Dungile pot indica blocaje ale injectoarelor sau contacte murdare. În acest caz, este recomandabilă curățarea cartușelor de tipărire. Pentru informații suplimentare despre curățarea cartușelor de tipărire, consultați [Curățarea cartușelor de tipărire](#). Nu utilizați alcool pentru curățare.


**Notă** Pentru exemple de modele de test cu linii și blocuri de culoare pentru cartușe de tipărire normale sau defecte, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

## Lucrul cu cartușele de tipărire

Pentru a asigura cea mai bună calitate a imprimării cu echipamentul HP all-in-one, trebuie să efectuați câteva proceduri simple de întreținere. Această secțiune furnizează instrucții pentru manevrarea cartușelor de tipărire și pentru înlocuirea, alinierea și curățarea lor.

### Manevrarea cartușelor de tipărire

Înainte de a înlocui sau de a curăța un cartuș de tipărire, trebuie să cunoașteți denumirea componentelor și modul de manevrare a cartușului de tipărire.

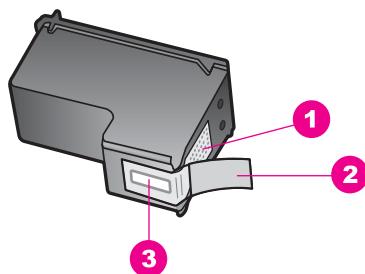

1	Contacte de cupru
2	Bandă de plastic cu capăt roz (trebuie îndepărtată înainte de instalare)
3	Injectoare de cerneală aflate sub bandă

Tineți cartușele de tipărire de părțile laterale din plastic negru, cu eticheta în sus. Nu atingeți contactele de cupru sau injectoarele de cerneală.





**Avertisment** Aveți grijă să nu scăpați din mâna cartușele de tipărire. Riscăți să le deteriorați, făcându-le inutilizabile.

## Înlocuirea cartușelor de tipărire

Când nivelul de cerneală pentru cartușul de tipărire este scăzut, pe afișajul color apare un mesaj.

**Notă** De asemenea, nivelul de cerneală poate fi verificat utilizând **HP Director** din softul **HP Image Zone** de pe calculatorul dvs. Pentru informații suplimentare, consultați [Verificarea nivelului de cerneală](#).

Când primiți un mesaj referitor la nivelul scăzut al cernelii pe afișajul color, asigurați-vă că aveți un cartuș de schimb la îndemâna. De asemenea, este recomandabil să înlocuiți cartușele de tipărire în cazul în care textul este greu lizibil sau aveți alte probleme legate de calitatea tipăririi.

**Sfat** Aceste instrucțiuni pot fi utilizate și pentru a înlocui cartușul de tipărire alb-negru cu un cartuș de tipărire foto, pentru a tipări fotografii color de înaltă calitate.

Pentru a afla numerele de re-comandă pentru toate cartușele de tipărire acceptate de HP all-in-one, consultați [Comandarea cartușelor de tipărire](#). Pentru a comanda cartușe de tipărire pentru HP all-in-one, vizitați site-ul [www.hp.com](http://www.hp.com). Dacă vi se solicită, selectați țara/regiunea, urmați indicațiile pentru selectarea produsului, apoi faceți clic pe una dintre legăturile pentru achiziții din pagină.

### Pentru a înlocui cartușele de tipărire


1 Asigurați-vă că imprimanta HP all-in-one este pornită.



**Avertisment** Dacă imprimanta HP all-in-one este oprită atunci când ridicați ușa de acces la carul de imprimare pentru acces la cartușele de tipărire, imprimanta HP all-in-one nu va elibera cartușele pentru a fi înlocuite. În cazul în care cartușele nu sunt parcate în siguranță în partea dreaptă atunci când încercați să le scoateți, imprimanta HP all-in-one se poate defecta.


2 Deschideți ușa de acces la carul de imprimare ridicând din centrul părții frontale a dispozitivului, până când ușa se fixează în locaș.

Carul de imprimare se mută la extremitatea dreaptă a imprimantei HP all-in-one.

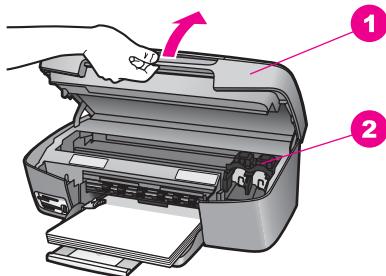


1	Ușita de acces la carul de imprimare
2	Carul de imprimare

- 3 Așteptați până când carul de imprimare staționează și nu mai face zgomot, apoi apăsați ușor în jos pe un cartuș de tipărire pentru a-l elibera.  
Dacă înlocuiți cartușul de tipărire tri-color, scoateți cartușul de tipărire din slotul din stânga.  
Dacă înlocuiți cartușul de tipărire negru sau foto, scoateți cartușul de tipărire din slotul din dreapta.

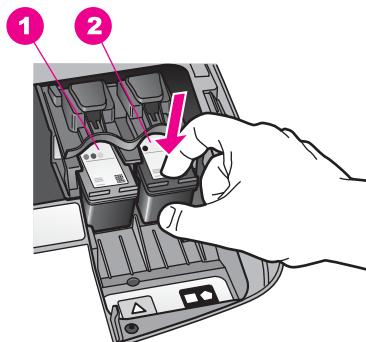

1	Slot pentru cartușul de tipărire tri-color
2	Slot pentru cartușele de tipărire negru sau foto


- 4 Trageți spre dvs. cartușul de tipărire, afară din slotul său.
- 5 Dacă scoateți cartușul de tipărire negru pentru a instala cartușul de tipărire foto, depozitați cartușul de tipărire negru în dispozitivul de protecție pentru cartușe de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați [Utilizarea dispozitivului de protecție pentru cartușe de tipărire](#).  
Reciclați cartușele de tipărire care nu mai au cerneală. Programul de reciclare a consumabilelor HP Inkjet este disponibil în multe țări/regiuni și permite reciclarea gratuită a cartușelor de tipărire uzate. Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Web:  
[www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/recycle/inkjet.html)
- 6 Scoateți noul cartuș de tipărire din ambalaj, având grijă să atingeți numai plasticul negru, și îndepărtați ușor banda de plastic prințând-o de capătul roz.

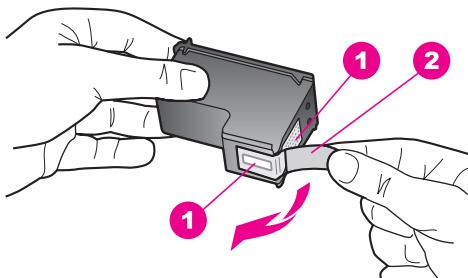

1	Contacte de cupru
2	Bandă de plastic cu capăt roz (trebuie îndepărtată înainte de instalare)
3	Injectoare de cerneală aflate sub bandă



**Atenție** Nu atingeți contactele de cupru sau injectoarele de cerneală. Atingerea acestora poate conduce la înfundarea injectoarelor sau la deteriorarea contactelor electrice.

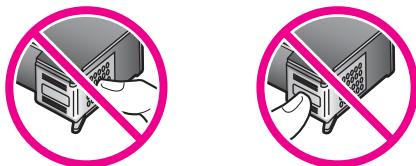


7 Glisați noul cartuș de tipărire spre înainte, în slotul gol. Împingeți cartușul de tipărire până când se fixează în locaș.

În cazul în care cartușul de tipărire pe care îl instalați are un triunghi alb pe etichetă, glisați cartușul de tipărire în slotul din stânga. Eticheta de pe slot este verde cu un triunghi alb.

În cazul în care cartușul de tipărire pe care îl instalați are un pătrat sau pentagon alb pe etichetă, glisați cartușul de tipărire în slotul din dreapta. Eticheta de pe slot este neagră cu un pătrat și un pentagon alb.



8 Închideți ușa de acces la carul de imprimare.

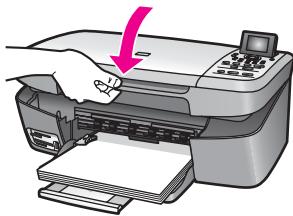

## Utilizarea unui cartuș de tipărire foto

Calitatea fotografiilor pe care le tipăriți sau copiați cu imprimanta HP all-in-one poate fi îmbunătățită achiziționând un cartuș de tipărire foto. Scoateți cartușul de tipărire negru și introduceți cartușul de tipărire foto în locul lui. Având instalate cartușul de tipărire tricolor și cartușul de tipărire foto, aveți un sistem cu șase cerneluri care produce fotografii de calitate superioară.

Atunci când doriți să tipăriți documente text obișnuite, înlocuiți cartușul foto cu cel negru. Utilizați un dispozitiv de protecție a cartușelor de tipărire pentru depozitarea în siguranță a cartușului de tipărire nefolosit.

- Pentru informații suplimentare cu privire la achiziționarea unui cartuș foto, consultați secțiunea [Comandarea cartușelor de tipărire](#).
- Pentru informații suplimentare cu privire la înlocuirea cartușelor, consultați secțiunea [Înlocuirea cartușelor de tipărire](#).
- Pentru informații suplimentare cu privire la dispozitivul de protecție pentru cartușe, consultați [Utilizarea dispozitivului de protecție pentru cartușe de tipărire](#).


## Utilizarea dispozitivului de protecție pentru cartușe de tipărire

În anumite țări/regiuni, atunci când achiziționați un cartuș de tipărire foto, veți primi și un dispozitiv de protecție pentru cartușe. În alte țări/regiuni, un dispozitiv de protecție a cartușelor este livrat împreună cu HP all-in-one.

Dispozitivul de protecție pentru cartușe este destinat păstrării în siguranță a cartușelor și prevenirii uscării cernelii când acestea nu sunt utilizate. De fiecare dată când scoateți un cartuș de tipărire din HP all-in-one cu intenția de a-l utiliza ulterior, depozitați-l în dispozitivul de protecție. De exemplu, dacă scoateți cartușul de tipărire negru pentru a tipări fotografii de înaltă calitate cu cartușele de tipărire foto și tricolor, depozitați-l într-un dispozitiv de protecție pentru cartușe.


### Pentru a introduce un cartuș de tipărire în dispozitivul de protecție pentru cartușe

→ Introduceți prin glisare cartușul de tipărire în dispozitivul de protecție pentru cartușe într-o poziție ușor înclinată și apăsați pentru a-l fixa.

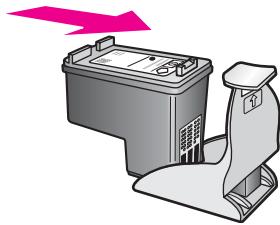

#### Pentru a scoate cartușul de tipărire din dispozitivul de protecție pentru cartușe

- Apăsați în jos aripioara din partea superioară a dispozitivului de protecție pentru a elibera cartușul de tipărire, apoi scoateți cartușul de tipărire din dispozitivul de protecție.

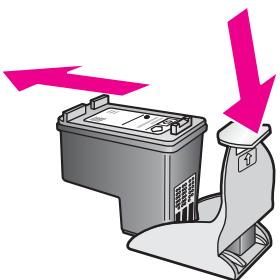

#### Alinierea cartușelor de tipărire

Imprimanta HP all-in-one vă va solicita să aliniați cartușele de fiecare dată când instalați sau înlocuți un cartuș de tipărire. Puteți, de asemenea, să aliniați cartușele de tipărire de pe panoul de control sau folosind softul **HP Image Zone** de pe calculator. Alinierea cartușelor asigură obținerea unor rezultate de calitate.

**Notă** Dacă scoateți și apoi reinstalați același cartuș de tipărire, imprimanta HP all-in-one nu va mai solicita alinierea cartușelor. Echipamentul HP all-in-one reține valorile de aliniere pentru cartușul respectiv, deci nu este necesar să aliniați din nou cartușele de tipărire.

#### Pentru a alinia cartușele de tipărire de pe panoul de control atunci când vi se solicită

- Asigurați-vă că în tava pentru hârtie există hârtie albă Letter sau A4 neutilizată, apoi apăsați pe **OK**.

Imprimanta HP all-in-one tipărește o coală de aliniere a cartușelor de tipărire și aliniază cartușele. Reciclați sau aruncați pagina.

**Notă** Dacă atunci când aliniați cartușele în tava pentru hârtie se află hârtie colorată, alinierea va eșua. Încărcați hârtie albă neutilizată în tava pentru hârtie și reluați alinierea.

Dacă alinierea eșuează, este posibil ca un senzor sau un cartuș de tipărire să fie defect. Contactați suportul tehnic HP. Vizitați: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Dacă vi se solicită, selectați țara/regiunea, apoi execuțați clic pe **Contact**

**HP** (Contactare suport tehnic HP) pentru informații despre apelarea la suportul tehnic.

#### Pentru a alinia cartușele de tipărire de pe panoul de control în orice moment

- 1 Încărcați hârtie normală albă, neutilizată, Letter sau A4 în tava pentru hârtie.
- 2 Apăsați pe **Configurare**.
- 3 Apăsați pe **3**, apoi apăsați pe **2**.

Se afișează meniul **Instrumente**, apoi se selectează opțiunea **Aliniere cartușe imprimantă**.

Imprimanta HP all-in-one tipărește o coală de aliniere a cartușelor de tipărire și aliniază cartușele. Reciclați sau aruncați pagina.

Pentru informații despre alinierea cartușelor de tipărire utilizând softul **HP Image Zone** livrat împreună cu imprimanta HP all-in-one, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

#### Curățarea cartușelor de tipărire

Utilizați această caracteristică atunci când raportul auto-test prezintă linii albe sau întrerupe în interiorul barelor colorate. Nu curătați cartușele dacă nu este necesar pentru a nu face risipă de cerneală și a nu scurta durata de viață a cartușelor de tipărire.

#### Alinierea cartușelor de tipărire de la panoul de control

- 1 Încărcați hârtie normală albă, neutilizată, Letter sau A4 în tava pentru hârtie.
- 2 Apăsați pe **Configurare**.
- 3 Apăsați pe **3**, apoi apăsați pe **1**.

Se afișează meniul **Instrumente**, apoi se selectează opțiunea **Curăț. cartușe tipări**.

Imprimanta HP all-in-one tipărește o pagină care poate fi reciclată sau aruncată. În cazul în care calitatea copierii sau tipăririi este în continuare scăzută după curățare, încercați să curătați contactele cartușului înainte de a înlocui cartușul de tipărire afectat. Pentru informații despre curățarea contactelor cartușelor de tipărire, consultați **Curățarea contactelor cartușelor de tipărire**. Pentru informații despre înlocuirea cartușelor de tipărire, consultați **Înlocuirea cartușelor de tipărire**.

Pentru informații despre curățarea cartușelor de tipărire utilizând softul **HP Image Zone** livrat împreună cu imprimanta HP all-in-one, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

#### Curățarea contactelor cartușelor de tipărire

Curătați contactele cartușelor de tipărire numai dacă primiți mesaje repetate pe afișajul color cu privire la verificarea acestora după curățare sau aliniere.

Înainte de a curăta contactele cartușului de tipărire, scoateți cartușul și asigurați-vă că acesta nu are contactele acoperite, apoi reinstalați-l. Dacă primiți în continuare mesajul de verificare a cartușelor de tipărire, curătați contactele.

Asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele materiale:

- Bețișoare igienice absorbante, material textil fără scame sau orice alt material moale care să nu lase fibre în urmă.
- Apă distilată, filtrată sau îmbuteliată (apa de la robinet poate conține substanțe care să deterioreze cartușele de tipărire).




**Avertisment** **NU** utilizați solventi sau alcool pentru a curăța contactele cartușelor de tipărire. Aceste substanțe pot deteriora cartușele sau imprimanta HP all-in-one.

### Pentru a curăța contactele cartușelor de tipărire

- 1 Porniți imprimanta HP all-in-one și deschideți ușa de acces la carul de imprimare. Carul de imprimare se mută la extremitatea dreaptă a imprimantei HP all-in-one.
- 2 Așteptați până când carul de imprimare se oprește și nu mai face zgomot, apoi deconectați cablul de alimentare din partea posterioară a imprimantei HP all-in-one.
- 3 Apăsați ușor în jos cartușul de tipărire pentru a-l elibera și trageți-l spre dvs., afară din slot.

**Notă** Nu extrageți ambele cartușe în același timp. Extrageți și curățați fiecare cartuș de tipărire, pe rând. Nu lăsați un cartuș de tipărire în afara imprimantei HP all-in-one mai mult de 30 de minute.

- 4 Inspectați contactele, verificând dacă nu sunt murdare de cerneală, scame sau alte impurități.
- 5 Umeziți un bețișor igienic sau o cârpă din material textil fără scame și stoarceți apă în exces.
- 6 Prindeți cartușul de tipărire de părțile laterale.
- 7 Curățați numai contactele de cupru. Pentru informații despre curățarea zonei injectoarelor de cerneală, consultați [Curățarea zonei din jurul injectoarelor de cerneală](#).

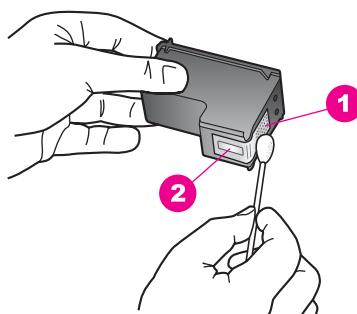

1	Contacte de cupru
2	Injectoare (nu curățați)

- 8 Glisați cartușul de tipărire înapoi în slot. Împingeți cartușul de tipărire până când se fixează în locaș.
- 9 Repetați pașii, dacă este cazul, pentru celălalt cartuș de tipărire.

- 10 Închideți cu grijă ușita de acces la cartușul de tipărire și conectați cablul de alimentare în partea posterioară a imprimantei HP all-in-one.

## Curățarea zonei din jurul injectoarelor de cerneală

Dacă imprimanta HP all-in-one este utilizată într-un mediu cu praf, este posibil ca în interiorul echipamentului să se acumuleze un volum mic de scame. Scamele includ praf, păr, fire de covor sau de îmbrăcăminte. Dacă scamele ajung pe cartușele de tipărire, pot provoca surgeri și neregularități ale cernelii pe paginile tipărite. Petele de cerneală pot fi corectate curățând zona din jurul injectoarelor de cerneală, așa cum se descrie aici.

**Notă** Curățați zona din jurul injectoarelor de cerneală numai dacă observați în continuare surgeri și neregularități pe paginile tipărite, după ce ați curățat deja cartușele de tipărire utilizând panoul de control sau **HP Image Zone**. Pentru informații suplimentare, consultați [Curățarea cartușelor de tipărire](#).

Asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele materiale:

- Bețișoare igieneice absorbante, material textil fără scame sau orice alt material moale care să nu lase fibre în urmă.
- Apă distilată, filtrată sau îmbuteliată (apa de la robinet poate conține substanțe care să deterioreze cartușele de tipărire).


**⚠ Avertisment** **NU atingeți contactele de cupru sau injectoarele de cerneală.** Atingerea acestora poate conduce la înfundarea injectoarelor sau la deteriorarea contactelor electrice.

## Pentru a curăța zona din jurul injectoarelor de cerneală

- 1 Porniți imprimanta HP all-in-one și deschideți ușita de acces la carul de imprimare. Carul de imprimare se mută la extremitatea dreaptă a imprimantei HP all-in-one.
- 2 Așteptați până când carul de imprimare se oprește și nu mai face zgomot, apoi deconectați cablul de alimentare din partea posterioară a imprimantei HP all-in-one.
- 3 Apăsați ușor în jos cartușul de tipărire pentru a-l elibera și trageți-l spre dvs., afară din slot.

**Notă** Nu extrageți ambele cartușe în același timp. Extrageți și curățați fiecare cartuș de tipărire, pe rând. Nu lăsați un cartuș de tipărire în afara imprimantei HP all-in-one mai mult de 30 de minute.

- 4 Așezați cartușul de tipărire pe o bucată de hârtie, cu injectoarele de cerneală în sus.
- 5 Îmbibați ușor un bețișor igienic în apă distilată.
- 6 Curățați fața și marginile din jurul zonei injectoarelor de cerneală cu bețișorul igienic, așa cum se arată mai jos.

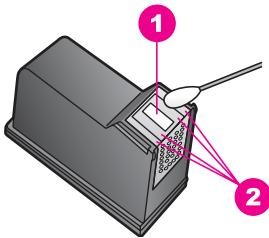

1	Placă injectoare (nu curătați)
2	Față și marginile din jurul zonei injectoarelor de cerneală



**Avertisment** **NU** curătați placa injectoare.

- 7 Glisați cartușul de tipărire înapoi în slot. Împingeți cartușul de tipărire până când se fixează în locaș.
- 8 Repetați pașii, dacă este cazul, pentru celălalt cartuș de tipărire.
- 9 Închideți cu grijă ușa de acces la cartușul de tipărire și conectați cablul de alimentare în partea posterioară a imprimantei HP all-in-one.

## Modificarea setărilor echipamentului

Setările pentru durata de economisire a energiei și perioada de întârziere ale imprimantei HP all-in-one pot fi modificate conform preferințelor dvs. De asemenea, setările originale ale echipamentului pot fi restabilite oricând. Această operație va sterge toate setările modificate de dvs.

### Setarea duratei pentru economisirea energiei

Lampa din scannerul echipamentului HP all-in-one rămâne aprinsă o perioadă specificată pentru ca HP all-in-one să poată răspunde în orice moment comenziilor dvs. Dacă imprimanta HP all-in-one nu a fost utilizată o perioadă de timp specificată, lampa se stinge pentru a economisi energie. Părăsiți acest mod apăsând orice buton de pe panoul de control.

Imprimanta HP all-in-one este setată să intre automat în modul de economisire a energiei după 12 ore. Dacă doriți ca imprimanta HP all-in-one să intre mai repede în acest mod, parcurgeți pașii următori.

- 1 Apăsați pe **Configurare**.
- 2 Apăsați pe **4**, apoi apăsați pe **2**.  
Se afișează meniul **Preferințe**, apoi se selectează opțiunea **Setare durată mod economic**.
- 3 Apăsați pe **▼** pentru a selecta durata dorită, apoi apăsați pe **OK**.  
Aveți posibilitatea să alegeti 1, 4, 8 sau 12 ore ca durată pentru modul de economisire a energiei.

### Setarea perioadei de întârziere

Opțiunea **Perioadă de întârziere** vă permite să setați intervalul de timp după care va fi afișat un mesaj ce vă va solicita să efectuați o acțiune. De exemplu, dacă apăsați pe

Meniu Copiere și perioada de întârziere se scurge înainte ca dvs. să apăsați alt buton, pe afișajul color apare mesajul "Apăsați START pentru copiere. Apăsați un număr sau OK pentru selecție.". Alegeti Rapid(ă), Normal(ă), Încet/Înceată sau Dezactivat(ă). Dacă selectați Dezactivat(ă), sugestiile nu vor fi afișate pe afișajul color, însă celelalte mesaje, cum ar fi avertizările legate de nivelul cernelii și mesajele de eroare, vor continua să fie afișate.

- 1 Apăsați pe **Configurare**.
- 2 Apăsați pe **4**, apoi apăsați pe **3**.  
Se afișează meniul **Preferințe**, apoi se selectează opțiunea **Setare perioadă de întârziere**.
- 3 Apăsați pe **▼** pentru a selecta o perioadă de întârziere, apoi apăsați pe **OK**.

### Restabilirea setărilor din fabrică

Setările originale din fabrică pot fi restabilite la valorile care erau selectate când ați achiziționat imprimanta HP all-in-one.

**Notă** Restaurarea valorilor preestabilite din fabrică nu va afecta modificările făcute setărilor pentru scanare și setărilor pentru limbă și țară/regiune.

Această operație poate fi realizată numai de la panoul de control.

- 1 Apăsați pe **Configurare**.
- 2 Apăsați pe **3**, apoi apăsați din nou pe **3**.  
Se afișează meniul **Instrumente**, apoi se selectează opțiunea **Revenire la setările implicate**.  
Setările preestabilite din fabrică sunt restabilite.

# 13 Informații despre depanare

Acest capitol conține informații despre depanarea echipamentului HP all-in-one. Sunt furnizate informații specifice problemelor de instalare și configurare și despre câteva probleme de funcționare. Pentru informații suplimentare despre depanare, consultați fișierul **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

O cauză a multor probleme este conectarea HP all-in-one la calculator printr-un cablu USB înainte de a instala softul HP all-in-one pe calculator. Dacă ați conectat HP all-in-one la calculator înainte ca ecranul de instalare a softului să solicite acest lucru, trebuie să urmați acești pași:

- 1 Deconectați cablul USB de la calculator.
- 2 Dezinstalați softul (dacă l-ați instalat deja).
- 3 Reporniți calculatorul.
- 4 Oprîți echipamentul HP all-in-one, așteptați un minut, apoi reporniți-l.
- 5 Instalați din nou softul HP all-in-one. Nu conectați cablul USB la calculator până nu vi se solicită pe ecranul de instalare a softului.

Pentru informații despre instalarea și reinstalarea softului, consultați [Dezinstalarea și reinstalarea softului](#).

Această secțiune cuprinde următoarele subiecte:

- **Depanare la configurare:** Conține informații despre configurația hardware, instalarea softului și despre depanarea configurației HP Instant Share.
- **Depanare în funcționare:** Conține informații despre probleme care pot să apară în timpul activităților normale, când se utilizează caracteristicile HP all-in-one.
- **Actualizarea echipamentului:** La sfatul asistenței pentru clienți HP sau în urma unui mesaj de pe afișajul color, va trebui să accesați site-ul Web de asistență HP pentru un upgrade al echipamentului. Această secțiune conține informații despre actualizarea echipamentului.

## Înainte de a apela asistență HP

Dacă aveți o problemă, urmați acești pași:

- 1 Verificați documentația livrată împreună cu HP all-in-one.
  - **Ghid de instalare:** Ghidul de instalare explică modul de configurare a HP all-in-one.
  - **Ghidul utilizatorului:** Ghidul utilizatorului este manualul pe care îl citiți. Acest manual descrie caracteristicile de bază ale HP all-in-one, explică modul de utilizare a HP all-in-one fără conectare la un calculator și conține informații despre depanarea în timpul configurației și funcționării.
  - **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone): **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) descrie pe ecran modul de utilizare a

HP all-in-one cu un calculator și conține informații suplimentare despre depanare care nu sunt cuprinse în Ghidul utilizatorului.

- **Fișierul Readme:** Fișierul Readme conține informații despre probleme posibile la instalare. Pentru informații suplimentare, consultați [Vizualizarea fișierului Readme](#).

2 Dacă nu reușiți să rezolvați problema utilizând informațiile din documentație, vizitați [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) pentru:

- Acces la paginile de asistență online
- Trimiterea către HP a unui mesaj de e-mail pentru răspunsuri la întrebări
- Conectarea la chat online cu un tehnician HP
- Verificarea actualizărilor software

Opțiunile și disponibilitatea asistenței diferă în funcție de produs, țară/regiune și limbă.

3 Luați legătura cu punctul local de desfacere. Dacă HP all-in-one are o defecțiune hardware, vi se va solicita să aduceți echipamentul HP all-in-one în locul de unde l-ați achiziționat. Acest serviciu este gratuit în timpul perioadei de garanție limitate a HP all-in-one. După perioada de garanție, se plătește o taxă de service.

4 Dacă nu reușiți să rezolvați problema utilizând meniul de asistență sau site-urile Web HP, apelați la asistența HP utilizând numărul corespunzător țării/regiunii dvs. Pentru informații suplimentare, consultați [Obținerea de asistență tehnică de la HP](#).

## Vizualizarea fișierului Readme

Consultați fișierul Readme pentru informații suplimentare despre probleme posibile la instalare.

- În Windows, fișierul Readme poate fi accesat din bara de sarcini Windows, executând clic pe **Start**, alegând **Programs** (Programe) sau **All Programs** (Toate programele), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2350 series all-in-one**, apoi **View the Readme File** (Vizualizare fișier Readme).
- În Macintosh OS 9 sau OS X, fișierul Readme se accesează executând dublu clic pe pictograma amplasată în dosarul principal de pe CD-ul cu soft HP all-in-one.

Fișierul Readme furnizează mai multe informații, printre care:

- Utilizarea utilitarului de reinstalare după o instalare nereușită pentru a readuce calculatorul într-o stare care să permită reinstalarea HP all-in-one.
- Utilizarea utilitarului de reinstalare din Windows 98 pentru a restaura un driver de sistem USB compus care lipsește.
- Cerințe de sistem.

## Depanare la configurare

Această secțiune include sfaturi de depanare a instalării și configurării pentru cele mai întâlnite probleme asociate cu instalarea softului și cu configurarea hardware.


### Depanarea configurației hardware

Utilizați această secțiune pentru a rezolva orice problemă întâlnită la configurația hardware a echipamentului HP all-in-one.

## Echipamentul HP all-in-one nu pornește

### Soluție

Asigurați-vă că toate cablurile de alimentare sunt conectate ferm și așteptați câteva secunde până la pornirea HP all-in-one. De asemenea, dacă HP all-in-one este conectat într-un prelungitor, asigurați-vă că acesta este pornit.

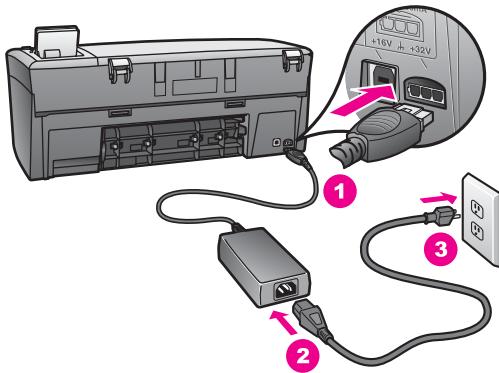


## Cablul USB nu este conectat

### Soluție

Înainte de a conecta cablul USB, trebuie să instalați softul livrat împreună cu HP all-in-one. În timpul instalării, nu conectați cablul USB până nu vi se solicită de către instrucțiunile de pe ecran. Conectarea cablului USB înainte de a fi solicitată poate provoca erori.



Conectarea calculatorului la HP all-in-one cu un cablu USB este simplă. Introduceți un capăt al cablului USB în spatele calculatorului, iar celălalt capăt în spatele HP all-in-one. Cablul poate fi conectat la orice port USB al calculatorului.

**Notă** Nu se acceptă AppleTalk.

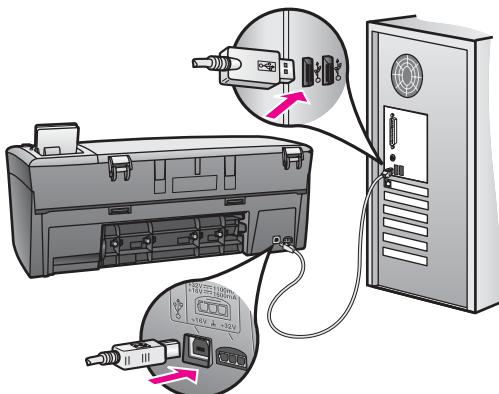

**Pe afișajul color apare un mesaj care solicită atașarea măștii panoului de control****Soluție**

Aceasta înseamnă că masca panoului de control nu este atașată sau este atașată incorect. Aveți grijă să aliniați masca deasupra butoanelor din partea superioară a echipamentului HP all-in-one și să o fixați ferm pe poziție.

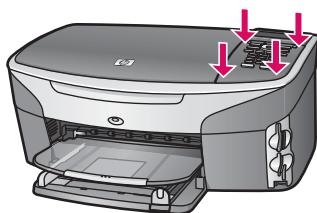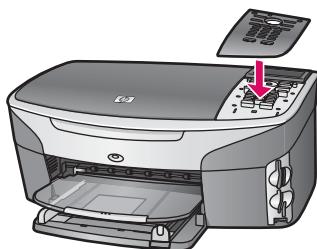**Afișajul color afișează o limbă incorectă****Soluție**

De regulă, limba și țara/regiunea se setează la prima configurare a HP all-in-one. Cu toate acestea, aceste setări pot fi modificate în orice moment, utilizând următoarea procedură:

- 1 Apăsați pe **Configurare**.
- 2 Apăsați pe **7**, apoi apăsați pe **1**.  
Este afișat meniul **Preferințe**, apoi este selectată opțiunea **Setare limbă și țară/regiune**.  
Apare o listă de limbi. Derulați lista de limbi apăsând pe săgeată în sus și pe săgeată în jos.
- 3 Apăsați pe **OK** pe limba corespunzătoare.
- 4 În cazul în care vi se solicită acest lucru, apăsați pe **1** pentru Da sau pe **2** pentru Nu.  
Apar toate țările/regiunile pentru limba selectată. Utilizați butoanele săgeți de pe panoul de control pentru a derula lista.
- 5 Cu ajutorul tastaturii numerice, introduceți numărul din două cifre corespunzător țării/regiunii.
- 6 În cazul în care vi se solicită acest lucru, apăsați pe **1** pentru Da sau pe **2** pentru Nu.

Aveți posibilitatea să confirmați limba și țara/regiunea tipărind un **Raport auto-test**, după cum urmează:

- 1 Apăsați pe **Configurare**.
- 2 Apăsați pe **1**, apoi apăsați pe **4**.

Se selectează **Tipărire raport**, apoi se selectează **Raport auto-test**.

### În meniurile de pe afișajul color se afișează unități de măsură greșite

#### Soluție

Este posibil să fi selectat o țară/regiune incorecte când ați configurat HP all-in-one. Țara/regiunea selectată determină dimensiunile hârtiei care se afișează pe afișajul color.

Pentru a modifica țara/regiunea, trebuie să setați mai întâi din nou limba prestatibilită. De regulă, limba și țara/regiunea se setează la prima configurare a HP all-in-one. Cu toate acestea, aceste setări pot fi modificate în orice moment, utilizând următoarea procedură:

- 1 Apăsați pe **Configurare**.
- 2 Apăsați pe **7**, apoi apăsați pe **1**.  
Se selectează **Preferințe**, apoi se selectează **Setare limbă și țară/regiune**. Apare o listă de limbi. Derulați lista de limbi apăsând pe săgețile **▲** și **▼**.
- 3 Când limba este evidențiată, apăsați pe **OK**.
- 4 În cazul în care vi se solicită acest lucru, apăsați pe **1** pentru Da sau pe **2** pentru Nu.  
Apar țările/regiunile pentru limba selectată. Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a derula lista.
- 5 Cu ajutorul tastaturii numerice, introduceți numărul din două cifre corespunzător țării/regiunii.
- 6 În cazul în care vi se solicită acest lucru, apăsați pe **1** pentru Da sau pe **2** pentru Nu.

Tipăriți un **Raport auto-test** pentru a confirma limba și țara/regiunea:

- 1 Apăsați pe **Cconfigurare**.
- 2 Apăsați pe **1**, apoi apăsați pe **4**.

Se selectează **Tipărire raport**, apoi se selectează **Raport auto-test**.

### Pe afișajul color apare un mesaj care solicită alinierea cartușelor de tipărire

#### Cauză

Imprimanta HP all-in-one vă va solicita să aliniați cartușele de fiecare dată când instalați un cartuș nou de tipărire.

**Notă** Dacă scoateți și apoi reinstalați același cartuș de tipărire, imprimanta HP all-in-one nu va mai solicita alinierea cartușelor. Echipamentul HP all-in-one reține valorile de aliniere pentru cartușul respectiv, deci nu este necesar să aliniați din nou cartușele de tipărire.

### Soluție

Asigurați-vă că în tava pentru hârtie există hârtie albă Letter sau A4 neutilizată, apoi apăsați pe **OK**. Pentru informații suplimentare, consultați **Alinierea cartușelor de tipărire**.

**Pe afișajul color apare un mesaj care spune că alinierea cartușelor de tipărire nu a reușit**

### Cauză

În tava pentru hârtie s-a încărcat un tip de hârtie incorrect.

### Soluție

Dacă atunci când aliniați cartușele în tava pentru hârtie se află hârtie colorată, alinierea va eșua. Încărcați hârtie albă neutilizată Letter sau A4 în tava pentru hârtie și reluați alinierea.

Dacă alinierea eșuează, este posibil ca un senzor sau un cartuș de tipărire să fie defect. Contactați suportul tehnic HP. Vizitați [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Dacă vi se solicită, selectați țara/regiunea, apoi execuțați clic pe **Contact HP** (Contactare suport tehnic HP) pentru informații despre apelarea la suportul tehnic.


---

### Cauză

Cartușele de tipărire sunt acoperite cu bandă protectoare.

### Soluție


Verificați fiecare cartuș de tipărire. Dacă banda de plastic acoperă încă injectoarele de cerneală, îndepărtați ușor banda de plastic trăgând de capătul roz. Nu atingeți injectoarele de cerneală sau contactele de cupru.

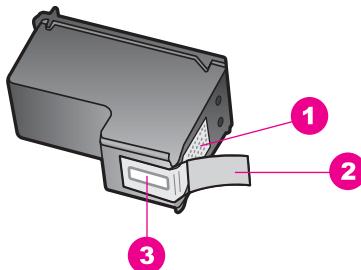

---

1	Contacte de cupru
2	Bandă de plastic cu capăt roz (trebuie îndepărtață înainte de instalare)
3	Injectoare de cerneală aflate sub bandă

---

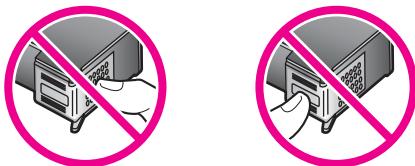

Inserați din nou cartușele de tipărire și verificați dacă sunt introduse complet și fixate pe poziție.

### Cauză

Contactele de pe cartușul de tipărire nu fac atingere cu contactele caroului de imprimare.

### Soluție

Scoateți și reintroduceți cartușele de tipărire. Verificați dacă sunt introduse complet și fixate pe poziție.

### Cauză

Cartușul de tipărire sau senzorul sunt defecte.

### Soluție


Contactați suportul tehnic HP. Vizitați [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Dacă vi se solicită, selectați țara/regiunea, apoi execuțați clic pe **Contact HP** (Contactare suport tehnic HP) pentru informații despre apelarea la suportul tehnic.

## HP all-in-one nu tipărește

### Soluție

Dacă echipamentul HP all-in-one și calculatorul nu comunică unul cu altul, încercați următoarele:

- Verificați cablul USB. Dacă utilizați un cablu mai vechi, este posibil ca acesta să nu funcționeze corect. Încercați să conectați cablul la un alt produs pentru a verifica dacă funcționează. Dacă survin probleme, este posibil să fie necesară înlocuirea cablului USB. De asemenea, verificați dacă lungimea cablului nu depășește 3 metri.
- Verificați dacă aveți un calculator echipat cu USB. Anumite sisteme de operare, precum Windows 95 sau Windows NT, nu acceptă conexiuni USB. Pentru informații suplimentare, verificați documentația livrată împreună cu sistemul de operare.
- Verificați conexiunea dintre HP all-in-one și calculator. Verificați dacă ați conectat ferm cablul USB în port-ul USB din spatele HP all-in-one. Asigurați-vă că celălalt capăt al cablului USB este conectat într-un port USB al calculatorului. După ce ați conectat corect cablul, opriți echipamentul HP all-in-one și porniți-l din nou.

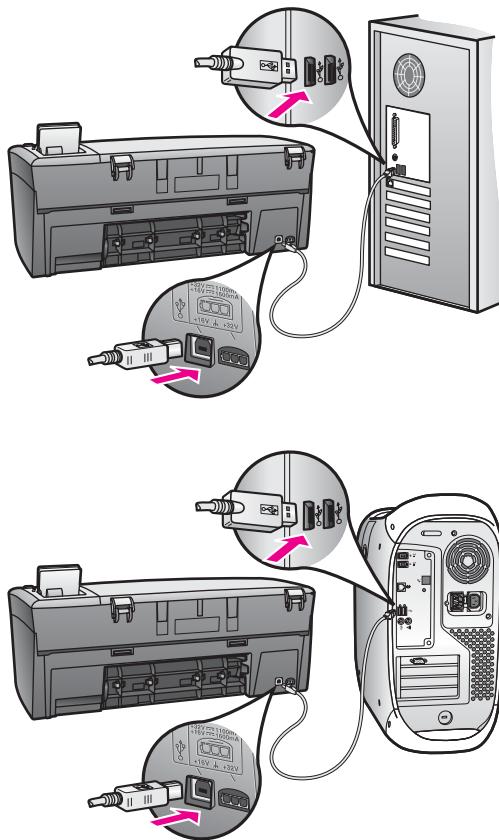

- Verificați celelalte imprimante sau scanere. Este posibil să fie necesară deconectarea produselor mai vechi de la calculator.
- Dacă echipamentul HP all-in-one funcționează în rețea, consultați manualul Ghid pentru rețea, livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one.
- După verificarea conexiunilor, porniți din nou calculatorul. Opreți echipamentul HP all-in-one și porniți-l din nou.

Pentru informații suplimentare despre configuraarea HP all-in-one și despre conectarea sa la calculator, consultați Ghidul de configurație HP all-in-one.

### Pe afișajul color apare un mesaj despre un blocaj de hârtie sau de car

#### Cauză

Dacă pe afișajul color apare un mesaj de blocare a hârtiei sau de car blocat, este posibil ca în interiorul echipamentului HP all-in-one să mai existe materiale de ambalare.

#### Soluție

Deschideți prin ridicare ușa de acces la carul de imprimare pentru a expune cartușele de tipărire și îndepărtați toate materialele de ambalare, benzile sau alte

obiecte străine. Opreți echipamentul HP all-in-one, așteptați un minut, apoi apăsați butonul **Pornire** pentru a porni la loc HP all-in-one.

## Depanarea instalării de software

Dacă întâmpinați o problemă de software în timpul instalării, consultați subiectele de mai jos pentru o posibilă soluție. Dacă întâmpinați o problemă de hardware în timpul instalării, consultați [Depanarea configurării hardware](#).

În timpul unei instalării normale a softului HP all-in-one, survin următoarele aspecte:

- CD-ROM-ul HP all-in-one se execută automat
- Softul se instalează
- Fișierele sunt copiate pe unitatea hard
- Vi se solicită să conectați HP all-in-one
- Pe un ecran al expertului de instalare apare un mesaj OK și o bifă de culoare verde
- Vi se solicită să reporniți calculatorul
- Se execută procesul de înregistrare

Dacă nu a survenit nici unul dintre aceste aspecte, este posibil ca instalarea să aibă probleme. Pentru a verifica instalarea pe un PC, verificați următoarele:

- Porniți **HP Director** și verificați dacă apar următoarele pictograme: **Scan Picture** (Scanare imagine), **Scan document** (Scanare document) și **HP Gallery**. Pentru informații despre pornirea **HP Director**, consultați fișierul **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul. Dacă pictogramele nu apar imediat, poate fi necesar să așteptați câteva minute pentru ca HP all-in-one să se conecteze la calculator. În caz contrar, consultați [Anumite pictograme lipsesc din HP Director](#).
- Deschideți caseta de dialog **Printers** (Imprimante) și verificați dacă echipamentul HP all-in-one este listat.
- Uitați-vă în fereastra din extrema dreaptă a barei de sarcini Windows după o pictogramă HP all-in-one. Aceasta indică faptul că HP all-in-one este gata.

## Când introduc CD-ul în unitatea CD-ROM a calculatorului nu se întâmplă nimic

### Soluție

Procedează astfel:

- 1 Din meniul **Start** al Windows, executați clic pe **Run** (Executare).
- 2 În caseta de dialog **Run** (Executare), introduceți **d:\setup.exe** (dacă unitatea CD-ROM nu are asociată litera D, introduceți litera asociată unității), apoi executați clic pe **OK**.

## Apare ecranul de verificare a cerințelor minime de sistem

### Soluție

Sistemul nu îndeplinește cerințele minime pentru instalarea softului. Executați clic pe **Details** (Detalii) pentru a vizualiza problema specifică, apoi corectați problema înainte de a încerca să instalați softul.


## Pe solicitarea de conectare USB apare un X roșu

### Soluție

În mod normal, apare o bifă verde care indică faptul că operația de conectare a reușit. Semnul X roșu indică faptul că nu a reușit conectarea.

Procedați astfel:

- 1 Verificați dacă masca panoului de control este atașată ferm, apoi deconectați echipamentul HP all-in-one și conectați-l din nou.
- 2 Verificați dacă ați conectat cablurile USB și de alimentare.

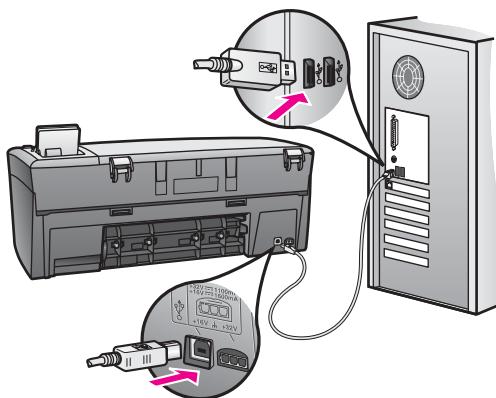

- 3 Verificați dacă ați configurat corect cablul USB, astfel:
  - Deconectați cablul USB și conectați-l din nou.
  - Nu atașați cablul USB la o tastatură sau la un distribuitor nealimentat.
  - Verificați dacă lungimea cablului USB este mai mică de 3 metri.
  - Dacă aveți mai multe echipamente USB atașate la calculator, este bine să deconectați celelalte echipamente în timpul instalării.
- 4 Continuați procesul de instalare și porniți din nou calculatorul când vi se solicită. Deschideți apoi **HP Director** și verificați existența pictogramelor esențiale (**Scan Picture** (Scanare imagine), **Scan Document** (Scanare document) și **HP Gallery**).
- 5 Dacă pictogramele esențiale nu apar, dezinstalați softul și instalați-l din nou. Pentru informații suplimentare, consultați **Dezinstalarea și reinstalarea softului**.

### Apare un mesaj care spune că a survenit o eroare necunoscută

### Soluție

Încercați să continuați instalarea. Dacă nu se poate, opriți și reporniți instalarea, urmând indicațiile de pe ecran. Dacă survine o eroare, este posibil să fie necesare dezinstalarea și reinstalarea softului. Pentru informații, consultați **Dezinstalarea și reinstalarea softului**.

### Anumite pictograme lipsesc din HP Director

Dacă pictogramele esențiale (**Scan Picture** (Scanare imagine), **Scan Document** (Scanare document) și **HP Gallery**) nu apar, este posibil ca instalarea să nu fie completă.

## Soluție

Dacă instalarea nu este completă, este posibil să fie necesare dezinstalarea și reinstalarea softului. Nu ștergeți direct fișierele programului HP all-in-one de pe unitatea hard. Asigurați-vă că le eliberați corect, utilizând utilitarul de dezinstalare furnizat în grupul de programe HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați [Dezinstalarea și reinstalarea softului](#).

## Ecranul de înregistrare nu apare

### Soluție

- În Windows, ecranul de înregistrare poate fi accesat din bara de sarcini Windows, executând clic pe Start, alegând **Programs** (Programe) sau **All Programs** (Toate programele - XP), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2350 series all-in-one**, apoi executând clic pe **Sign up now** (Înregistrare imediată).

## Digital Imaging Monitor nu apare în bara de sarcini

### Soluție

Dacă Digital Imaging Monitor nu apare în bara de sarcini, porniți **HP Director** pentru a verifica dacă sunt prezente sau nu pictogramele esențiale. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Use the HP Director** (Utilizarea HP Director) din **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone).

Bara de sarcini apare în mod normal în partea de jos în desktop.



## Dezinstalarea și reinstalarea softului

Dacă instalarea nu este completă sau dacă ați conectat cablul USB la calculator înainte să vi se solicite de către ecranul de instalare a softului, este posibil să fie necesare dezinstalarea și reinstalarea softului. Nu ștergeți direct fișierele programului HP all-in-one de pe unitatea hard. Asigurați-vă că le eliberați corect, utilizând utilitarul de dezinstalare furnizat în grupul de programe HP all-in-one.

O reinstalare poate dura între 20 și 40 de minute pe un calculator Windows sau Macintosh. Există trei metode de dezinstalare a softului pe un calculator cu Windows.

### Dezinstalarea pe un calculator cu Windows, metoda 1

- 1 Deconectați HP all-in-one de la calculator. Nu conectați HP all-in-one la calculator decât după reinstalarea softului.
- 2 În bara de sarcini din Windows, executați clic pe **Start**, **Programs** (Programe) sau **All Programs** (Toate programele - XP), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2350 series all-in-one**, **uninstall software** (Dezinstalare software).
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 Când sunteți întrebăți dacă ștergeți fișierele partajate, executați clic pe **No** (Nu). Dacă ștergeți aceste fișiere, este posibil ca alte programe care le utilizează să nu mai funcționeze corect.
- 5 Reporniți calculatorul.

**Notă** Este important să deconectați HP all-in-one înainte de repornirea calculatorului. Nu conectați HP all-in-one la calculator decât după reinstalarea softului.

- 6 Pentru a reinstala softul, introduceți CD-ul HP all-in-one în unitatea CD-ROM a calculatorului și urmați instrucțiunile de pe ecran și instrucțiunile furnizate în manualul Ghid de instalare, furnizat împreună cu HP all-in-one.
- 7 După instalarea softului, conectați HP all-in-one la calculator.
- 8 Pentru a porni imprimanta HP all-in-one, apăsați butonul **Pornire**. După conectarea și pornirea HP all-in-one, este posibil să fie necesar să așteptați câteva minute până se finalizează toate evenimentele Plug and Play.
- 9 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

După terminarea instalării softului, pictograma Status Monitor (Monitor de stare) apare în bara de sarcini Windows.

Pentru a verifica dacă softul este instalat corect, execuțiați dublu clic pe pictograma **HP Director** de pe desktop. Dacă **HP Director** arată pictogramele principale (**Scan Picture** (Scanare imagine), **Scan Document** (Scanare document) și **HP Gallery**), softul s-a instalat corect.

### Dezinstalarea pe un calculator cu Windows, metoda 2

**Notă** Utilizați această metodă dacă opțiunea **Uninstall Software** (Dezinstalare software) nu este disponibilă în meniul Start din Windows.

- 1 În bara de sarcini din Windows, execuțiați clic pe **Start**, **Settings** (Setări), **Control Panel** (Panou de control).
- 2 Execuțiați clic pe **Add/Remove Programs** (Adăugare/Eliminare programe).
- 3 Selectați **HP all-in-one & Officejet & OfficeJet 4.0**, apoi execuțiați clic pe **Change/Remove** (Modificare/Eliminare). Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 Deconectați HP all-in-one de la calculator.
- 5 Reporniți calculatorul.

**Notă** Este important să deconectați HP all-in-one înainte de repornirea calculatorului. Nu conectați HP all-in-one la calculator decât după reinstalarea softului.

- 6 Lansați programul de instalare.
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran și instrucțiunile furnizate în manualul Ghid de instalare livrat împreună cu HP all-in-one.

### Dezinstalarea pe un calculator cu Windows, metoda 3

**Notă** Aceasta este o altă metodă pentru cazul în care opțiunea **Uninstall Software** (Dezinstalare software) nu este disponibilă în meniul Start din Windows.

- 1 Execuțiați programul de instalare a softului HP PSC 2350 series all-in-one.
- 2 Selectați **Uninstall** (Dezinstalare) și urmați indicațiile de pe ecran.
- 3 Deconectați HP all-in-one de la calculator.
- 4 Reporniți calculatorul.

**Notă** Este important să deconectați HP all-in-one înainte de repornirea calculatorului. Nu conectați HP all-in-one la calculator decât după reinstalarea softului.

- 5 Execuțați din nou programul de instalare a softului HP PSC 2350 series all-in-one.
- 6 Lansați **Reinstall** (Reinstalare).
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran și instrucțiunile furnizate în manualul Ghid de instalare livrat împreună cu HP all-in-one.

#### Pentru dezinstalarea de pe un computer Macintosh

- 1 Deconectați HP all-in-one de la calculatorul Macintosh.
- 2 Execuțați dublu clic pe dosarul **Applications: HP all-in-one Software** (Aplicații: soft HP all-in-one).
- 3 Execuțați dublu clic pe **HP Uninstaller** (Program de dezinstalare HP). Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 După dezinstalarea softului, deconectați HP all-in-one și reporniți calculatorul.

**Notă** Este important să deconectați HP all-in-one înainte de repornirea calculatorului. Nu conectați HP all-in-one la calculator decât după reinstalarea softului.

- 5 Pentru a reinstala softul, introduceți CD-ul HP all-in-one în unitatea CD-ROM a calculatorului.
- 6 Pe desktop, deschideți CD-ROM-ul și execuțați dublu clic pe **HP all-in-one installer** (Program de instalare HP all-in-one).
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran și instrucțiunile furnizate în manualul Ghid de instalare livrat împreună cu HP all-in-one.

## Depanare în funcționare

Secțiunea de depanare **HP PSC 2350 series all-in-one** din **HP Image Zone** conține sfaturi de depanare pentru unele dintre cele mai întâlnite probleme asociate cu HP all-in-one.

Pentru accesul la informațiile despre depanare de la un calculator cu Windows, mergeți la **HP Director**, execuțați clic pe **Help** (Asistență), apoi selectați **Troubleshooting and Support** (Depanare și asistență). Depanarea este disponibilă și prin intermediul butonului Help (Asistență) care apare în unele mesaje de eroare.

Pentru acces la informațiile despre depanare de la un calculator cu Macintosh OS X v10.1.5 sau o versiune ulterioară, execuțați clic pe pictograma **HP Image Zone** din Dock, selectați **Help** (Asistență) din bara de meniu, selectați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) din meniul **Help**, apoi selectați **HP PSC 2350 series all-in-one Troubleshooting** (Depanare HP PSC 2350 series) din Help Viewer (Vizualizator asistență).

Dacă aveți acces la Internet, obțineți asistență de la site-ul Web HP [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Site-ul Web furnizează și răspunsuri la întrebări frecvente.

## Depanarea hârtiei

Pentru a evita blocajele de hârtie, utilizați numai tipurile de hârtie recomandate pentru HP all-in-one. Pentru o listă a tipurilor de hârtie recomandate, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) sau vizitați [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).


Nu încărcați hârtie șifonată sau îndoită sau hârtie cu marginile îndoite în tava pentru hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați **Evitarea blocării hârtiei**.

Dacă s-a blocat hârtie în echipament, urmați aceste instrucțiuni pentru a elimina blocajul hârtiei.

### Hârtia s-a blocat în HP all-in-one

#### Soluție

- 1 Apăsați spre interior clapeta din partea stângă a ușitei de curățare din spate pentru a debloca ușita. Îndepărtați ușita, trăgând-o afară din HP all-in-one.

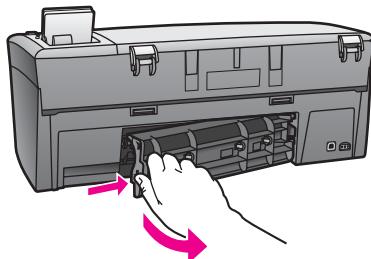

**Atenție** Încercarea de eliminare a unui blocaj de hârtie prin fața HP all-in-one poate să deterioreze mecanismul de tipărire. Pentru accesul la blocajele de hârtie și eliminarea lor utilizați întotdeauna ușita de curățare din spate.

- 2 Trageți ușor hârtia afară de pe role.



**Avertisment** Dacă hârtia se rupe atunci când o trageți de pe role, controlați rolele și roțile de bucăți de hârtie rupte care pot rămâne în interiorul echipamentului. Dacă nu eliminați toate bucățile de hârtie din HP all-in-one, este posibil să apară mai multe blocaje ale hârtiei.

- 3 Montați la loc ușita de curățare din spate. Apăsați ușor ușita până când se fixează pe poziție.
- 4 Pentru a continua lucrarea curentă, apăsați pe **OK**.

## Depanarea cartușelor de tipărire

Dacă mai aveți probleme cu tipărirea, este posibil să aveți o problemă cu unul dintre cartușele de tipărire. Încercați următoarele:

- 1 Scoateți și inserați din nou cartușele de tipărire și verificați dacă sunt introduse complet și fixate pe poziție.
- 2 Dacă problema persistă, tipăriți un raport auto-test pentru a determina dacă există probleme cu cartușele de tipărire.

Acet raport furnizează informații despre cartușele de tipărire, inclusiv informații de stare.

- 3 Dacă rapoartele auto-test arată o problemă, curățați cartușele de tipărire.
- 4 Dacă problema persistă, curățați contactele de cupru ale cartușelor de tipărire.
- 5 Dacă totuși mai întâmpinați probleme cu tipărirea, determinați care cartuș de tipărire are probleme și înlocuiți-l.

Pentru informații suplimentare referitoare la aceste subiecte, consultați [Întreținerea imprimantei HP all-in-one](#).

## Depanarea cardurilor de memorie foto

Următorul sfat de depanare se referă numai la utilizatorii Macintosh de iPhoto.

**Dacă aveți clipuri video pe un card de memorie, dar ele nu apar în iPhoto după ce importați conținutul cardurilor de memorie**

### Soluție

iPhoto manevrează numai fotografii statice. Pentru a lucra și cu clipuri video și cu imagini statice, utilizați **Unload Images** (Descărcare imagini) din **HP Director**.

## Actualizarea echipamentului

Există mai multe mijloace de actualizare a echipamentului HP all-in-one. Fiecare implică descărcarea unui fișier în calculator pentru a porni **Device Update Wizard** (Expert actualizare dispozitive). De exemplu, la recomandarea asistenței HP pentru clienți, accesați site-ul Web HP de asistență pentru a prelua o actualizare pentru echipament.

**Notă** Dacă utilizați Windows, aveți posibilitatea să setați utilitarul **Software Update** (Actualizare software) (parte a softului **HP Image Zone** instalat pe calculator) pentru căutarea automată pe site-ul Web HP de asistență a actualizărilor pentru echipament, la intervale predeterminate. Pentru informații suplimentare despre utilitarul **Software Update**, consultați meniul **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) al softului.

## Actualizarea echipamentului (Windows)

Utilizați una din următoarele modalități pentru a prelua o actualizare pentru echipamentul dvs.:

- Utilizați un browser Web pentru a descărca o actualizare pentru HP all-in-one de la [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Fișierul va fi unul executabil, cu dezarhivare automată, cu extensia .exe. Când execuția dublu clic pe fișierul .exe, **Device Update Wizard** (Expert actualizare dispozitive) se deschide pe calculator.
- Utilizați utilitarul **Software Update** (Actualizare software) pentru a căuta automat în site-ul Web HP de asistență actualizări ale echipamentului, la intervale predeterminate.

**Notă** După instalarea utilitarului **Software Update** (Actualizare software) pe calculator, acesta căută actualizări ale echipamentului. Dacă în momentul instalării nu aveți cea mai recentă versiune a utilitarului **Software Update**

(Actualizare software), pe calculator apare un dialog care vă solicită un upgrade. Acceptați upgrade-ul.

### Pentru a utiliza actualizarea echipamentului

- 1 Optați pentru una din următoarele acțiuni:
  - Execuțați dublu clic pe fișierul de actualizare .exe descărcat de la [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
  - Când vi se solicită, acceptați actualizarea echipamentului găsită de utilitarul **Software Update** (Actualizare software).
- 2 Pe calculator se deschide **Device Update Wizard** (Expert actualizare dispozitive).
- 3 În ecranul **Welcome** (Bun venit), execuțați clic pe **Next** (Următor). Apare ecranul **Select a Device** (Selectați un dispozitiv).
- 4 Selectați echipamentul HP all-in-one din listă, apoi execuțați clic pe **Next** (Următor). Este afișat ecranul **Important Information** (Informații importante).
- 5 Asigurați-vă că echipamentul și calculatorul îndeplinesc cerințele listate.
- 6 Dacă cerințele sunt îndeplinite, execuțați clic pe **Update** (Actualizare). Un indicator luminos începe să lumineze intermitent pe panoul de control al HP all-in-one.
- 7 Ecranul afișajului color devine verde, pe măsură ce actualizarea se încarcă și este extrasă în echipament.

**Notă** Dacă ați întrerupt actualizarea sau dacă un mesaj de eroare indică faptul că actualizarea nu a reușit, apelați asistență tehnică HP.

- 8 După repornirea HP all-in-one, pe calculator apare un ecran de finalizare a actualizării.
- 9 Echipamentul este actualizat. Acum echipamentul HP all-in-one poate fi utilizat în siguranță.

### Actualizarea echipamentului (Macintosh)

Programul de instalare a actualizării dispozitivelor furnizează o modalitate de aplicare a actualizărilor HP all-in-one, după cum urmează:

- 1 Utilizați un browser Web pentru a descărca o actualizare pentru HP all-in-one de la [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- 2 Execuțați dublu clic pe fișierul descărcat.
- 3 Pe calculator se deschide programul de instalare.
- 4 Urmați solicitările de pe ecran pentru a instala actualizarea HP all-in-one.
- 5 Pentru finalizarea procesului, reporniți echipamentul HP all-in-one.

# 14 Obținerea de asistență tehnică de la HP

Hewlett-Packard furnizează asistență prin Internet și telefon pentru imprimanta dvs. HP all-in-one.

În acest capitol sunt prezentate informații despre modul de obținere a asistenței tehnice prin Internet, contactarea asistenței pentru clienți HP, accesarea numărului dvs. de serie și ID-ul de service, apelarea în America de Nord în timpul perioadei de garanție, apelarea asistenței pentru clienți HP din Japonia, apelarea asistenței pentru clienți HP din Coreea, apelarea asistenței pentru clienți HP din Australia și pregătirea imprimantei HP all-in-one pentru expediere.

Dacă nu reuști să găsiți răspunsul de care aveți nevoie în documentația tipărită sau în cea afișabilă pe ecran, furnizată împreună cu produsul, contactați unul dintre serviciile de asistență HP prezentate în paginile următoare. Anumite servicii sunt disponibile doar în Statele Unite și Canada, iar altele sunt disponibile în multe alte țări/regiuni. Dacă pentru țara/regiunea dvs. nu este indicat nici un serviciu de asistență, contactați cel mai apropiat reprezentant HP.

## Obținerea asistenței și a altor informații prin Internet

Dacă aveți acces la Internet, obțineți asistență de pe următorul site Web HP:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Acest site vă oferă asistență tehnică, drivere, consumabile și informații despre comenzi.

## Asistență pentru clienți HP

Este posibil să se livreze programe software de la alte companii împreună cu imprimanta HP all-in-one. Dacă întâmpinați probleme cu oricare dintre aceste programe, obțineți asistență tehnică optimă apelând la expertii companiei respective.

Dacă trebuie să contactați serviciul de asistență HP, parcurgeți în prealabil următoarele etape.

- 1 Asigurați-vă că:
  - a Imprimanta HP all-in-one este conectată la priză și este pornită.
  - b Cartușele de tipărire corespunzătoare sunt instalate corect.
  - c Hârtia recomandată este încărcată corespunzător în tava de alimentare.
- 2 Resetați imprimanta HP all-in-one:
  - a Opriti imprimanta HP all-in-one apăsând butonul **On** (Pornit).
  - b Deconectați cablul de alimentare din spatele imprimantei HP all-in-one.
  - c Reconectați cablul de alimentare la imprimanta HP all-in-one.
  - d Opriti imprimanta HP all-in-one apăsând butonul **On** (Pornit).
- 3 Pentru informații suplimentare, vizitați [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).  
Acest site vă oferă asistență tehnică, drivere, consumabile și informații despre comenzi.
- 4 Dacă, în continuare, întâmpinați probleme și trebuie să vorbiți cu un reprezentant al serviciului Asistență clienți HP, procedați astfel:
  - a Trebuie să aveți la îndemână numele complet al imprimantei dvs. HP all-in-one, așa cum apare pe panoul de control.
  - b Tipăriți un raport auto-test. Pentru informații suplimentare cu privire la tipărirea unui raport auto-test, consultați [Tipărirea unui raport auto-test](#).
  - c Realizați o copie color, pentru a avea la dispoziție o moștră.
  - d Fiți pregătiți să descrieți problema în detaliu.
  - e Trebuie să aveți la îndemână numărul de serie și ID-ul de service. Pentru informații referitoare la accesarea numărului de serie și a ID-ului de service, consultați [Accesarea numărului de serie și a ID-ului de service](#).

5 Apelați serviciul de asistență pentru clienți HP. La momentul apelului, fiți aproape de imprimanta HP all-in-one.

## Accesarea numărului de serie și a ID-ului de service

Aveți acces la informații importante utilizând **Information Menu** (Meniu Informații) al imprimantei HP all-in-one.

**Notă** Dacă imprimanta HP all-in-one nu pornește, găsiți numărul de serie pe autocolantul situat deasupra ușii pentru curățare din partea posterioară. Numărul de serie este un cod de 10 caractere, situat în colțul din stânga-sus al autocolantului.

### Pentru a avea acces la numărul de serie și la ID-ul de service

- 1 Apăsați și mențineți apăsat butonul **OK**. În timp ce țineți apăsat pe **OK**, apăsați pe **4**. Se afișează **Information Menu** (Meniu Informații).
- 2 Apăsați pe **►** până când se afișează opțiunea **Model Number** (Nr. model), apoi apăsați pe **OK**. Se afișează ID-ul de service.  
Notați ID-ul de service.
- 3 Apăsați pe **Cancel** (Anulare), apoi pe **►** până se afișează **Serial Number** (Număr de serie).
- 4 Apăsați pe **OK**. Se afișează numărul de serie.  
Notați numărul de serie.
- 5 Apăsați pe **Cancel** (Anulare) pentru a părăsi **Information Menu** (Meniu Informații).

## Apeluri în America de Nord în timpul perioadei de garanție

Apelați **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Asistența telefonică în Statele Unite este disponibilă în limbile engleză și spaniolă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână (zilele și orele de asistență pot fi modificate fără preaviz). Acest serviciu este gratuit în timpul perioadei de garanție. În afara perioadei de garanție este posibilă aplicarea unei taxe.

## Apelarea serviciului de asistență în celelalte zone ale lumii

Numerele de mai jos sunt cele în vigoare la data tipăririi acestui ghid. Pentru o listă cu numerele actuale pentru apelarea Serviciilor de asistență HP, vizitați [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) și selectați propria țară/regiune sau limba.

Aveți posibilitatea să apelați la centrele de asistență HP din următoarele țări/regiuni. Dacă țara/regiunea dvs. nu este afișată în listă, contactați cel mai apropiat distribuitor HP sau cel mai apropiat centru de asistență și vânzări HP pentru a afla cum obțineți acces la aceste servicii.

Serviciul de asistență este gratuit în perioada de garanție. Rețineți, însă, că se aplică tarifele de telefonia interurbană. În anumite cazuri, poate fi aplicată o taxă pe incident.

Pentru asistență telefonică în Europa, verificați detaliile și condițiile asistenței telefonice pentru țara/regiunea dvs. vizitând [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

O altă posibilitate este să întrebați distribuitorul local sau să apelați HP la numărul de telefon menționat în această broșură.

Ca parte integrantă a eforturilor noastre constante de a îmbunătăți serviciul de asistență telefonică, vă sfătuim să consultați periodic site-ul nostru Web pentru a avea acces la informații de ultimă oră privind condițiile de service și livrare.

Țară/regiune	asistență tehnică HP	Țară/regiune	asistență tehnică HP
Africa de Sud (în afara republieci)	+27 11 2589301	Irlanda	+353 1890 923 902
Africa de Sud (RSA)	086 0001030	Israel	+972 (0) 9 830 4848

Țară/regiune	asistență tehnică HP	Țară/regiune	asistență tehnică HP
Africa de Vest	+351 213 17 63 80	Italia	+39 848 800 871
Algeria <sup>1</sup>	+213 61 56 45 43	Jamaica	1-800-711-2884
Arabia Saudită	800 897 1444	Japonia	+81-3-3335-9800
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Kuwait	+971 4 883 8454
Australia în timpul perioadei de garanție	131047	Liban	+971 4 883 8454
Australia, post-garanție (taxă per apel)	1902 910 910	Luxemburg (Franceză)	900 40 006
Austria	+43 1 86332 1000	Luxemburg (Germană)	900 40 007
Bahrain	800 171	Malaiezia	1-800-805405
Bangladesh	trimiteti un fax la: +65-6275-6707	Maroc <sup>1</sup>	+212 22 404747
Belgia (Franceză)	+32 070 300 004	Mexic	01-800-472-6684
Belgia (Olandeză)	+32 070 300 005	Mexic (Mexico City)	(55) 5258-9922
Bolivia	800-100247	Nigeria	+234 1 3204 999
Brazilia (Demais Localidades)	0800 157751	Norvegia <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Brazilia (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Noua Zeelandă	0800 441 147
Brunei	trimiteti un fax la: +65-6275-6707	Olanda (0,10 Euro/min.)	0900 2020 165
Cambodgia	trimiteti un fax la: +65-6275-6707	Oman	+971 4 883 8454
Canada, în timpul perioadei de garanție	(905) 206 4663	Orientul Mijlociu (internățional)	+971 4 366 2020
Canada, post-garanție (taxă per apel)	1-877-621-4722	Pakistan	trimiteti un fax la: +65-6275-6707
Caraipe și America Centrală	1-800-711-2884	Palestina	+971 4 883 8454
Chile	800-360-999	Panama	001-800-711-2884
China	86-21-38814518, 8008206616	Peru	0-800-10111
Columbia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Polonia	+48 22 5666 000
Coreea	+82 1588 3003	Portugalia	+351 808 201 492

Țară/regiune	asistență tehnică HP	Țară/regiune	asistență tehnică HP
Costa Rica	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Puerto Rico	1-877-232-0589
Danemarca	+45 70 202 845	Qatar	+971 4 883 8454
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord	+44 (0) 870 010 4320
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Repubica Cehă	+420 261307310
Egipt	+20 2 532 5222	Repubica Dominicană	1-800-711-2884
Elveția <sup>3</sup>	+41 0848 672 672	România	+40 (21) 315 4442
Emiratele Arabe Unite	800 4520	Singapore	65 - 62725300
Engleză internațională	+44 (0) 207 512 5202	Slovacia	+421 2 50222444
Federatia Rusă, Moscova	+7 095 7973520	Spania	+34 902 010 059
Federatia Rusă, St. Petersburg	+7 812 3467997	Sri Lanka	trimiteti un fax la: +65-6275-6707
Filipine	632-867-3551	Statele Unite	1-800-474-6836 (1-800- HP invent)
Finlanda	+358 (0) 203 66 767	Suedia	+46 (0)77 120 4765
Franța (0,34 Euro/min.)	+33 (0)892 69 60 22	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Germania (0,12 Euro/ min.)	+49 (0) 180 5652 180	Thailanda	0-2353-9000
Grecia (Cipru - Atena apel gratuit)	800 9 2649	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Grecia, în interiorul țării/ regiunii	801 11 22 55 47	Tunisia <sup>1</sup>	+216 71 89 12 22
Grecia, internațional	+30 210 6073603	Turcia	+90 216 579 71 71
Guatemala	1800-999-5105	Ucraina, Kiev	+7 (380 44) 4903520
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Ungaria	+36 1 382 1111
India	91-80-8526900	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)
India (apel gratuit)	1600-4477 37	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Indonezia	62-21-350-3408	Vietnam	84-8-823-4530

(continuare)

Țară/regiune	asistență tehnică HP	Țară/regiune	asistență tehnică HP
Iordania	+971 4 883 8454	Yemen	+971 4 883 8454

- 1 Acest Centru de apelare acceptă clienți vorbitori de limba franceză din: Maroc, Tunisia și Algeria.
- 2 Tarif configurare per apel: 0,55 coroane Norvegiene (0,08 Euro), tarif client pe minut: 0,39 coroane Norvegiene (0,05 Euro).
- 3 Acest Centru de apeluri acceptă clienți vorbitori de germană, franceză și italiană din Elveția (0,08 CHF/min. în orele de vârf, 0,04 CHF/min. în afara orelor de vârf).

## Call in Australia post-warranty

If your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your credit card.

You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

## Call HP Korea customer support

### HP 한국 고객 지원 문의

\*고객 지원 센터 대표 전화  
1588-3003

\*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화  
080-703-0700

\* 전화 상담 가능 시간:  
평 일 09:00~18:00  
토요일 09:00~13:00  
(일요일, 공휴일 제외)

## Call HP Japan support

### カスター・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、  
弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

## HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

**ご注意:** ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## Pregătirea imprimantei HP all-in-one pentru expediere

Dacă după ce contactați Centrul de asistență pentru clienți HP sau reveniți la punctul de vânzare vi se solicită să trimiteți imprimanta HP all-in-one pentru service, urmați pașii de mai jos pentru a evita alte deteriorări ale produsului HP.

**Notă** Aceste informații nu se aplică pentru clienții din Japonia. Pentru informații despre opțiunile de service în Japonia, consultați [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

- 1 Porniți imprimanta HP all-in-one. Dacă imprimanta HP all-in-one nu pornește, ignorați acest pas și treceți la pasul 2.
- 2 Deschideți ușa de acces la carul de tipărire.
- 3 Așteptați până când carul de imprimare se oprește și nu mai face zgomot, apoi scoateți cartușele de tipărire din sloturile lor. Pentru informații despre extragerea cartușelor de tipărire, consultați [Înlăturarea cartușelor de tipărire](#).

**Notă** Dacă imprimanta HP all-in-one nu pornește, decuplați cablul de alimentare, apoi glisați manual carul de imprimare în extrema dreaptă pentru a scoate cartușele de tipărire. Când ați terminat, mutați manual carul de imprimare la locul lui (în partea stângă).

- 4 Puneti cartușele în dispozitivele de protecție a cartușelor de tipărire sau într-un container închis ermetic, astfel încât cerneala din injectoare să nu se usuce, și stocați-le într-un loc sigur. Nu trimiteți cartușele împreună cu imprimanta HP all-in-one decât dacă agentul de la asistență pentru clienți HP v-a solicitat acest lucru.
- 5 Înlăturați ușa de acces la carul de imprimare și așteptați câteva minute până când carul de imprimare revine în poziția sa inițială (în partea stângă).


**Notă** Asigurați-vă că scannerul a revenit în poziția de repaus înainte de a opri imprimanta HP all-in-one.

- 6 Apăsați butonul **Pornire** pentru a opri imprimanta HP all-in-one.
- 7 Scoateți din priză cablul de alimentare, apoi deconectați-l de la imprimanta HP all-in-one. Nu returnați cablul de alimentare împreună cu imprimanta HP all-in-one.



**Avertisment** Imprimanta HP all-in-one înlocuitoare va fi expediată fără cablu de alimentare. Depozitați cablul de alimentare într-un loc sigur până la sosirea imprimantei HP all-in-one înlocuitoare.

- 8 Îndepărtați masca panoului de control, după cum urmează:
  - a Asigurați-vă că panoul de control este lipit de imprimanta HP all-in-one.
  - b Ridicați capacul.
  - c Așezați degetul mare de-a lungul șanțului din partea stângă a măștii panoului de control. Scoateți ușor masca panoului de control de pe echipament, așa cum se arată mai jos.

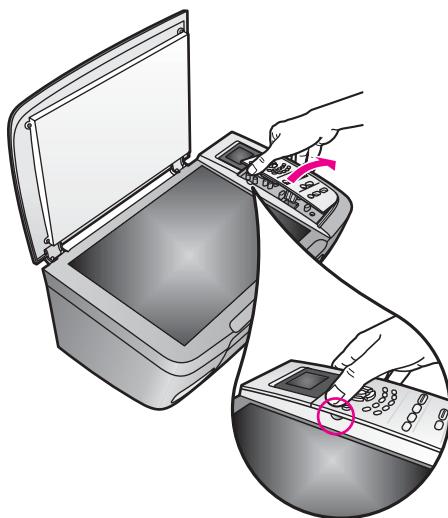


- 9 Păstrați masca panoului de control. Nu returnați masca panoului de control împreună cu imprimanta HP all-in-one.



**Sfat** Pentru instrucțiuni despre modul de atașare a măștii panoului de control, consultați Ghidul de instalare livrat împreună cu imprimanta HP all-in-one.

**Avertisment** Este posibil ca imprimanta HP all-in-one înlocuitoare să nu fie livrată cu o mască pentru panoul de control. Depozitați masca panoului de control într-un loc sigur, și atașați-o la imprimanta HP all-in-one înlocuitoare atunci când aceasta sosesc. Pentru a utiliza funcțiile panoului de control al imprimantei HP all-in-one înlocuitoare, trebuie să atașați masca dvs. pentru panoul de control.

- 10 Ambalați imprimanta HP all-in-one pentru expediere utilizând materialele originale, dacă mai sunt disponibile, sau materialele primite cu unitatea de schimb.

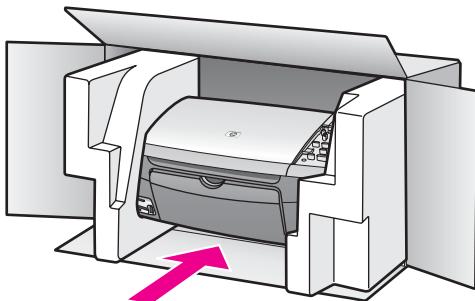

Dacă materialele de ambalare originale nu mai sunt disponibile, utilizați alte materiale adecvate pentru ambalare. Deteriorările suferite în timpul expedierii din cauza ambalării și/ sau transportului în condiții necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

- 11 Plasați eticheta de returnare pe exteriorul cutiei.
- 12 Includeți în cutie următoarele articole:
  - O scurtă descriere a simptomelor, pentru personalul de service (în cazul problemelor legate de calitatea imprimării, sunt utile mostrele tipărite).
  - O copie a chitanței de cumpărare sau altă dovardă a cumpărării, pentru a determina perioada de valabilitate a garanției.
  - Numele și adresa dvs., precum și un număr de telefon la care să puteți fi contactat în timpul zilei.

# 15 Informații despre garanție

Imprimanta HP all-in-one beneficiază de o garanție limitată descrisă în această secțiune. Această secțiune conține și informații despre modul de obținere a service-ului în garanție și despre modul de upgrade al garanției standard din fabrică.

În acest capitol sunt prezentate informații despre durata garanției limitate, service în garanție, upgrade-uri pentru garanție, returnarea HP all-in-one pentru service și conține garanția limitată globală Hewlett-Packard.

## Perioada de garanție limitată

Perioadă de garanție limitată (hardware și manoperă): 1 an

Perioadă de garanție limitată (medii CD): 90 de zile

Perioadă de garanție limitată (cartușe de tipărire): Până când se consumă cerneala HP sau până când se ajunge la data finală a garanției, imprimată pe cartuș, în funcție de care dintre aceste situații survine prima. Această garanție nu acoperă produsele HP cu cerneală care au fost reumplute, reproduse, renovate, utilizate greșit sau contrafăcute.

## Service în perioada de garanție

Pentru a obține service HP pentru reparații, trebuie să contactați mai întâi un birou de service HP sau un Centru HP de asistență pentru clienți, pentru servicii generale de depanare. Consultați Asistență pentru clienți HP pentru etapele de urmat înainte de a apela serviciul de asistență pentru clienți.

Dacă este necesară înlocuirea unei piese minore la imprimanta HP all-in-one care poate fi efectuată de dvs., există posibilitatea ca HP să plătească în avans cheltuielile de expediere, vama și taxele; să furnizeze asistență prin telefon pentru înlocuirea piesei; să plătească cheltuielile de expediere, vama și taxele pentru orice piesă pe care HP vă solicită să o returnați. În caz contrar, Centrul HP de asistență pentru clienți vă va îndruma către un furnizor de servicii autorizat care este certificat de HP pentru a deservi produsul.

**Notă** Aceste informații nu se aplică pentru clienții din Japonia. Pentru informații despre opțiunile pentru service în Japonia, consultați [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

## Upgrade pentru garanție

În funcție de țară/regiune, este posibil ca HP să ofere o opțiune de upgrade la garanție, care prelungește sau îmbunătățește garanția standard a produsului. Opțiunile disponibile pot include asistență telefonică cu prioritate, servicii de returnare sau înlocuire în următoarea zi lucrătoare. De regulă, acest serviciu este acoperit începând cu data achiziționării produsului și este limitat la o perioadă de timp de la achiziționarea produsului.

Pentru informații suplimentare:

- În S.U.A., apelați 1-866-234-1377 pentru a discuta cu un consultant HP.
- În afara Statelor Unite, contactați serviciul local de asistență pentru clienți HP. Consultați secțiunea [Apelarea serviciului de asistență în celelalte zone ale lumii](#) pentru o listă cu numerele de telefon ale centrelor de asistență HP din întreaga lume.
- Vizitați [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Dacă vi se solicită, selectați țara/regiunea, apoi găsiți informațiile despre garanție.

## Returnarea imprimantei HP all-in-one pentru service

Înainte de a returna imprimanta HP all-in-one pentru service, trebuie să apelați la serviciul HP de asistență pentru clienți. Consultați [Asistență pentru clienți HP](#) pentru etapele de urmat înainte de a apela serviciul de asistență pentru clienți.

**Notă** Aceste informații nu se aplică pentru clienții din Japonia. Pentru informații despre opțiunile pentru service în Japonia, consultați [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

## Declarație de garanție limitată globală Hewlett-Packard

### Extinderea garanției limitate

Hewlett-Packard ("HP") garantează clientului ("Client") că fiecare produs HP PSC 2350 series all-in-one ("Produs"), incluzând softul, accesoriile, mediile și consumabilele aferente nu vor conține defecte de material sau de fabricație pe durata perioadei de garanție, care începe de la data achiziționării produsului de către Client.

Pentru fiecare Produs hardware, durata garanției limitate HP este de un an pentru componente și de un an pentru manoperă. Pentru toate celelalte Produse, durata garanției limitate HP este de nouăzeci de zile, atât pentru componente, cât și pentru manoperă.

Pentru Produsele soft, garanția limitată oferită de HP se aplică numai în cazul eșecului executării instrucțiunilor de programare. HP nu garantează că operarea Produselor va fi neîntreruptă sau fără erori.

Garanția limitată HP acoperă numai defectele care survin în urma utilizării normale a Produselor. Garanția HP nu acoperă defectele rezultate în urma unor operații de tipul: (a) întreținerii sau modificărilor necorespunzătoare, (b) utilizării softului, accesoriilor, mediilor și consumabilelor nefurnizate sau neacceptate de HP, sau (c) operării Produselor în afara specificațiilor.

Pentru orice Produs hardware, utilizarea unui cartuș de tipărire non-HP sau a unui cartuș de tipărire reumplut nu afectează nici garanția către Client și nici un eventual contract de asistență între HP și Client. Cu toate acestea, dacă nefuncționarea sau deteriorarea Produsului se datorează utilizării unui cartuș de tipărire non-HP sau reumplut, HP va aplica tarifele sale standard pentru manoperă și materiale pentru a repara Produsul.

Dacă în timpul perioadei de valabilitate a garanției HP este înștiințat despre un eventual defect al unui Produs, HP va repăra sau înlocui Produsul defect, după cum consideră necesar. Atunci când cheltuielile cu manoperă nu sunt acoperite de garanția limitată HP, reparațiile vor fi efectuate la tarifele standard HP.

Dacă HP nu poate să repare sau să înlocuiască, după cum este cazul, Produsul defect acoperit de garanția HP, HP va rambursa prețul de cumpărare al Produsului în timp rezonabil după primirea înștiințării despre defect.

HP nu are nici o obligație de a repara, înlocui sau despăgubi Clientul pentru un Produs defect dacă acesta nu îl este returnat.

Produsul defect va fi înlocuit cu un produs nou sau puțin utilizat, cu calitatea cel puțin egale cu cele ale produsului înlocuit.

Toate produsele HP pot conține piese, componente sau materiale reciclate cu performanțe echivalente cu cele ale celor noi.

Declarația de garanție limitată a HP este valabilă în orice țară/regiune sau localitate în care sunt distribuite produse HP sub incidența acestei garanții. Contractele pentru service suplimentar în garanție, de exemplu service la sediul clientului, pot fi oferite de orice unitate de service autorizată de HP, în țările/regiunile unde produsul este distribuit de HP sau de un distribuitor autorizat.

### Limitări ale garanției

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ, NICI HP ȘI NICI TERȚI CARE AU CALITATEA DE FURNIZORI NU OFERĂ NICI O GARANȚIE SAU CONDIȚIE SUPLIMENTARĂ

DE NICI UN FEL, ÎN MOD EXPLICIT SAU IMPLICIT, PRIVIND CALITATEA SATISFĂCĂTOARE  
ȘI ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP.

### Limitări ale răspunderii

În măsura permisă de legislația locală, compensațiile oferite în această declarație de garanție limitată sunt singurele și exclusivele compensații acordate Clientului.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ, CU EXCEPȚIA OBLIGAȚIILOR PREZENTATE ÎN MOD EXPLICIT ÎN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE, NICI HP ȘI NICI TERȚE PĂRȚI, ÎN CALITATE DE FURNIZORI, NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU PAGUBE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU SUBSIDIARE, INDIFERENT DACĂ ACESTEA REZULTĂ DIN CONTRACTE, PREJUDICIILOR SAU ALTE TEORII LEGALE, SAU DACĂ AU FOST EFECTUATE ÎNȘIINȚĂRI DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PAGUBE.

### Legislația locală

Această declarație de garanție acordă Clientului drepturi legale specifice. Clientul poate avea și alte drepturi, care diferă de la stat la stat în Statele Unite, de la provincie la provincie în Canada și de la țară/regiune la țară/regiune în alte țări/regiuni ale lumii.

În măsura în care nu corespunde legislației locale, această declarație de garanție limitată va fi considerată modificată pentru a corespunde respectivei legislații locale. În cadrul unei astfel de legislații locale, este posibil ca anumite refuzuri și limitări ale acestei declarații să nu fie aplicabile Clientului. De exemplu, în unele state din Statele Unite și în unele state sau provincii din afara Statelor Unite (inclusiv provincii din Canada) pot exista următoarele reglementări:

Împiedicarea limitării drepturilor unui consumator prin refuzurile de responsabilitate și limitările din această Declarație (de ex. Marea Britanie);

Limitarea în alt mod a dreptului unui producător de a impune astfel de refuzuri și limitări; sau  
Acordarea unor drepturi de garanție suplimentare pentru client, specificarea unei durate de garanție implicate pe care producătorul nu o poate refuza sau refuzul de a permite impunerea unor limite pentru durata de garanție implicită.

PENTRU TRANZACȚIILE CU CLIENTII DIN AUSTRALIA ȘI NOUA ZEELANDĂ, TERMENII DIN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE LIMITATĂ, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, NU EXCLUD, NU RESTRÂNG ȘI NU MODIFICĂ, CI SE ADAUGĂ LA DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII APPLICABILE VÂNZĂRII PRODUSELOR HP CORESPUNZĂTOARE CĂTRE ASTFEL DE CLIENȚI.

### Informații despre garanția limitată pentru țările/regiunile UE

Numele și adresele entităților HP care acordă garanții limitate HP (garanția producătorului) în țările/regiunile UE sunt enumerate mai jos.

**Este posibil să aveți drepturi prevăzute de lege față de vânzător pe baza contractului de achiziție, în plus față de garanția producătorului, și care nu sunt restricționate de această garanție a producătorului.**

Belgia/Luxemburg Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	Irlanda Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Danemarca Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25	Olanda Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16

DK-3460 Birkeroed	1187 XR Amstelveen NL
Franța Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugalia Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Germania Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Austria Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
Spania Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16,500 28230 Las Rozas E-Madrid	Suomi Hewlett-Packard Oy Piispakkallontie 17 FIN-02200 Espoo
Grecia Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Suedia Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgratan 9S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

# 16 Informații tehnice

În această secțiune sunt prezentate informații despre specificațiile tehnice și reglementările internaționale pentru HP all-in-one.

Acet capitol prezintă informații despre cerințele de sistem pentru Windows și Macintosh; informații despre hârtie, tipărire, copiere, card de memorie, specificații pentru scanare, aspecte fizice, alimentare și preocupări legate de mediu; informații privind reglementările; declarație de conformitate.

## Cerințe de sistem

Cerințele pentru sistemul soft se găsesc în fișierul Readme. Puteți să accesați fișierul Readme executând dublu clic pe pictograma din folderul cel mai de sus de pe CD-ul cu softul HP all-in-one. Dacă softul Windows este deja instalat, puteți să accesați fișierul Readme prin butonul **Start** de pe bara de sarcini; selectați **Programs** (Programe) **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2400 Series**, **View the Readme File** (Vizualizare fișier Readme).

## Specificații privind hârtia

Această secțiune prezintă informații despre capacitațile tăvilor pentru hârtie, dimensiunile pentru hârtie și specificații privind marginile de imprimare.

### Capacitațile tăvilor pentru hârtie

Tip	Greutate hârtie	Tavă de alimentare <sup>1</sup>	Tavă de ieșire <sup>2</sup>
Hârtie normală	60 până la 90 g/m <sup>2</sup> (16 până la 24 livre)	100 (hârtie de 75 g/m <sup>2</sup> )	50 (hârtie de 75 g/m <sup>2</sup> )
Hârtie Legal	75 până la 90 g/m <sup>2</sup> (20 până la 24 livre)	100 (hârtie de 75 g/m <sup>2</sup> )	50 (hârtie de 75 g/m <sup>2</sup> )
Cărți poștale	index, max. 200 g/m <sup>2</sup> (110 livre)	20	10
Plicuri	75 până la 90 g/m <sup>2</sup> (20 până la 24 livre)	10	10
Folii transparente	Nu e cazul	30	15 sau mai puține
Etichete	Nu e cazul	20	10
Hârtie foto 10 x 15 cm (4 x 6 inch)	236 g/m <sup>2</sup> (145 de livre)	30	15
Hârtie foto 216 x 279 mm (8,5 x 11 inch)	Nu e cazul	20	10

1 Capacitate maximă.

2 Capacitatea tăvii de ieșire este afectată de tipul de hârtie și de cantitatea de cerneală pe care o utilizați. HP recomandă golirea frecventă a tăvii de ieșire.

## Dimensiuni hârtie

Tip	Dimensiune
Hârtie	Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184,2 x 266,7 mm Legal:
Plicuri	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Folii transparente	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Hârtie foto	102 x 152 mm
Cărți poștale	76 x 127 mm Cartelă index: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Carte poștală Hagaki: 100 x 148 mm
Etichete	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Custom (Personalizat)	76 x 127 mm până la 216 x 356 mm

### Specificații privind marginile de imprimare

	Sus(marginea conducătoare)	Jos (marginea condusă) <sup>1</sup>
Hârtie sau folie transparentă		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) și JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Plicuri		
	3,2 mm ()	6,7 mm
Cărți poștale		
	1,8 mm	6,7 mm

1 Această margine nu este compatibilă; totuși, suprafața totală de scriere este compatibilă. Suprafața de scriere este decalată față de centru cu 5,4 mm (0,21 inch), ceea ce cauzează margini superioare și inferioare asimetrice.

## Specificații pentru tipărire

- 600 x 600 dpi alb-negru
- 1200 x 1200 dpi color cu HP PhotoREt III
- Metodă: jet de cerneală termică trimis la solicitare
- Limbaj: HP PCL Nivel 3, PCL3 GUI sau PCL 10
- Vitezele de tipărire diferă în conformitate cu complexitatea documentului
- Ciclu de activitate: 500 de pagini tipărite pe lună (mediu)
- Ciclu de activitate: 5000 de pagini tipărite pe lună (maxim)

Mod		Rezoluție (dpi)	Viteză (ppm)
Optim(ă)	Alb-negru	1200 x 1200	2
	Color	Optimizat 1200 x 1200 până la 4800 dpi <sup>1</sup>	0,5
Normal(ă)	Alb-negru	600 x 600	7
	Color	600 x 600	4
Rapid(ă)	Alb-negru	300 x 300	23
	Color	300 x 300	18

1 Optimizat până la 4800 x 1200 dpi tipărire color pe hârtii foto Premium, intrare 1200 x 1200 dpi.

## Specificații pentru copiere

- Prelucrare imagine digitală
- Până la 99 de copii după original (diferă în funcție de model)
- Zoom digital de la 25 la 400% (diferă în funcție de model)
- Încadrare în pagină, Poster, Multiple pe pagină
- Până la 23 de copii alb-negru per minut; 18 copii color per minut (diferă în funcție de model)
- Vitezele de copiere diferă în conformitate cu complexitatea documentului

Mod		Viteză (ppm)	Rezoluție la tipărire (dpi)	Rezoluție la scanare (dpi) <sup>1</sup>
Optimă	Alb-negru	până la 0,8	1200 x 1200	1200 x 2400
	Color	până la 0,8	1200 x 1200 <sup>2</sup>	1200 x 2400
Normal	Alb-negru	până la 7	600 x 1200	600 x 1200
	Color	până la 4	600 x 600	600 x 1200
Fast (Rapidă)	Alb-negru	până la 23	300 x 1200	600 x 1200
	Color	până la 18	600 x 300	600 x 1200

1 Maximum la scalare 400%.

2 Pe hârtie foto sau premium.

## Specificații privind cardul de memorie

- Număr maxim recomandat de fișiere pe cardul de memorie: 1,000
- Dimensiune maximă recomandată pentru fiecare fișier: Maxim 12 megapixeli, maxim 8 MB
- Dimensiune maximă recomandată pentru cardul de memorie: 1 GB (numai stare compactă)

**Notă** Apropierea de limitele maxime recomandate pentru un card de memorie poate să cauzeze ca funcționarea HP all-in-one să fie mai lentă decât se aștepta.

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

## Specificații pentru scanare

- Editor de imagine inclus
- Softul OCR integrat face conversia automată a textului scanat în text editabil
- Vitezele de scanare diferă în conformitate cu complexitatea documentului
- Interfață compatibilă Twain
- Rezoluție: până la 1200 x 4800 dpi optică; îmbunătățit (soft) 19200 dpi
- Color: Color 48-bit, tonuri de gri (256 de niveluri de gri) 8-bit
- Dimensiune maximă de scanare pentru geamul-suport: 21,6 x 29,7 cm

## Specificații fizice

- Înălțime: 17,2 cm (afișaj color în poziția coborât)
- Lățime: 44 cm
- Adâncime: 28,4 cm
- Greutate: 5,5 kg

## Specificații pentru alimentare

- Consum de energie: Maxim 80 W
- Tensiune de intrare: Între 90 și 240 V c.c. ~ 1 A 47–63 Hz, cu împământare
- Tensiune de ieșire: 32 V c.c.==1630 mA

## Specificații privind mediul

- Interval recomandat al temperaturii de funcționare: Între 15° și 32° C (între 59° și 90° F)
- Interval permis al temperaturii de funcționare: Între 5° și 40° C (între 41° și 104° F)
- Umiditate: Între 15% și 85% RH fără condensare
- Interval de temperatură în afara funcționării (depozitare): Între -4° și 60° C (între -40° și 140° F)
- În prezența câmpurilor magnetice puternice este posibil ca ieșirea de la HP all-in-one să fie ușor distorsionată
- HP recomandă utilizarea unui cablu USB cu lungimea mai mică sau egală cu 3 m (10 picioare) pentru a reduce la minimum zgomotul datorat eventualelor câmpuri electromagnetice puternice

## Specificații suplimentare

Memorie: ROM: 8 MB, DRAM: 32 MB

Dacă aveți acces la Internet, puteți obține informații acustice de pe situl Web HP: Vizitați: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Programul ambiental de gestionare a produselor

În această secțiune sunt prezentate informații despre protecția mediului; producerea de ozon; consum de energie; utilizarea de hârtie; material plastic; tabele de date cu materiale sigure; programe de reciclare.

### Protejarea mediului

Hewlett-Packard este angajat în a oferi produse de calitate într-o manieră clară de protejare a mediului. Acest produs a fost proiectat cu câteva atribute pentru a minimiza impactul asupra mediului.

Pentru mai multe informații, vizitați situl Web HP's Commitment to the Environment la adresa: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

### Producerea de ozon

Acest produs nu generează cantități apreciabile de ozon (O3).

### Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

### Utilizarea de hârtie

Acest produs este adevărat pentru utilizarea de hârtie reciclată în conformitate cu DIN 19309.

### Materiale plastice

Componentele din plastic de peste 25 de grame sunt marcate în conformitate cu standardele internaționale prin care se îmbunătățește posibilitatea de identificare a materialelor plastice în scopul reciclării după încheierea dureatei de viață a produsului.

### Foi de date despre siguranța materialelor

Foile de date despre siguranța materialelor (MSDS) se pot obține de la situl Web HP de la: [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

Clientii fără acces la Internet trebuie să ia legătura pe plan local cu HP Customer Care Center (Centrul de asistență clienti HP).

### Programul de reciclare

HP oferă în multe țări/regiuni un număr în creștere de programe de returnare și reciclare a produselor, precum și lucrul în parteneriat cu unele dintre cele mai mari centre din lume de

reciclare a produselor electronice. De asemenea, HP conservă resursele prin renovarea și revânzarea unora dintre cele mai populare produse ale sale.

Produsul HP conține următoarele materiale, care este posibil să necesite o gestionare specială la terminarea funcționării:

- Mercur în lampa fluorescentă a scannerului (< 2 mg)
- Plumb în îmbinări

### Programul de reciclare a consumabilelor pentru jet de cerneală HP

HP este angajat în protejarea mediului. HP Inkjet Supplies Recycling Program (Programul de reciclare a consumabilelor HP Inkjet) este disponibil în numeroase țări/regioni și vă permite să reciclați gratuit cartușe de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați următorul site Web: [www.hp.com/hpinfo/globals citizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globals citizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## Informații privind reglementările

HP all-in-one corespunde cerințelor produsului impuse de agențile de reglementare din țara/regiona dumneavoastră.

Această secțiune prezintă informații despre numărul de identificare a modelului în nomenclator pentru HP all-in-one; FCC statement; note separate pentru utilizatorii din Australia, Japonia și Coreea.

### Numărul de identificare a modelului în nomenclator

În scopul identificării în nomenclator, produsului îi este atribuit un număr de model în nomenclator. Numărul de model din nomenclator pentru produs este SDGOB-0401-02. Acest număr de nomenclator nu trebuie confundat cu numele comercial (HP PSC 2350 series all-in-one) sau cu numărul produsului (Q5786A).

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Atenție** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

#### Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

#### Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Notice to users in Korea

#### 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

#### Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

## Declaration of conformity



### DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

**Manufacturer's Name:** Hewlett-Packard Company

**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive  
San Diego CA 92127, USA

**Regulatory Model Number:** SDGOB-0401-02

declares, that the product:

**Product Name:** HP PSC 2350 Series (**Q5786A**)

**Model Number(s):** PSC 2350 (**Q5792A, Q5792B**), PSC 2352 (**Q5797C**), PSC 2353 (**Q5796C**), PSC 2355 (**Q5789A, Q5789B, Q5795C**), PSC 2355xi (**Q5790A**), PSC 2355v (**Q5791A**), PSC 2357 (**Q5794B**), PSC 2358 (**Q5788D**)

**Power Adapter(s) HP part#:** 0950-4491

**conforms to the following Product Specifications:**

**Safety:** IEC 60950-1: 2001  
EN 60950-1: 2002  
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)  
UL 60950-1: 2003  
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03  
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

**EMC:** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B  
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998  
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000  
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001  
AS/NZS CISPR 22: 2002  
CNS13438:1998, VCCI-2  
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2  
GB9254: 1998

#### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

18 March 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,  
D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)

# Index

## A

actualizare software..  
*consultați* actualizarea echipamentului  
actualizarea echipamentului Macintosh 112  
prezentare generală 111  
Windows 111

## afișaj color

modificare limbă 100  
modificare unități de măsură 101  
pictograme 9  
screen saver 9  
aliniere cartușe de tipărire 91  
alte aplicații (OS 9 HP Image Zone) 17  
anulare

copiere 64  
operație de tipărire 71  
scanare 67

aplicație software, tipărire din 69

asistență  
înainte de apelare 97  
resurse 97

asistență clienti  
America de Nord 114  
Australia 117  
contact 113  
garanție 121  
ID service 114  
în afara Statelor Unite ale Americii 114  
număr de serie 114  
site Web 113

asistență HP  
înainte de apelare 97  
asistență HP (OS 9 HP Image Zone) 17

## B

blocaje, hârtie 38, 110  
buton anulare 9  
buton OK 8  
buton pornire 7  
buton rotire 8

buton scanare document (HP Director) 12  
buton scanare imagine (HP Director) 12  
buton transferare imagini (HP Director) 13  
buton zoom 8

## C

calitate  
copiere 56  
calitate normală a copierii 56  
calitate optimă a copierii 56  
calitatea copierii rapide 56  
cameră foto digitală  
PictBridge 49  
capacitățile tăvilor pentru hârtie 125  
card de memorie  
CompactFlash 39  
card de memorie Memory Stick 39  
card de memorie MicroDrive 39  
card de memorie  
MultiMediaCard (MMC) 39  
card de memorie Secure Digital 39  
card de memorie  
SmartMedia 39  
card de memorie xD 39  
carduri de memorie  
index 41  
inserarea unui card 40  
prezentare generală 39  
salvarea fișierelor pe calculator 40  
tipărire fișier DPOF 49  
tipărire fotografii 47  
trimitere fotografii 74  
cartușe. *consultați* cartușe de tipărire  
cartușe de cerneală. *consultați*  
cartușe de tipărire  
cartușe de tipărire  
aliniere 91  
cartuș de tipărire foto 90  
comandare 81

curățare 92  
curățare contacte 92  
curățarea zonei injectoarelor de cerneală 94  
denumire componente 86  
depanare 110  
înlocuire 87

manevrare 86  
stocare 90  
verificarea nivelului de cerneală 84  
cerințe de sistem 125

## color

copii 62  
intensitate 61  
comandare  
cartușe de tipărire 81  
Ghid de instalare 82  
Ghidul utilizatorului 82  
hârtie 81  
software 82

## copiere

anulare 64  
calitate 56  
documente alb-negru 57  
format hârtie 53  
fotografii pe hârtie Letter sau A4 58  
fotografii, îmbunătățire 61  
hârtie pentru transfer termic 63  
intensitate culoare 61  
meniu 9  
mărire pentru poster 63  
număr de exemplare 56  
optimizarea zonelor deschise 62  
repetată pe aceeași pagină 59  
setări prestabilită 56  
specificații pentru copiere 127  
text, îmbunătățire 61  
tipuri de hârtie, recomandate 54  
viteză 56

copii fără margini  
Fotografie 10 x 15 cm (4 x 6 inch) 57  
umplere pagină 58

creare copii  
buton (HP Director) 12  
OS 9 HP Image Zone 17  
OS X HP Image Zone 15

curățare  
cartușe de tipărire 92  
contactele cartușelor de tipărire 92  
exterior 84  
geam 83  
suprafața interioară a capacului 83  
zona injectoarelor de cerneală a cartușului de tipărire 94

customer support  
HP Quick Exchange Service (Japan) 118  
Japan 117  
Korea 117

cărți Hagaki, încărcare 35  
cărți poștale, încărcare 35

**D**

declaration of conformity  
European Economic Area 131  
United States 132

depanare  
card de memorie foto 111  
contactarea asistenței HP 97  
în funcționare 109  
instalare hardware 98  
instalare software 105  
prezentare generală 97  
prezentare generală a instalării 98  
resurse de asistență 97  
unități de măsură  
incorecte 101

descărcare imagini  
OS 9 HP Image Zone 17  
OS X HP Image Zone 14

dispozitiv de protecție pentru cartușe de tipărire 90

**E**

etichete, încărcare 37

**F**

FCC statement 130  
felicitări, încărcare 37  
fișier DPOF 49  
folii transparente, încărcare 37  
foto  
buton meniu 8  
meniu 10

fotografii  
cartuș de tipărire foto 90  
deselectare 48  
fără margini 48  
HP Image Zone 77  
optimizare copii 62  
prezentare diapositive 50  
tipărire din fișier DPOF 49  
Tipărire rapidă 49  
trimitere de pe un card de memorie 74  
trimitere imagini scanate 75

fotografii fără margini  
tipărirea de pe un card de memorie 48

**G**

garanție  
upgrade 121

geam  
curățare 83  
încărcare original 31

geam de scanare  
curățare 83

**H**

hârtie  
blocaje 38, 110  
comandare 81  
dimensiuni hârtie 126  
încărcare 33  
tipuri incompatibile 32  
tipuri recomandate 32  
tipuri recomandate pentru copiere 54

hârtie A4, încărcare 33  
hârtie foto 10 x 15 cm, încărcare 35  
hârtie foto 4 x 15,24 cm, încărcare 35  
hârtie foto, încărcare 35

hârtie Legal, încărcare 33  
hârtie Letter, încărcare 33  
hârtie pentru transfer termic  
copiere 63  
hârtie pentru transfer termic, încărcare 37

HP all-in-one  
pregătirea pentru expediere 118  
prezentare generală 5

HP Director  
HP Instant Share 79  
pictograme lipsă 106  
pornire 11

HP Gallery  
OS 9 HP Image Zone 17  
OS X HP Image Zone 15

HP Image Zone  
HP Instant Share 77, 78  
Macintosh 13, 16, 78  
prezentare generală 11  
Windows 11, 12, 77

HP Instant Share  
albume online 51  
configurare (USB) 74  
copii tipărite de calitate 51  
despre 73  
e-mail 51  
HP Image Zone 77  
trimitere imagini 74  
trimitere imagini scanate 75  
trimitere la un echipament 74, 77  
trimiterea fotografiilor de pe un card de memorie (USB) 74  
trimiterea imaginilor din HP Image Zone (USB) 77  
trimiterea prin e-mail a fotografiilor de pe un card de memorie (USB) 74  
trimiterea prin e-mail a fotografiilor din HP Image Zone (USB) 77

HP JetDirect  
configurare 22

HP pe Web (OS 9 HP Image Zone) 17

**I**

ID service 114  
index  
completare 42

meniu 11  
 scanare 43  
 tipărire 41  
 informații privind reglementările  
 FCC statement 130  
 notice to users in  
 Japan 131  
 notice to users in  
 Korea 131  
 numărul de identificare a  
 modelului în  
 nomenclator 130  
 informații tehnice  
 capacitatele tăvilor pentru  
 hârtie 125  
 cerințe de sistem 125  
 dimensiuni hârtie 126  
 greutate 128  
 specificații fizice 128  
 specificații pentru  
 alimentare 128  
 specificații pentru  
 copiere 127  
 specificații pentru  
 scanare 128  
 specificații pentru  
 tipărire 127  
 specificații privind cardul  
 de memorie 127  
 specificații privind  
 hârtia 125  
 specificații privind marginile  
 de imprimare 126  
 specificații privind  
 mediul 128  
 Instalarea cablului USB 99  
 Instant Share. *consultați*  
 HP Instant Share

Încadrare în pagină 60  
 Încărcare  
 cărți Hagaki 35  
 cărți poștale 35  
 etichete 37  
 felicitări 37  
 folii transparente 37  
 hârtie A4 33  
 hârtie foto 10 x 15 cm 35  
 hârtie foto 4 x 15,24 cm 35  
 hârtie Legal 33  
 hârtie Letter 33

hârtie pentru transfer  
 termic 37  
 hârtie standard 33  
 original 31  
 plicuri 36  
 Înlocuire cartușe de tipărire 87  
 Întreținere  
 aliniere cartușe de  
 tipărire 91  
 curățare cartușe de  
 tipărire 92  
 curățare exterior 84  
 curățare geam 83  
 curățarea suprafetei  
 interioare a capacului 83  
 Înlocuire cartușe de  
 tipărire 87  
 mod economie energie 95  
 perioadă de întârziere 95  
 raport auto-test 85  
 restabilirea setărilor din  
 fabrică 96  
 verificarea nivelului de  
 cerneală 84  
 Întunecare  
 copii 61  
**M**  
 meniul Destinație scanare  
 USB - Macintosh 10  
 USB - Windows 10  
 micșorare/mărire copii  
 mai multe copii pe o  
 pagină 59  
 poster 63  
 redimensionare pentru  
 Încadrarea în Letter sau  
 A4 60  
 mod economie energie 95

**N**  
 nivel de cerneală, verificare 84  
 numere de telefon, asistență  
 clienți 113  
 număr de exemplare  
 copiere 56  
 număr de serie 114

**O**  
 oprire  
 copiere 64  
 operație de tipărire 71

scanare 67  
**P**  
 panoul de control  
 prezentare generală 6  
 partajare imprimantă  
 Macintosh 22  
 Windows 21, 22  
 perioadă de întârziere 95  
 PictBridge 49  
 plicuri, Încărcare 36  
 postere  
 copiere 63  
 prezentare diapositive 50  
 Programul ambiental de  
 gestionare a produselor 129

**R**  
 rapoarte  
 auto-test 85  
 raport auto-test 85  
 reciclare 129  
 reciclarea consumabilelor  
 pentru jet de cerneală 130  
 reglarea luminozității  
 copii 61  
 regulatory notices  
 declaration of  
 conformity 132  
 declaration of conformity  
 (European Economic  
 Area) 131  
 restabilire setări din fabrică 96  
 returnarea imprimantei  
 HP all-in-one 118

**S**  
 salvare  
 fotografii pe calculator 40  
 scanare  
 buton 8  
 către un card de  
 memorie 67  
 de pe panoul frontal 66  
 HP Instant Share 75  
 index 43  
 oprire 67  
 specificații pentru  
 scanare 128  
 scanare către OCR (OS X HP  
 Image Zone) 14

scanare document (OS 9 HP Image Zone) 17  
scanare geam-suport  
    încărcare original 31  
scanare imagine  
    OS 9 HP Image Zone 17  
    OS X HP Image Zone 14  
screen saver 9  
service 113  
    *consultați și asistență clienți*  
setare  
    buton 8  
    menu 11  
setări  
    opțiuni de tipărire 70  
setări din fabrică, restabilire 96  
setări prestabilite  
    restabilire 96  
specificații. *consultați* informații tehnice  
specificații fizice 128  
specificații pentru alimentare 128  
specificații privind cardul de memorie 127  
specificații privind hârtia 125  
specificații privind marginile de imprimare 126  
specificații privind mediul 128  
start color 8  
start negru 8  
suporturi de tipărire. *consultați* hârtie  
suprafața interioară a capacului, curățare 83  
săgeată în jos 8  
săgeată în sus 9  
săgeată la dreapta 9  
săgeată la stânga 8

**T**  
tastatură 8  
text  
    îmbunătățire pentru copii 61  
tipuri de conexiuni acceptate  
    în rețea 22  
    partajare imprimantă 22  
    USB 22  
tipărire  
    anulare operație 71  
    de la calculator 69  
    dintr-o aplicație software 69  
fotografii de pe cardul de memorie 47  
fotografii din fișier DPOF 49  
index 41  
opțiuni de tipărire 70  
raport auto-test 85  
specificații pentru tipărire 127  
    Tipărire rapidă 49  
tipărire imagine HP (OS X HP Image) 15  
Tipărire rapidă 49  
trimitere la un echipament  
    de pe un card de memorie 74  
    HP Director (Macintosh) 79  
    HP Image Zone (Macintosh) 78  
    HP Image Zone (Windows) 77  
    imagini scanate 75

**U**  
umplere pagină 58

**V**  
viteză  
    copiere 56

**W**  
Webscan 24



i n v e n t



Tipărit pe bază de fibră reciclată în proporție de cel puțin 50%  
Conține minim 10% hârtie reutilizată

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



**Q5786-90209**